


DANCOVER[®]



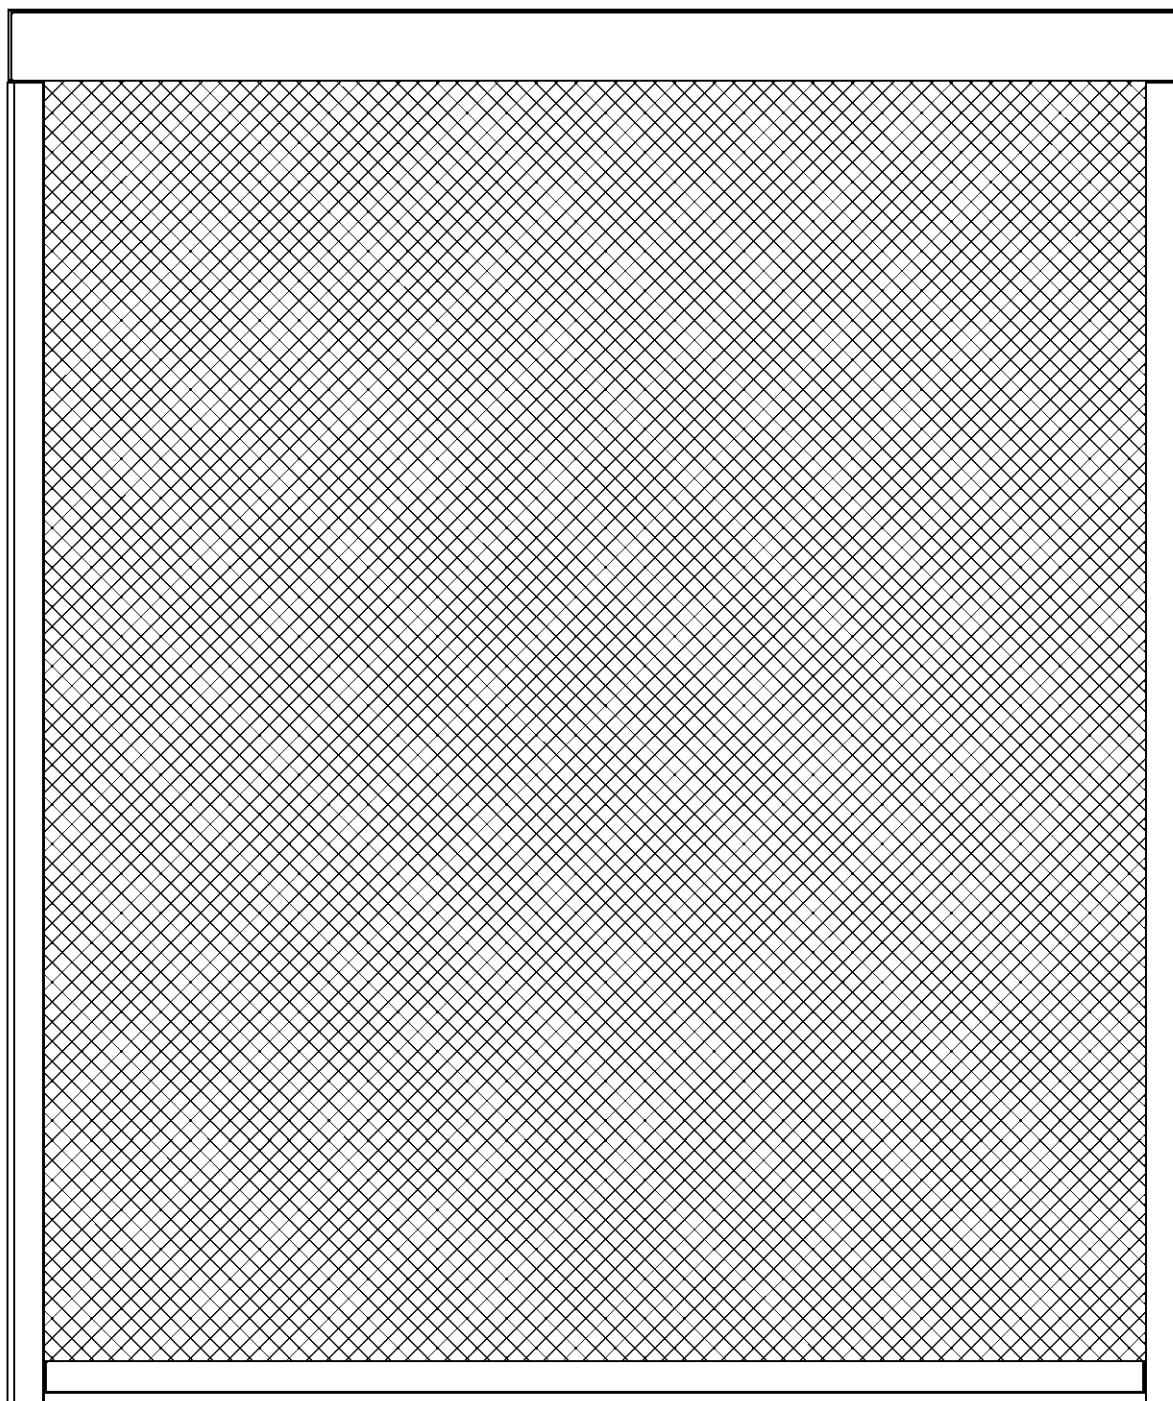


Manual
til
elektriske sidevægge
til
Pergola pavillon San Pablo

INSTALLATIONSVEJLEDNING




Oversigt over dele



Betegnelse	Illustrationer		Antal
Kassette			1
Styreskinne (Venstre)	B1	 Venstre monteringskinne	1
	B2	 Venstre indsætningsskinne	1
	B3	 Plastprofil	1
Styreskinne (Højre)	C1	 Højre monteringskinne	1
	C2	 Højre indsætningsskinne	1
	B3	 Plastprofil	1
Selvskærende skrue ST4.2x25	D		6
Fjernbetjening	E		1
Manual			1

1. Samling af skinner og kassette


Som vist nedenfor skal venstre/højre monteringsskinne B1/C1 indsættes i den konvekse del af henholdsvis venstre og højre endedæksler på kassetten.

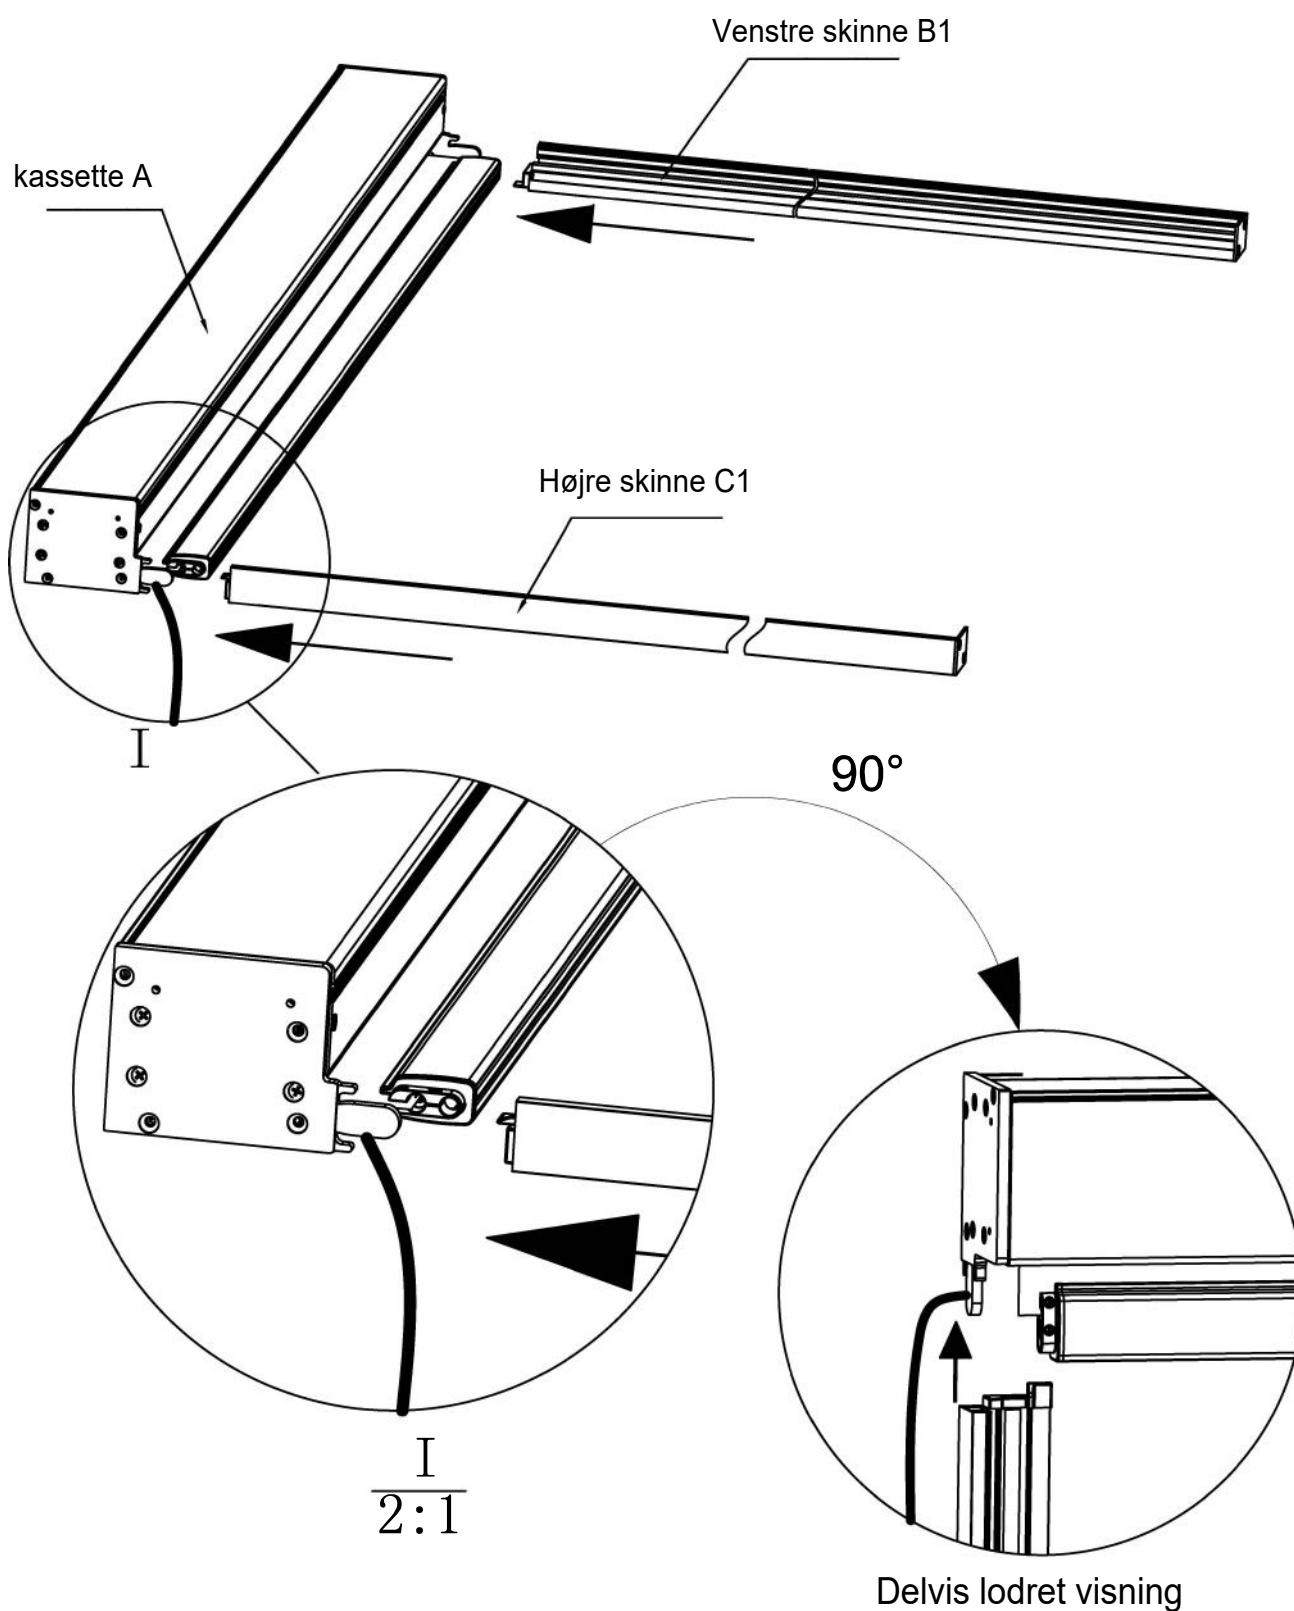

2. Løft kassetten op, og flyt den ind i installationsområdet.

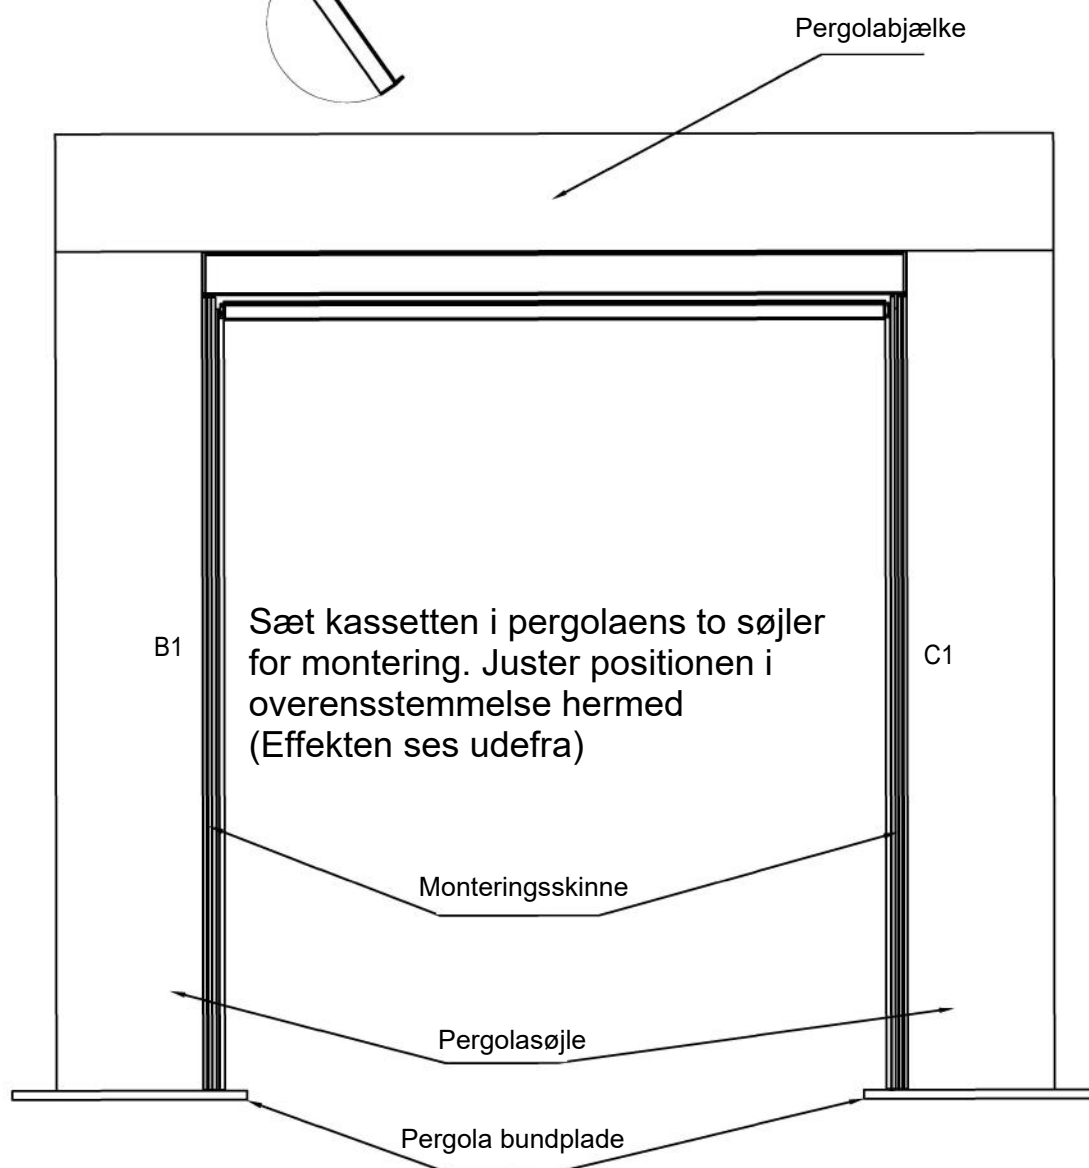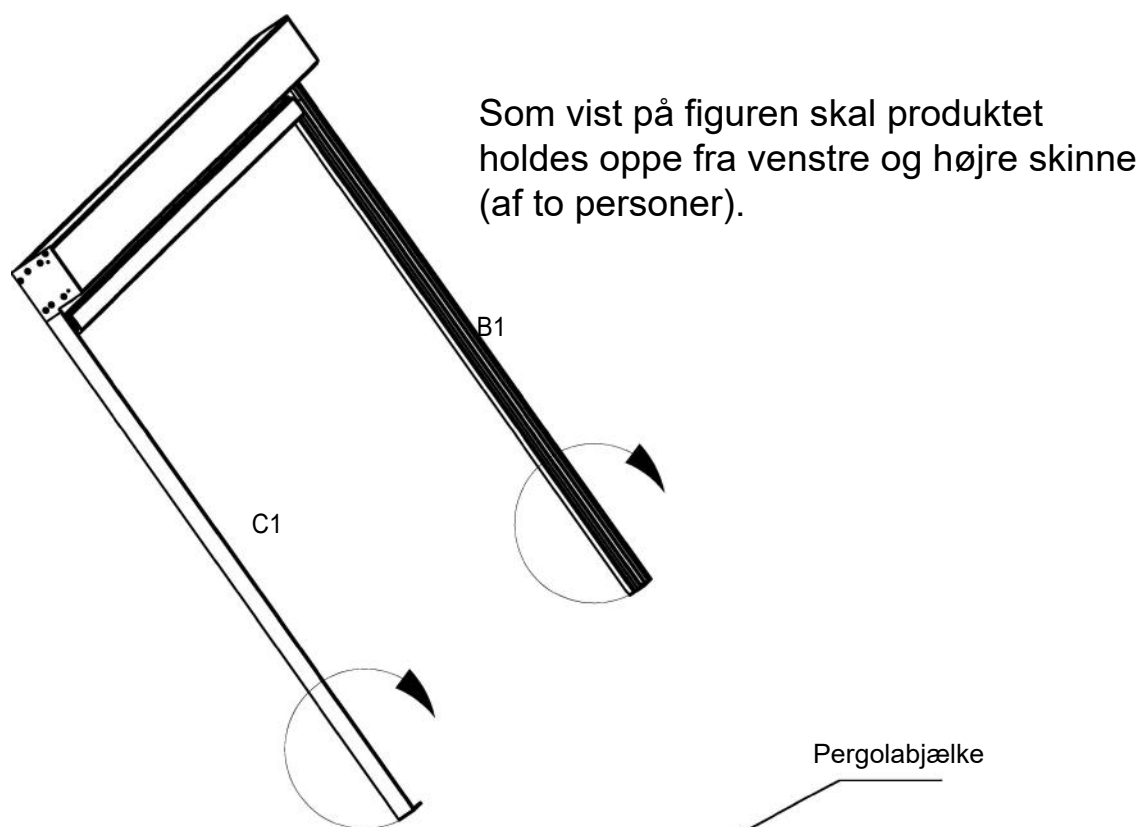


3. Fastgør monteringskinnerne B1/C1 til søjlerne med de selvborende skrueer D - 3 skruer på hver side - og hold dem i passende afstand.

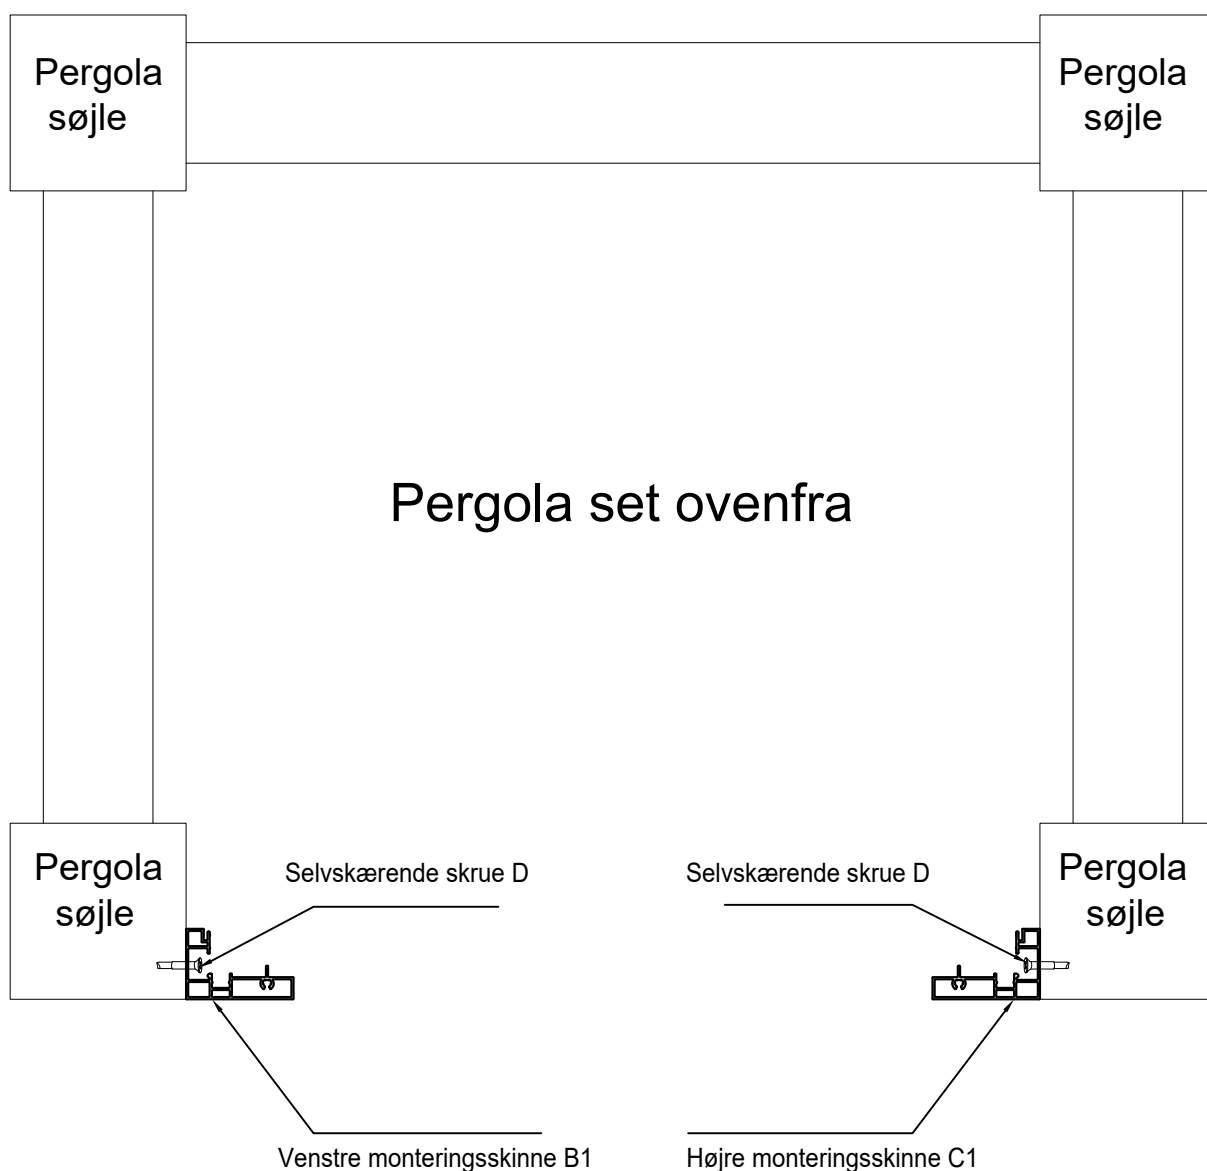


4. Montering af plastprofil B3


Venstre og højre plastprofiler B3 fastgøres til lynlåskanterne på stoffets venstre og højre kant som vist på figuren nedenfor og placeres oprejst ved montering.

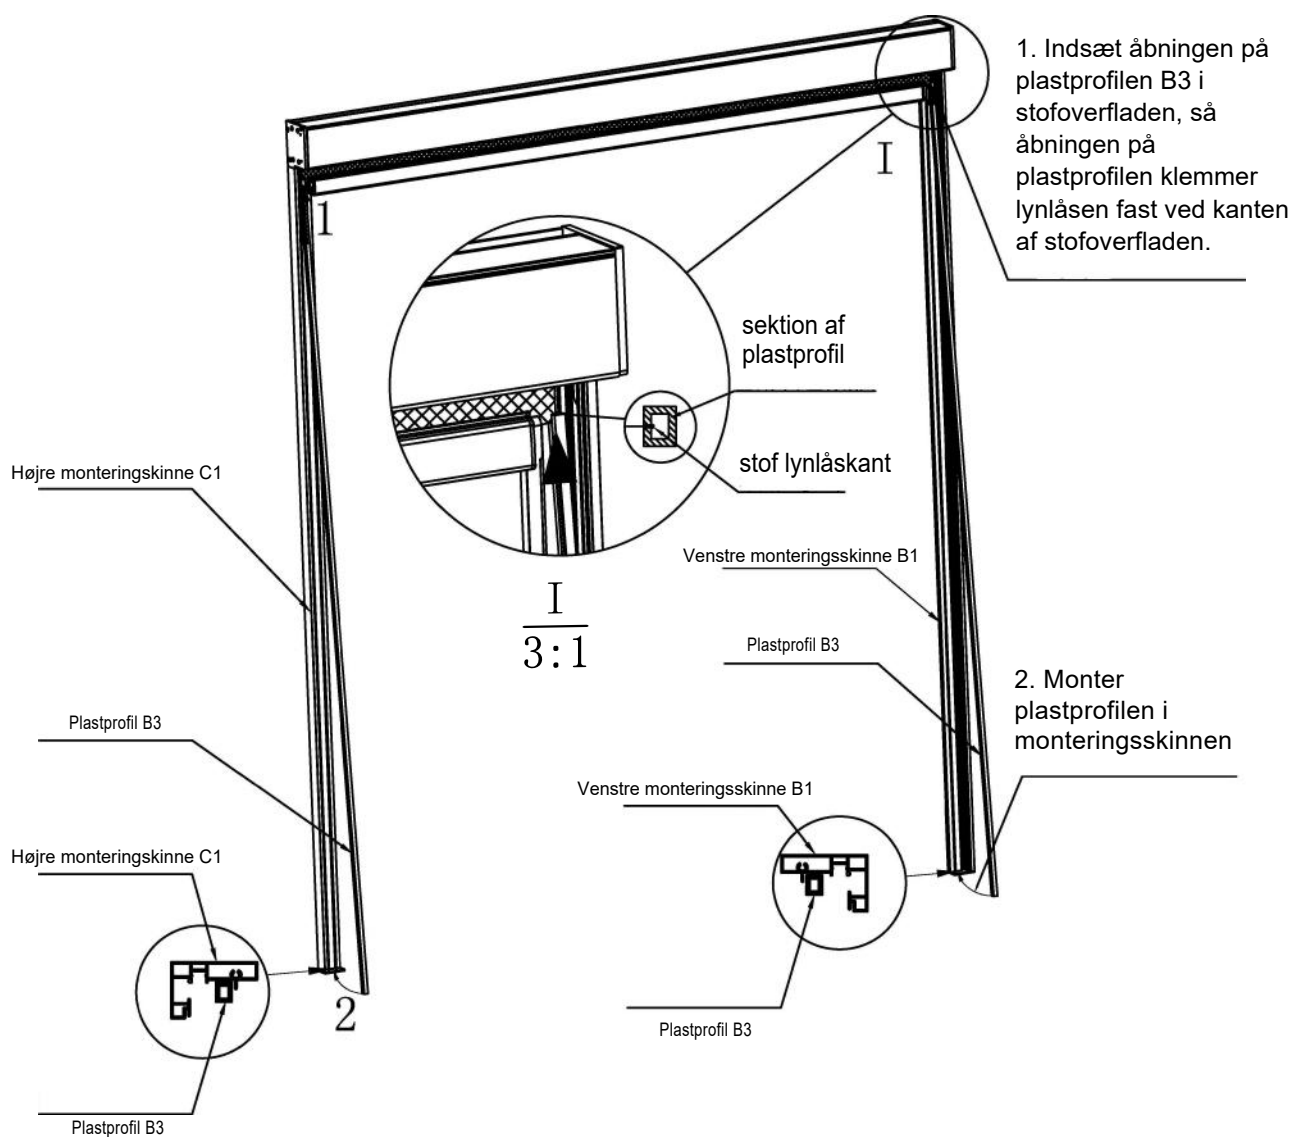

5. Sæt stikket i og juster fjernbetjeningen E for at lægge stoffet ned.

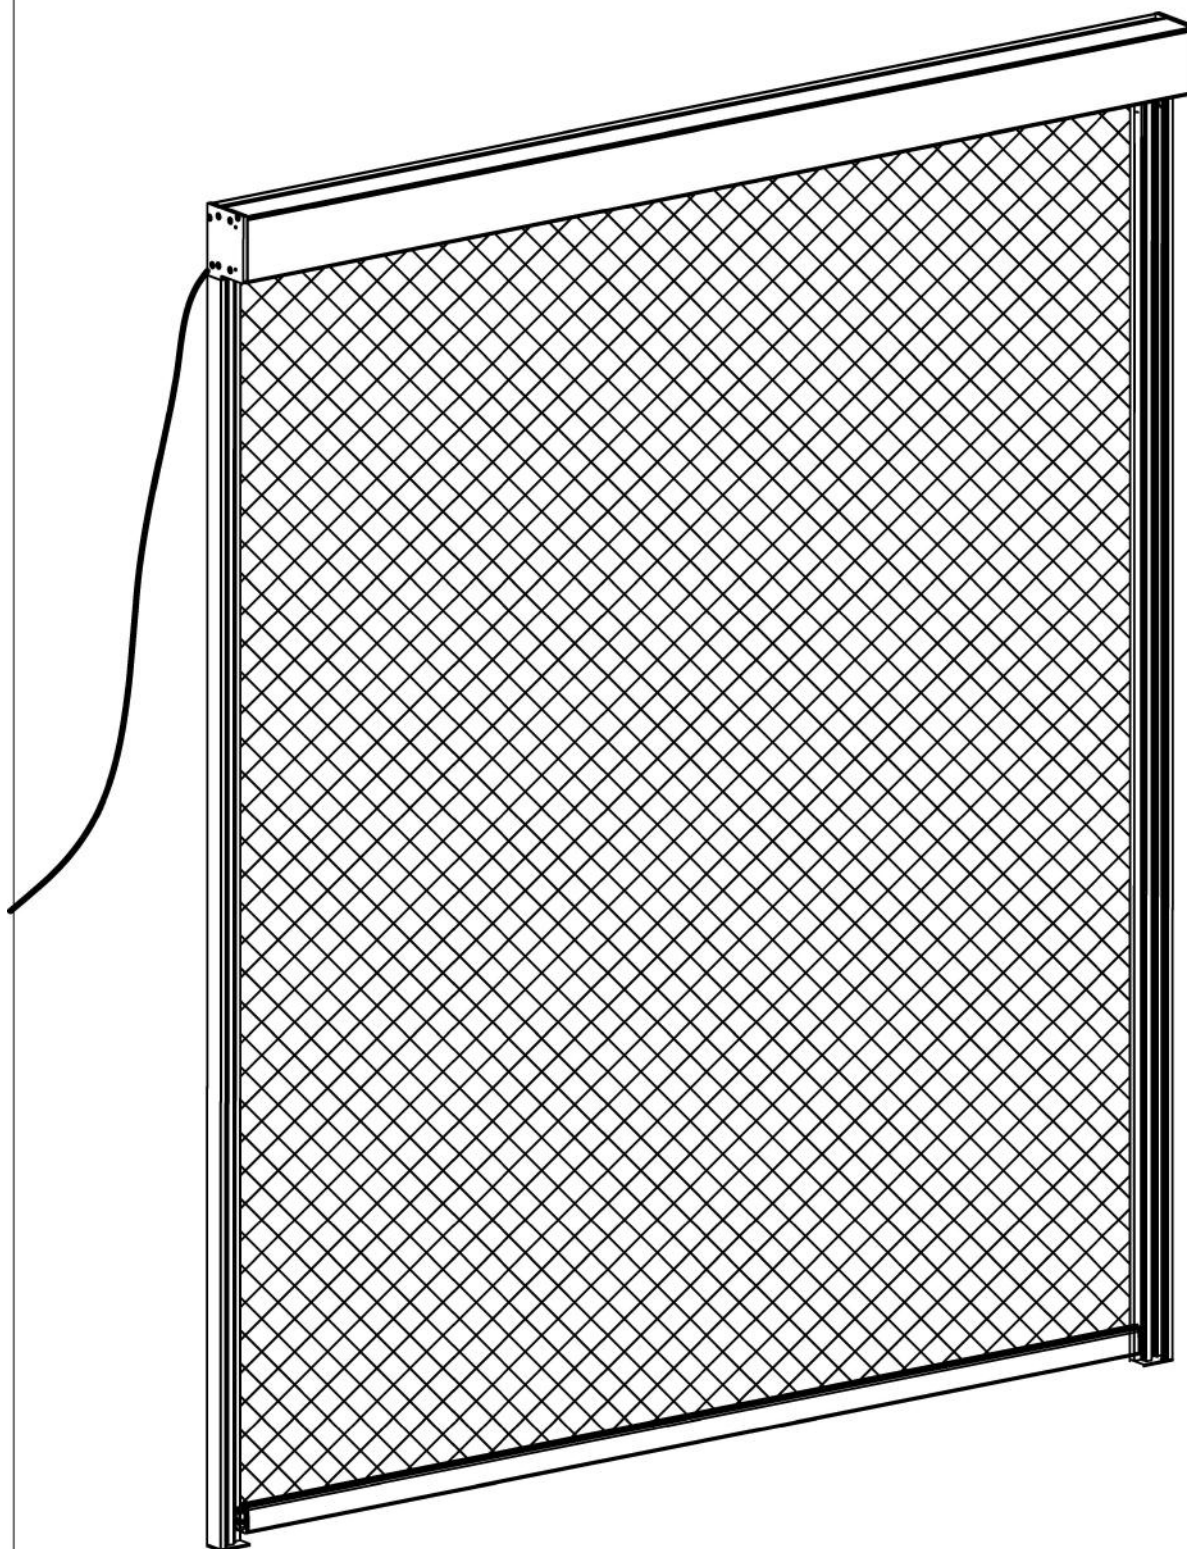


Efter montering af plastprofilerne B3 placeres stoffet helt nede for justering. Monter derefter indsætningsskinnen som beskrevet nedenfor.





Fjernbetjening E

6. Montering af venstre/højre indsætningsskinne B2/C2

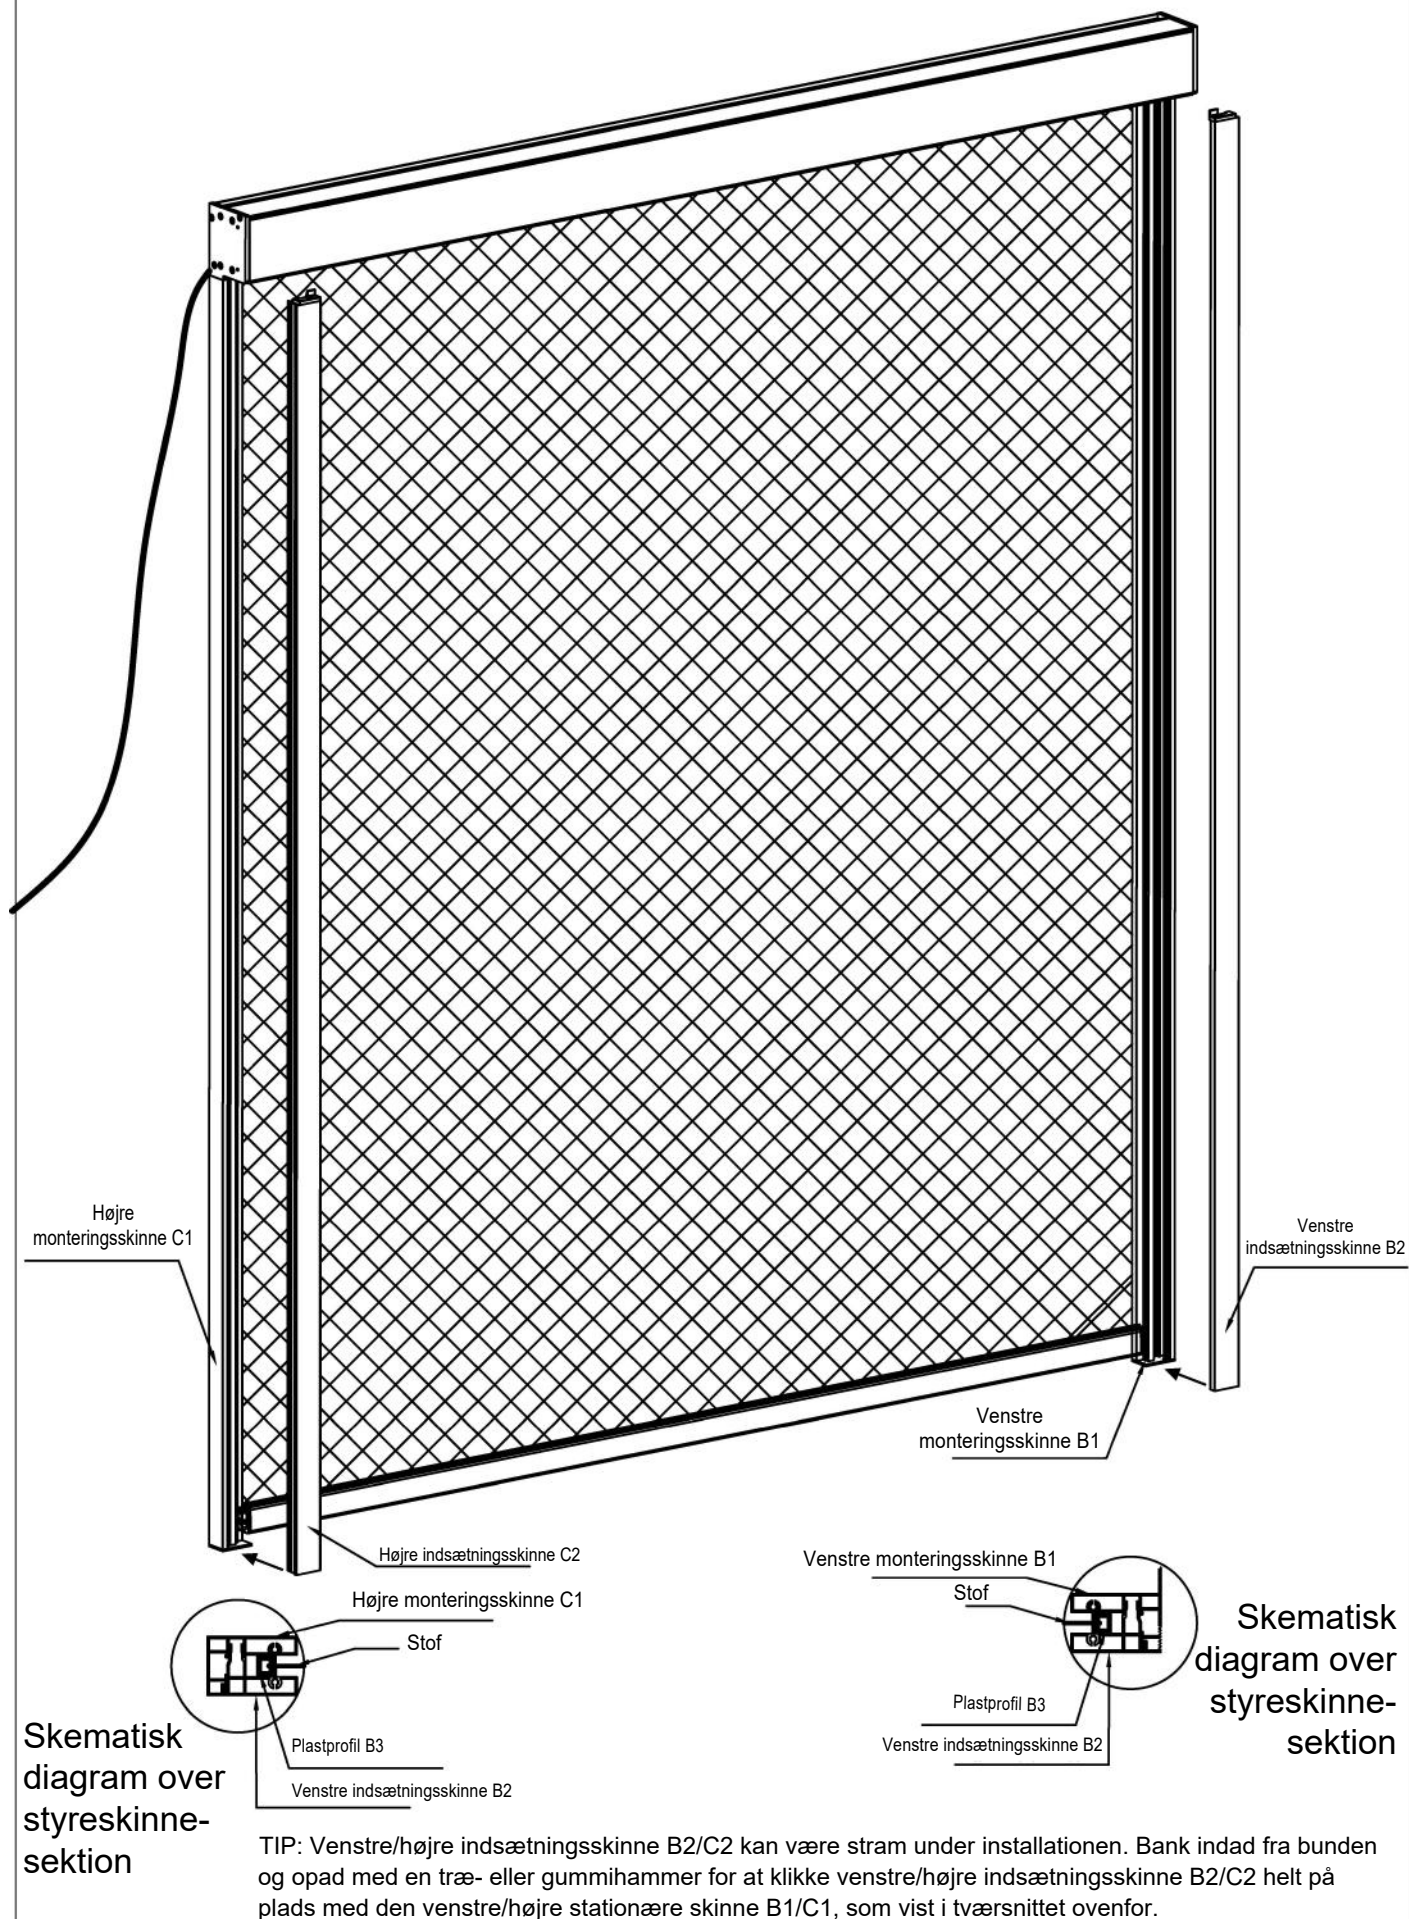

7. Juster fjernbetjeningen E for at bevæge stoffet op og ned.
Installationen er fuldført.

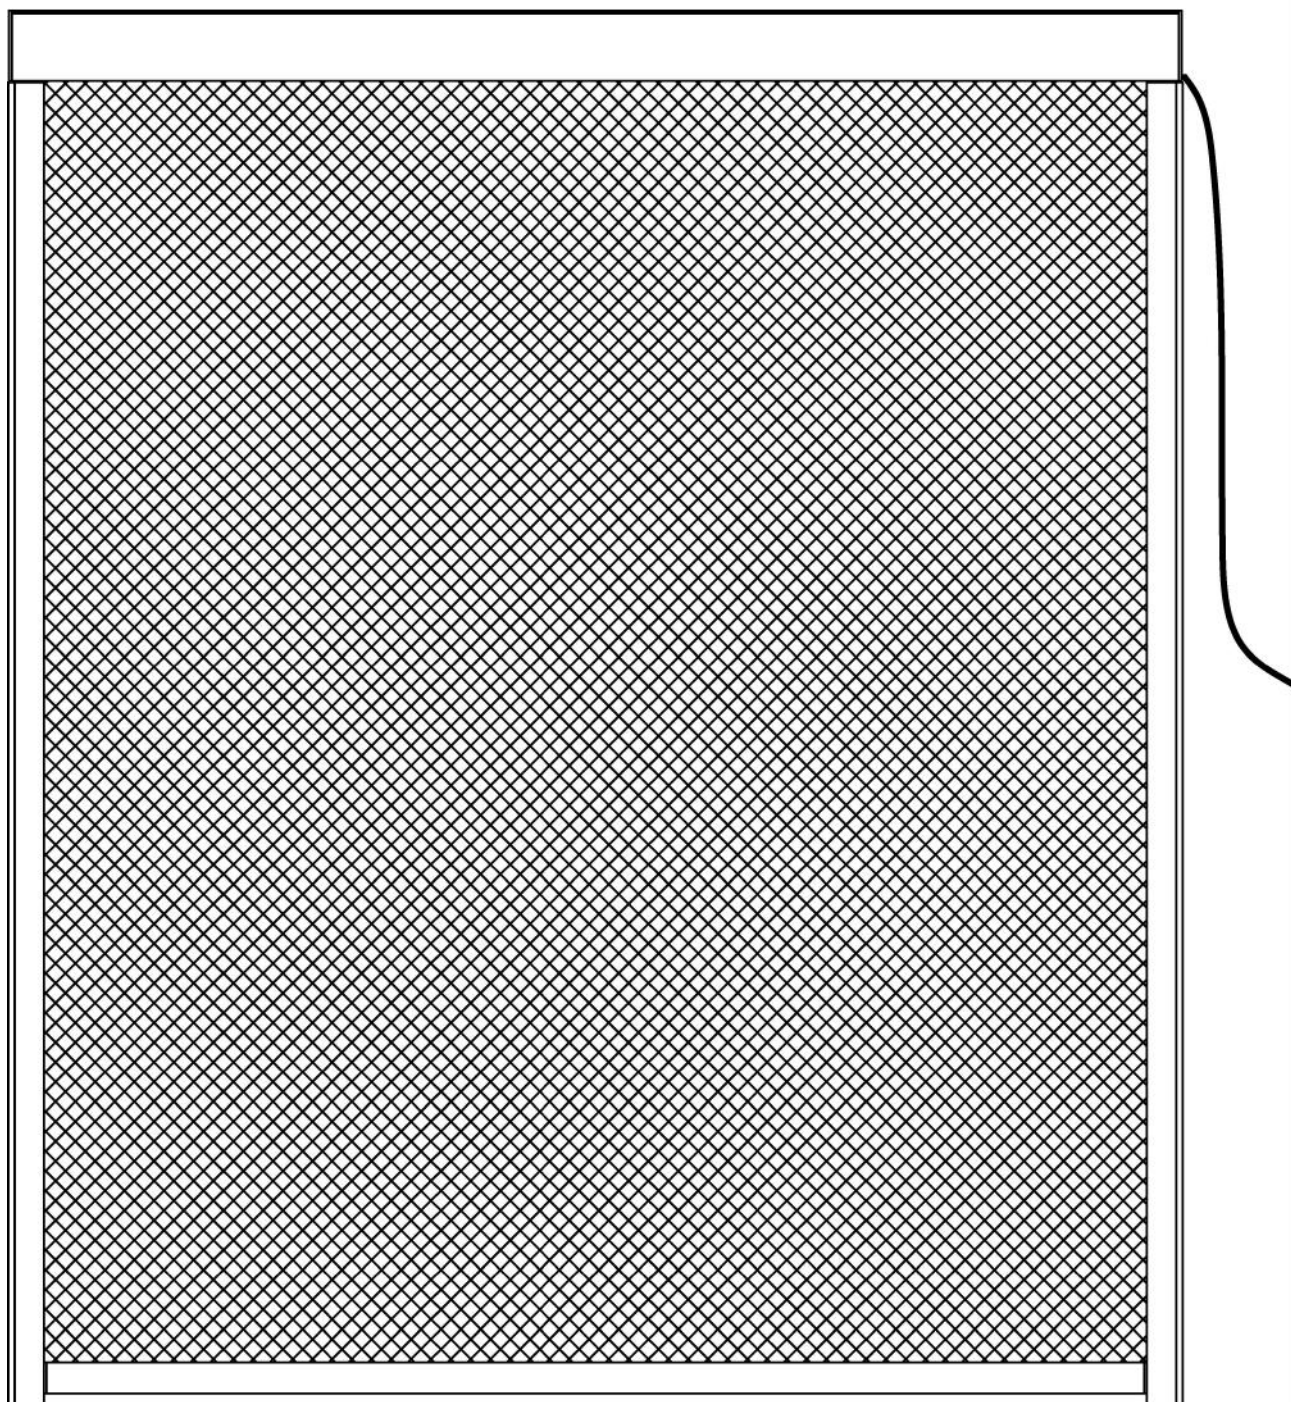

Fjernbetjening E

Contact information

Austria



Belgium



Croatia



Denmark



Estonia



Finland



France



Germany



Ireland



Italy



Latvia



Lithuania



Nederland



Norway



Poland



Portugal



Spain



Sweden



Switzerland



UK

