
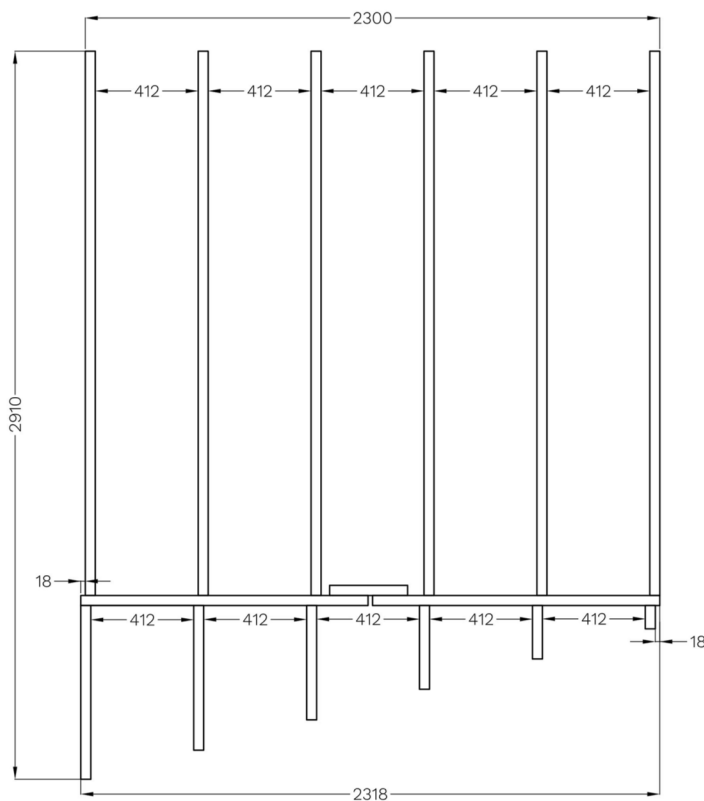
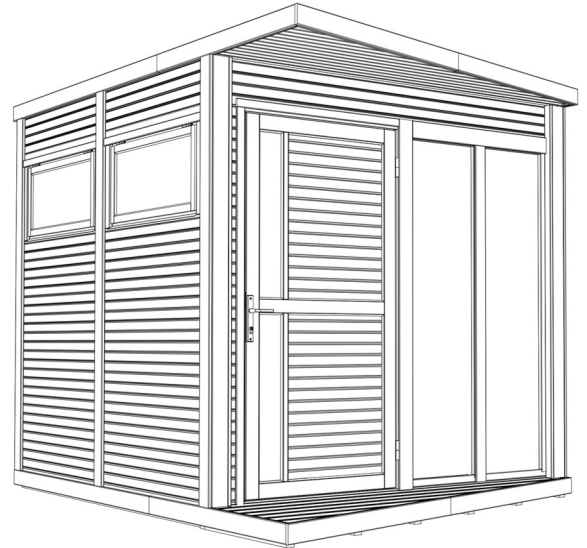


WC201211

V.5

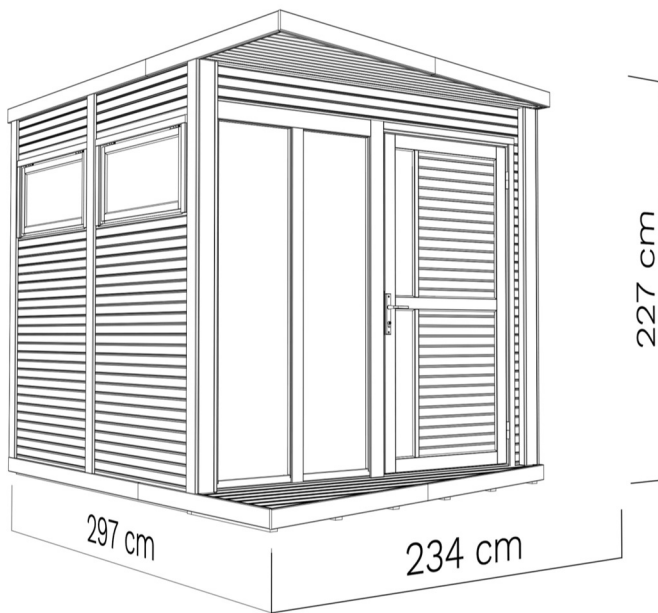

DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.

EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.

FR - Sous réserve de modifications techniques.

Toutes les dimensions sont approximatives.



WC201211

DE Bevor Sie beginnen

• Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird. • Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

FR Avant de commencer

• il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifier l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

CZ Než začnete

• Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkontrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvláště důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoda ošetřeny vhodným ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

DK Før du starter

• Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnet træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

NL Voordat u begint

• Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwhandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van onderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

PL Przed rozpoczęciem

• Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

SV Innan du börjar

• Vi rekommenderar att du åsidosätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före montering finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

RO Înainte să începeți

• Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănunțit - și în forma unor figuri detaliate. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la asamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.












EE Soovitused enne paigalduse alustamist

• Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltidel. • Paigaldustööd tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoolt sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiitingimused.




EN Before assembly

• We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.









WC201211

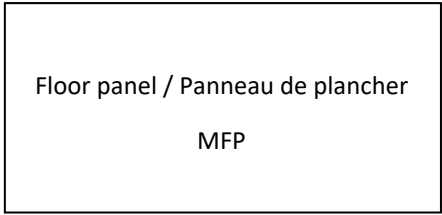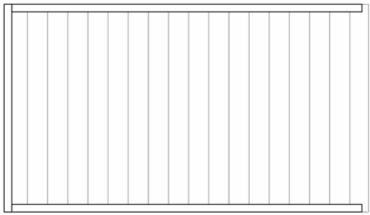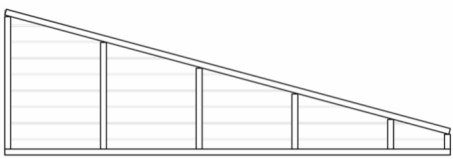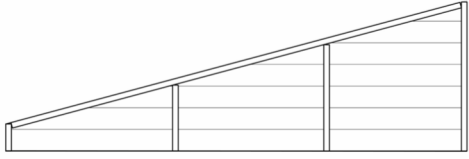ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
1112	16 x 1109 x 2300  Floor panel / Panneau de plancher MFP	x 2	351	58 x 1109 x 1953 	x 3
352	58 x 554 x 1953 	x 2	358	58 x 120 x 1953 	x 1
359	58 x 228 x 2218 	x 1	360	58 x 304 x 2218 Left side/ die Linke 	x 1
361	58 x 304 x 2218 Right side / die Recht 	x 1	362	58 x 224 x 2218 	x 1
363	44 x 690 x 2300 	x 1	364	44 x 751 x 2300 	x 1
34	32 x 920 x 1868 	x 1	559	150 x 835 Plexiglas 	x 2
902	40 x 80 x 2218 	x 5	860	40 x 60 x 989 	x 1
944	40 x 60 x 1878  	x 1	867	40 x 60 x 1878  	x 1
1098	28 x 28 x 2140 	x 2	1094	41 x 41 x 2000  	x 1
857	40(41) x 60(41) x 500  	x 6	1083	41 x 41 x 1000  	x 10
1125	19 x 90 x 2150 	x 4	1085	19 x 90 x 1235 	x 8
1086	19 x 90 x 1235 	x 2	1087	19 x 90 x 1860 	x 2

WC201210

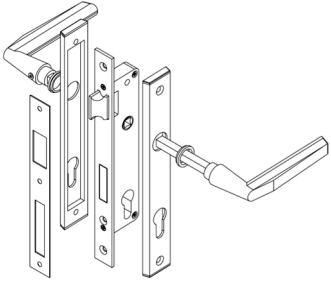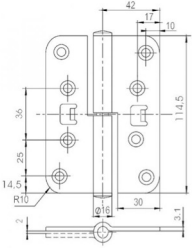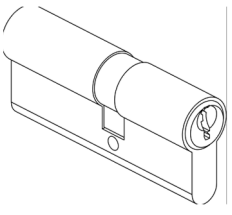ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
1088	12 x 830 x 1150 	x 1	1089	19 x 90 x 1205 	x 3
1126	19 x 90 x 2130 	x 8	1091	19 x 45 x 2155 	x 4
1233	19 x 45 x 1000 	x 2	1128	19 x 45 x 1150 	x 6
1232	19 x 45 x 1905 	x 1	1095	12 x 522 x 1150 	x 1
1231	19 x 70 x 1840 	x 1	1127	19 x 90 x 1168 	x 2
946	15 x 16 x 154 	x 4	945	15 x 15 x 807 	x 4
516	12 x 830 x 1150 	x 4	707	15 x 15 x 909 	x 1
1500	Ø5 x 120 	x 5	1093	12 x 550 x 1150 	x 2
1502	Ø4,5 x 70 	x255	1501	Ø4,5 x 90 	x 12
1506	Ø3,5 x 35 	x326	1505	Ø4,5 x 50 	x 128
1510	Ø1,5 x 25 	x 56	1510	Ø3 x 19 	x 20
1531		x 1	1514	Ø3 x 10 	x 198
1527	Righthand hinge 	x 2	1554	ES60 (30/30) 	x 1
540	3 x 1000 x 2600 NB! Roofing felt for initial covering! Le feutre de toiture pour revêtement initial!	x 3	1557	VR1515 Ventilation rest 	x 2
526	3 x 500 x 2600 NB! Roofing felt for initial covering! Le feutre de toiture pour revêtement initial!	x 1			

WC201211

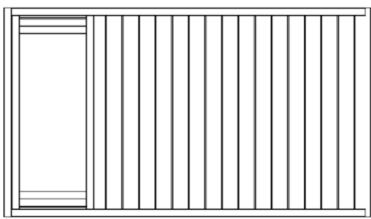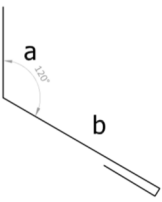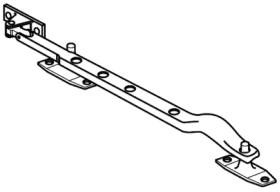ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)		Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)		Pcs.
1117	40 x 60 x 2177		x 6	1118	40 x 60 x 1150		x 2
1119	40 x 60 x 693		x 1	1120	40 x 60 x 577		x 1
1121	40 x 60 x 456		x 1	1122	40 x 60 x 334		x 2
1123	40 x 60 x 213		x 1	1124	40 x 60 x 93		x 1
1113	41 x 41 x 2218		x 6	1227	40 x 60 x 1877		x 2
389	58 x 1109 x 1953		x 2	64	60 x 513 x 1877		x 2
38	32 x 413 x 896		x 2	555	350 x 830 Glass		x 2
1135	15 x 15 x 838		x 8	1131	15 x 15 x 355		x 4
1129	15 x 15 x 154		x 4	1002	15 x 15 x 324		x 4
1001	15 x 15 x 837		x 4	1234	12 x 42 x 1109		x 1
1235	12 x 42 x 1034		x 2	1229	19 x 90 x 994		x 1
1230	19 x 90 x 1946		x 1	1228	40 x 60 x 1109		x 1
1573	20 x 40 x 929		x 2	1572			x 4
1569	Ø4,8 x 32 Dark Grey		x 6	1525			x 2

(NB!

Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. **(Nicht im Lieferumfang enthalten!)**

Recommended for assembly on moist ground. **(Not included!)**

* Unterlegpads

* Patio Pads



* Plots en caoutchouc atio Pads

Min. 16 lfm/rm



+€

Fundamentplan / Foundation Plan / Plan de

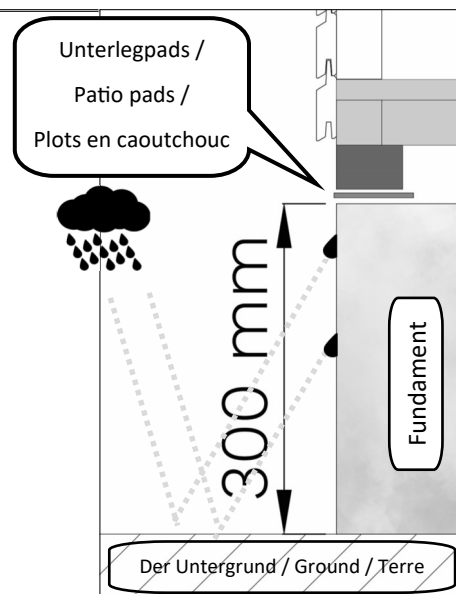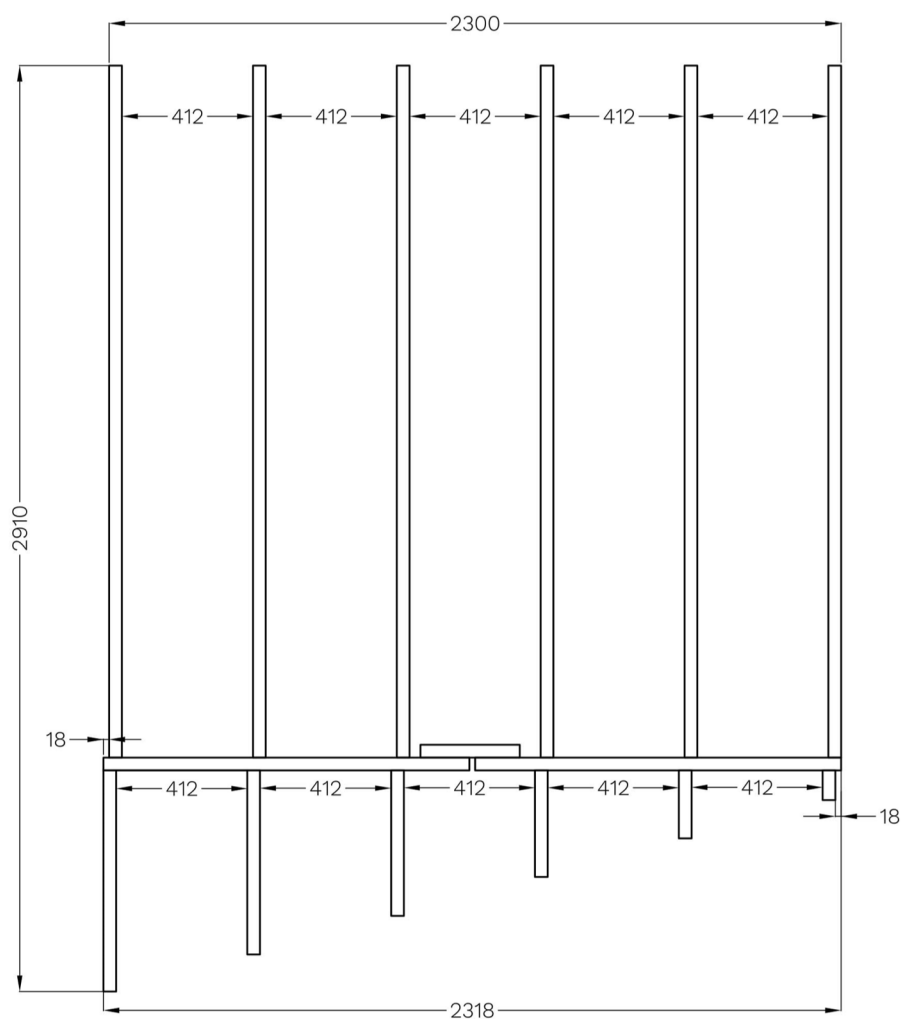

Vor dem Aufbau!

Bitte erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau eine Genehmigung erforderlich ist.





Before installation!

Prior to assembly please check whether a permit is required.

Avant d'installer!


Avant la construction assurez-vous d'avoir le permis de construction.

WC201211

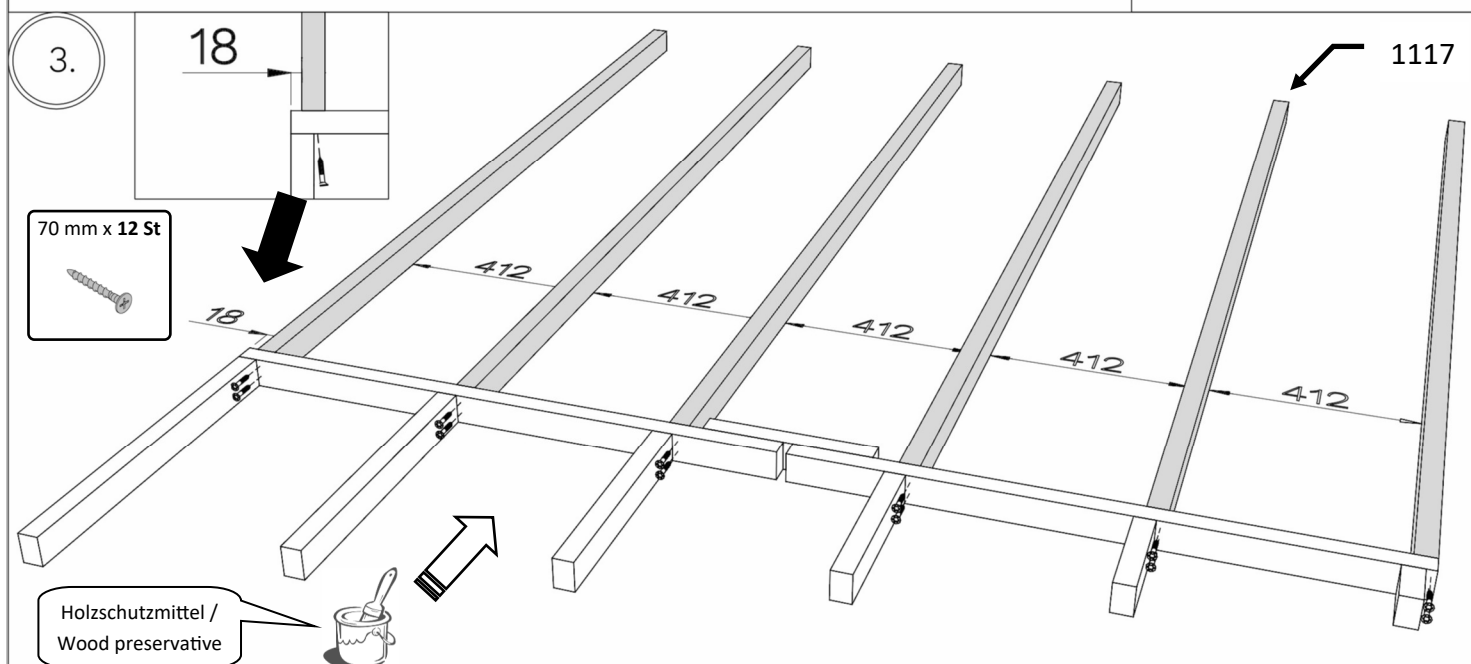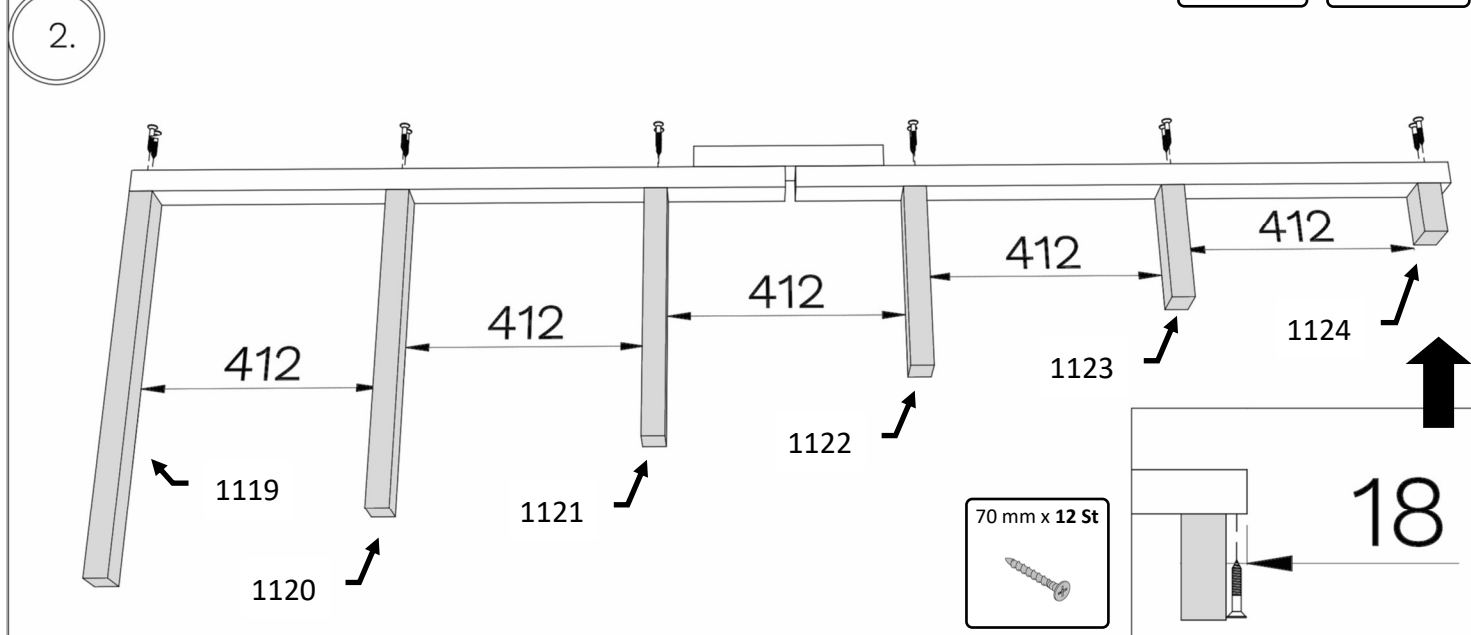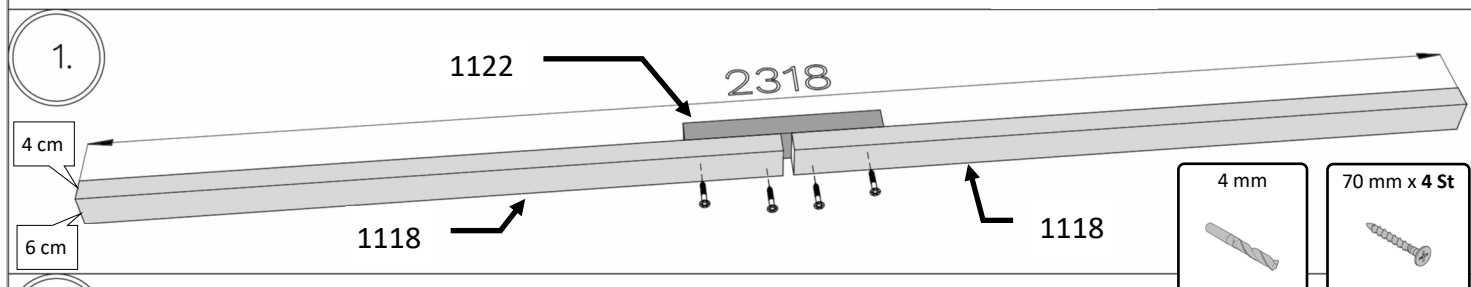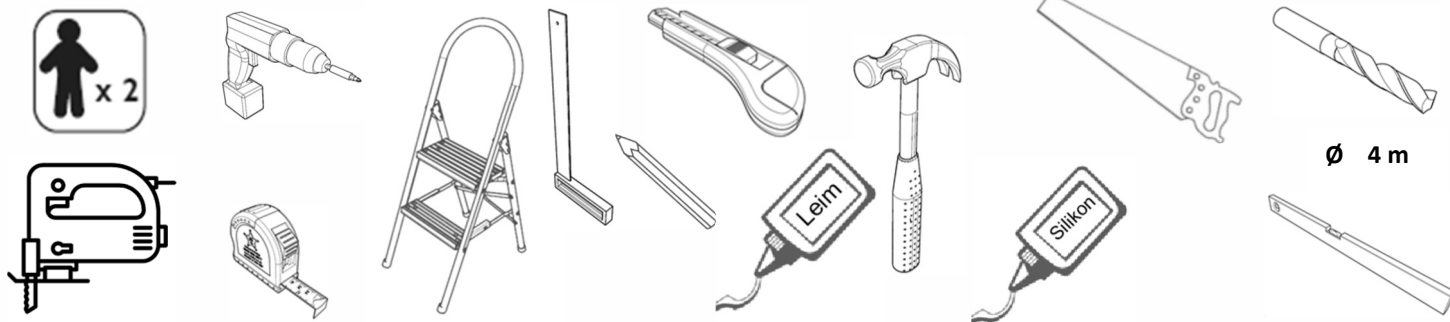

WC201211


4.

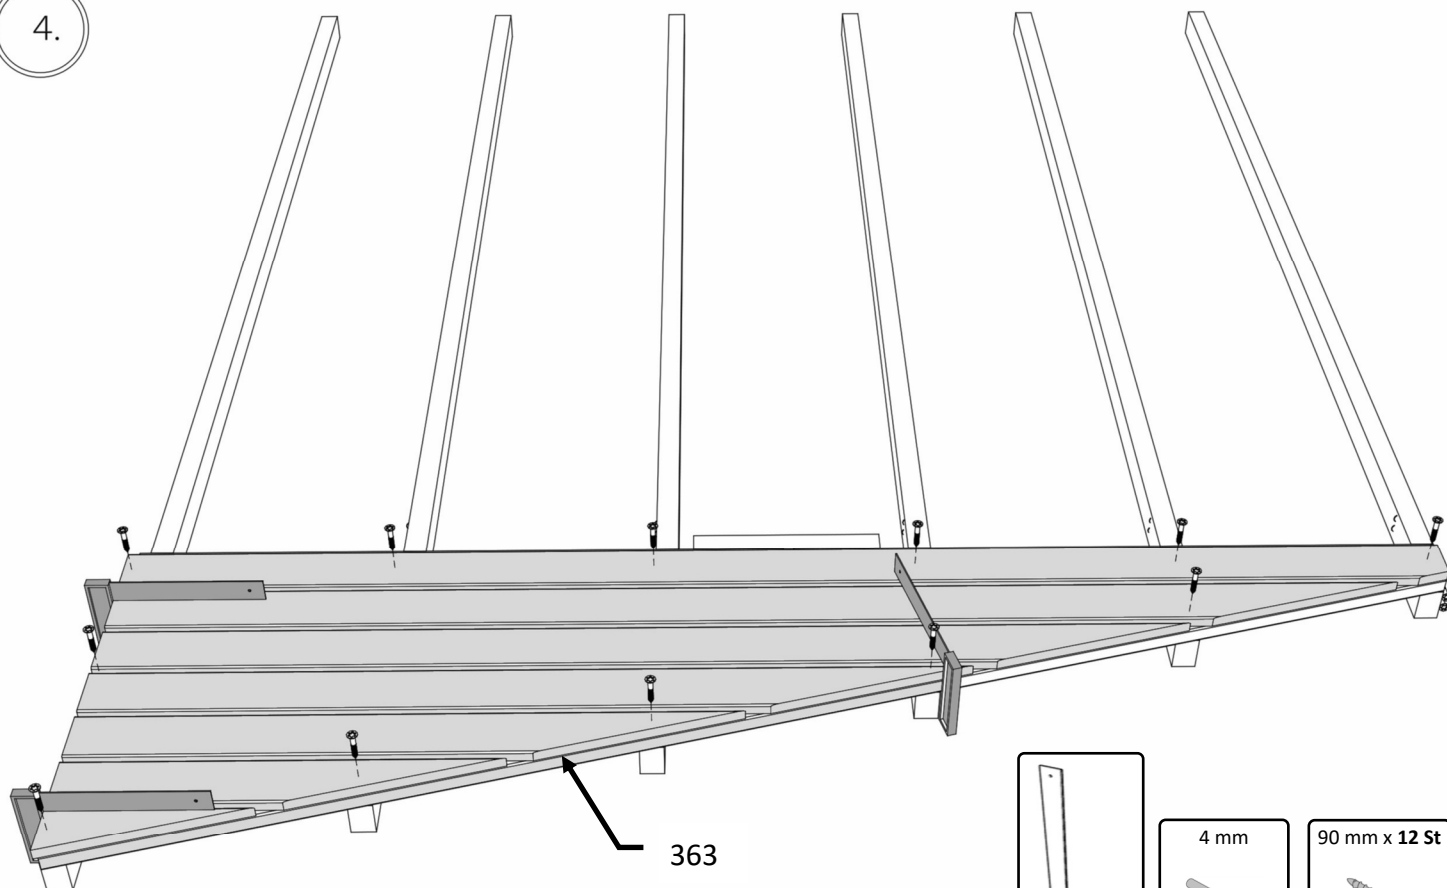

5.



4 mm

70 mm x 30 St

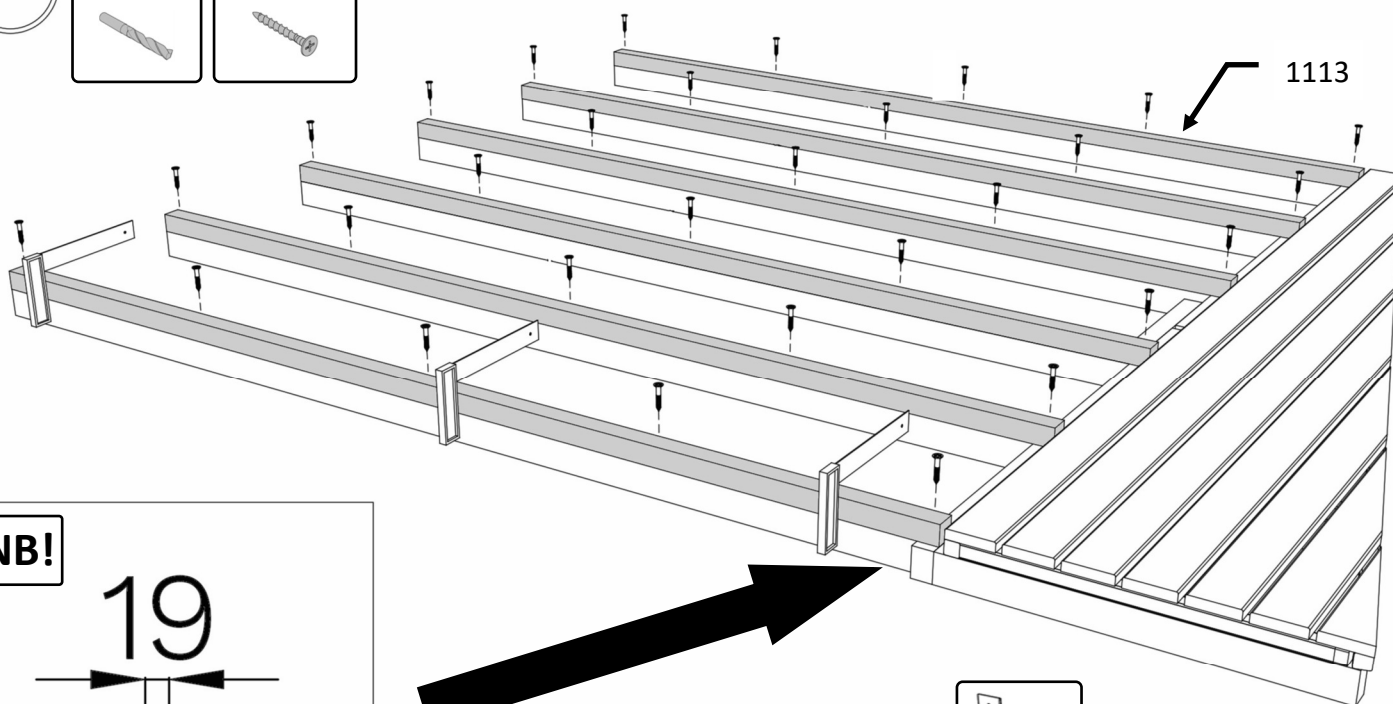

NB!

19

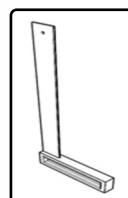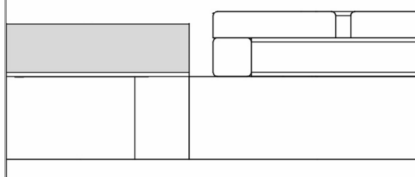

WC201211

6.

4 mm




50 mm x 36 St




1112



1112

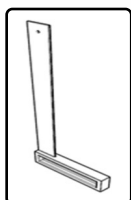

7.


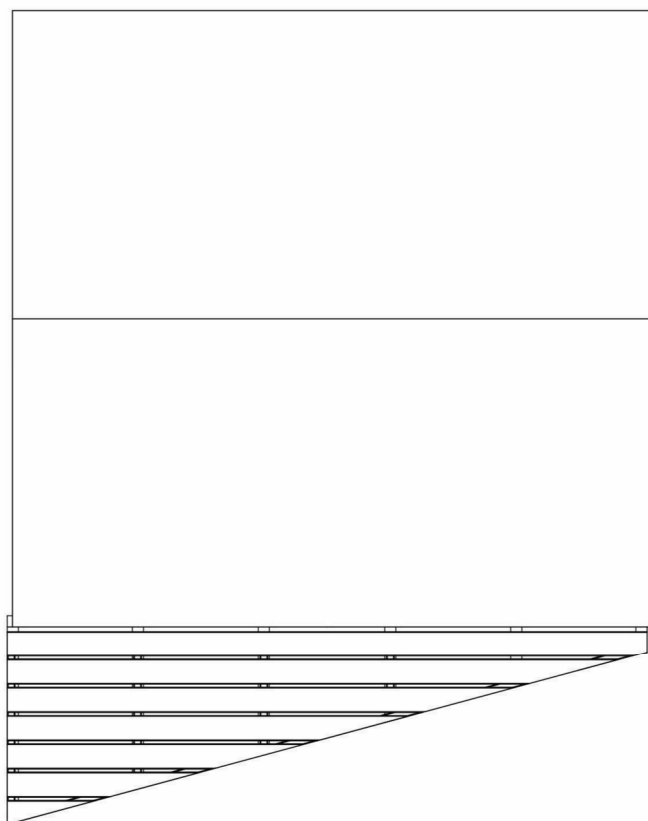


7.1

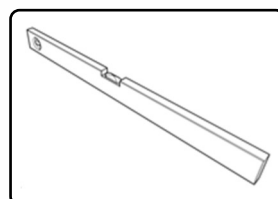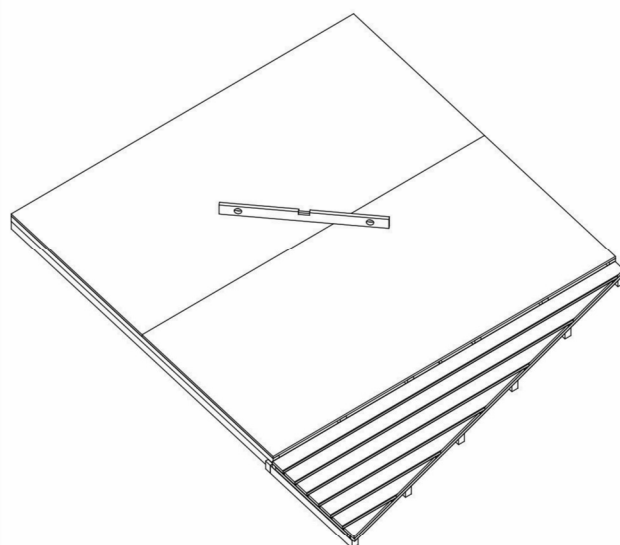


WC201211


8.

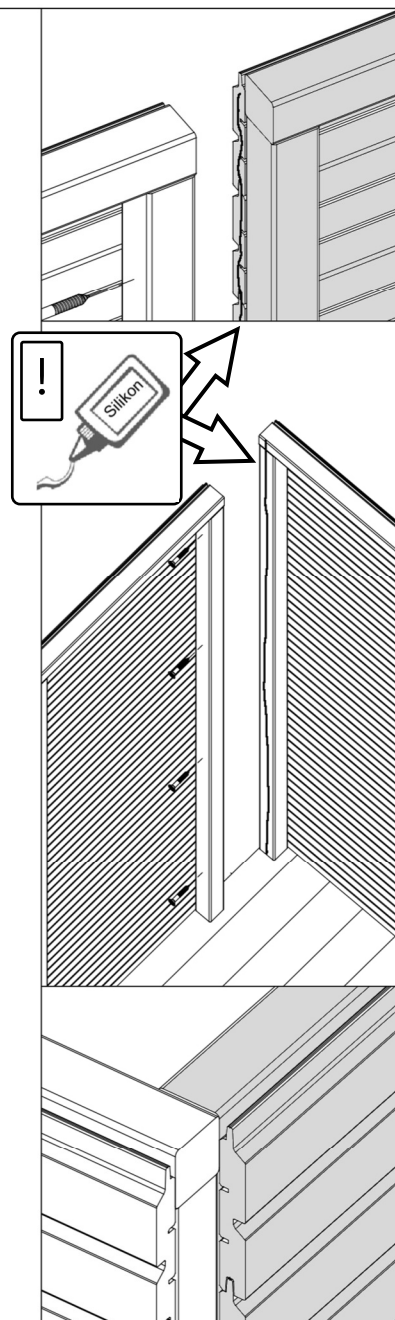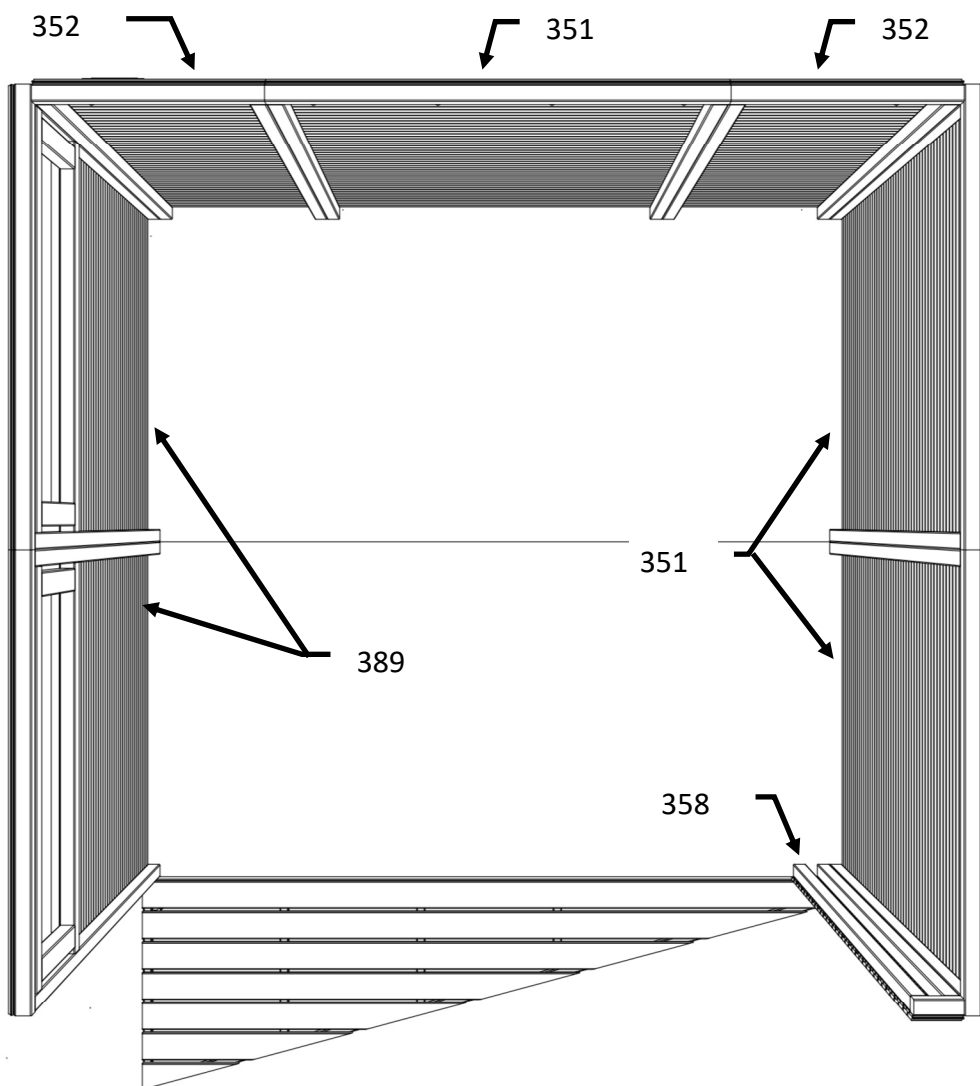

9.

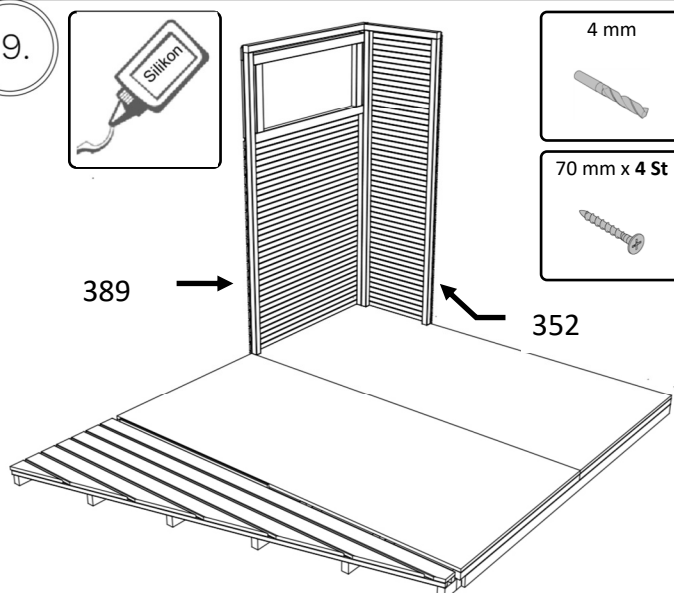

10.

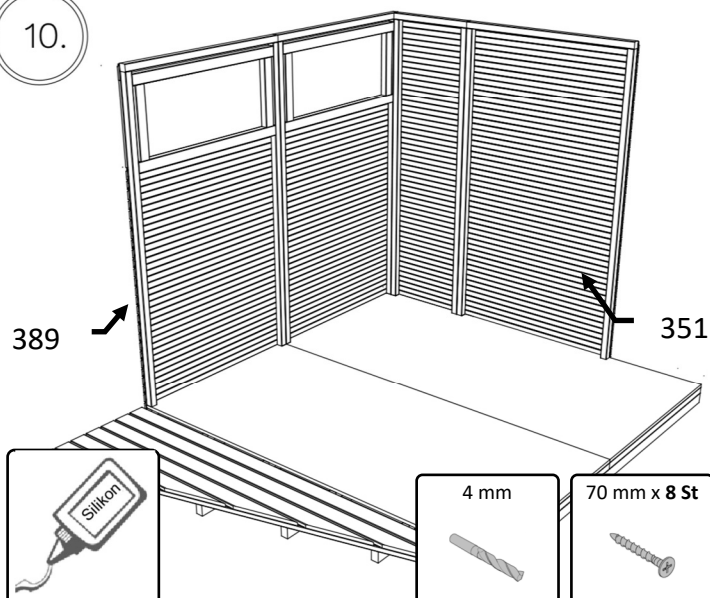

WC201211

11.

4 mm

70 mm x 32 St

352

(1)

(2)


12.

4 mm


70 mm x 18 St

WC201211


13.

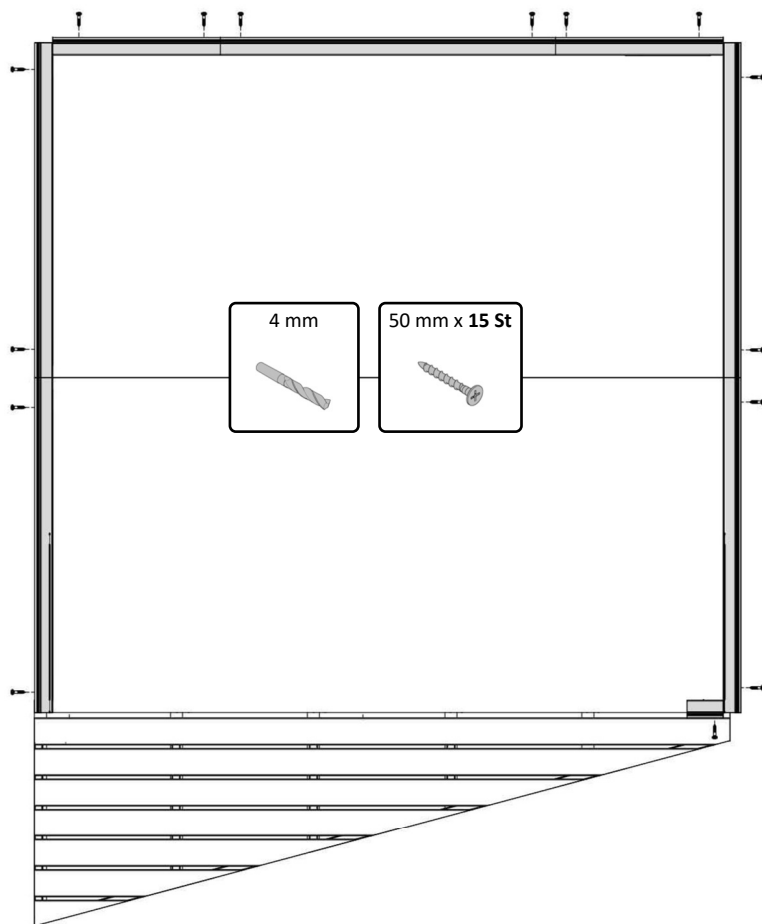



13.1

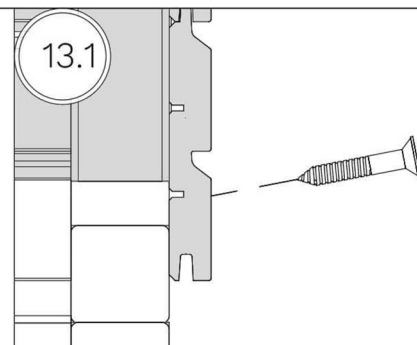


13.2

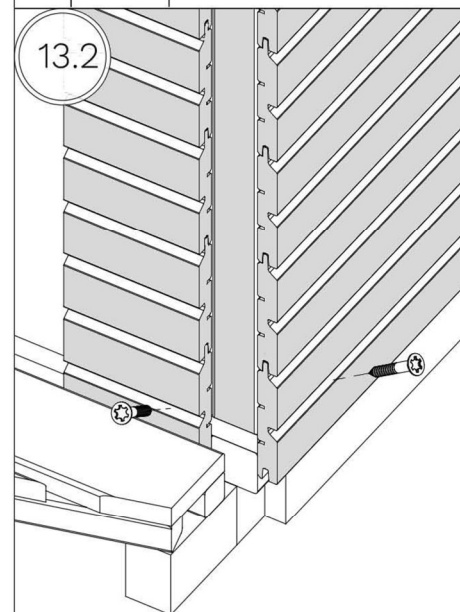

14.

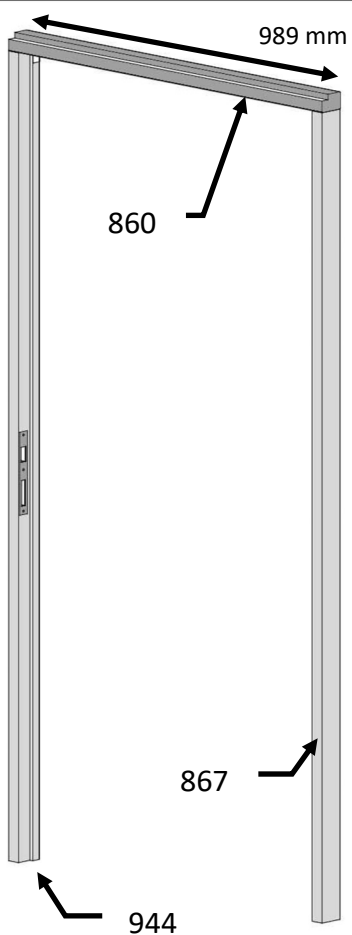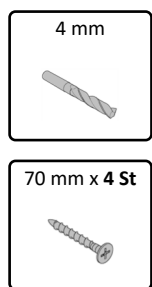

14.1

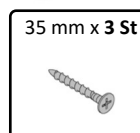


1531

944

15.1


2X

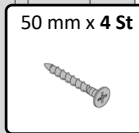

1527


867

15.

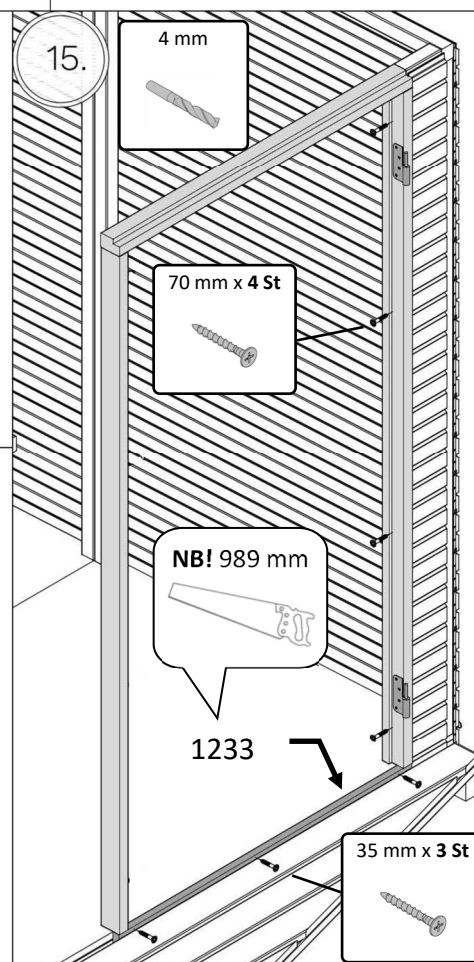


WC201211


16.

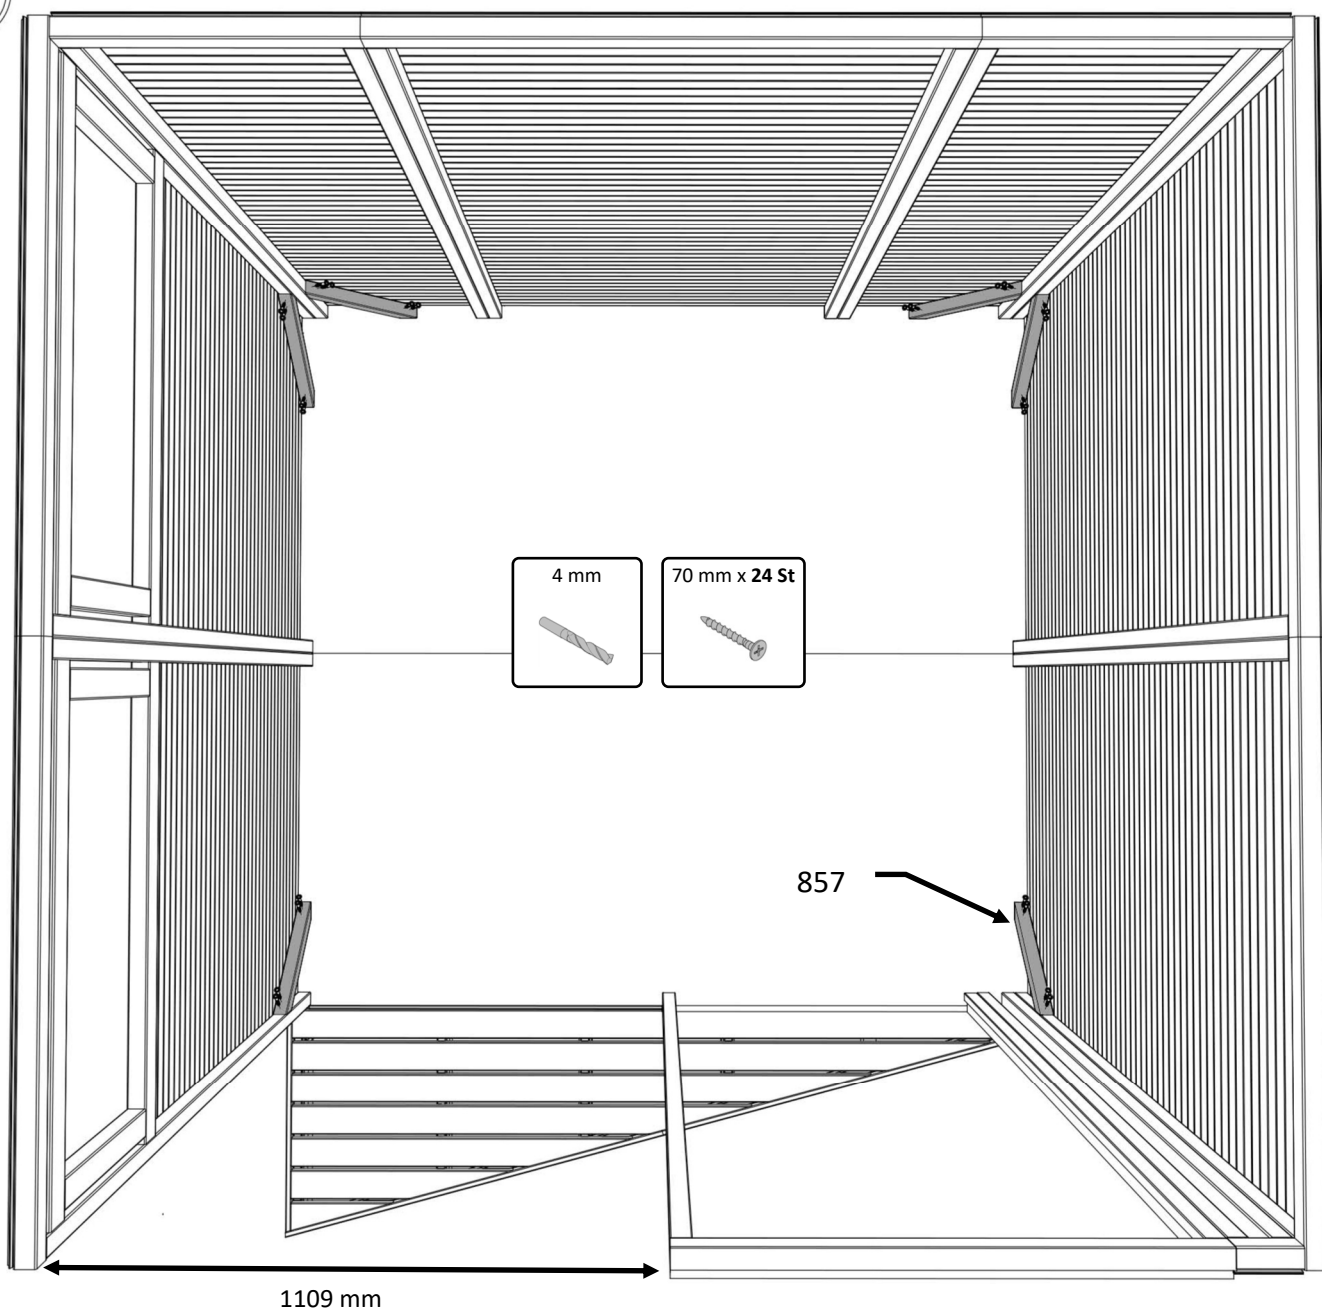


16.1

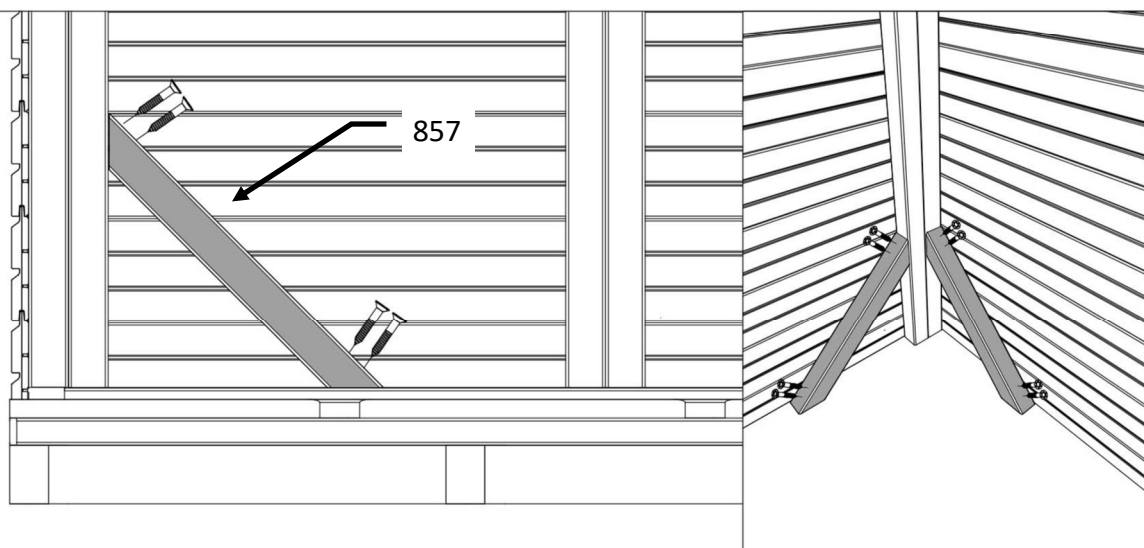


WC201211

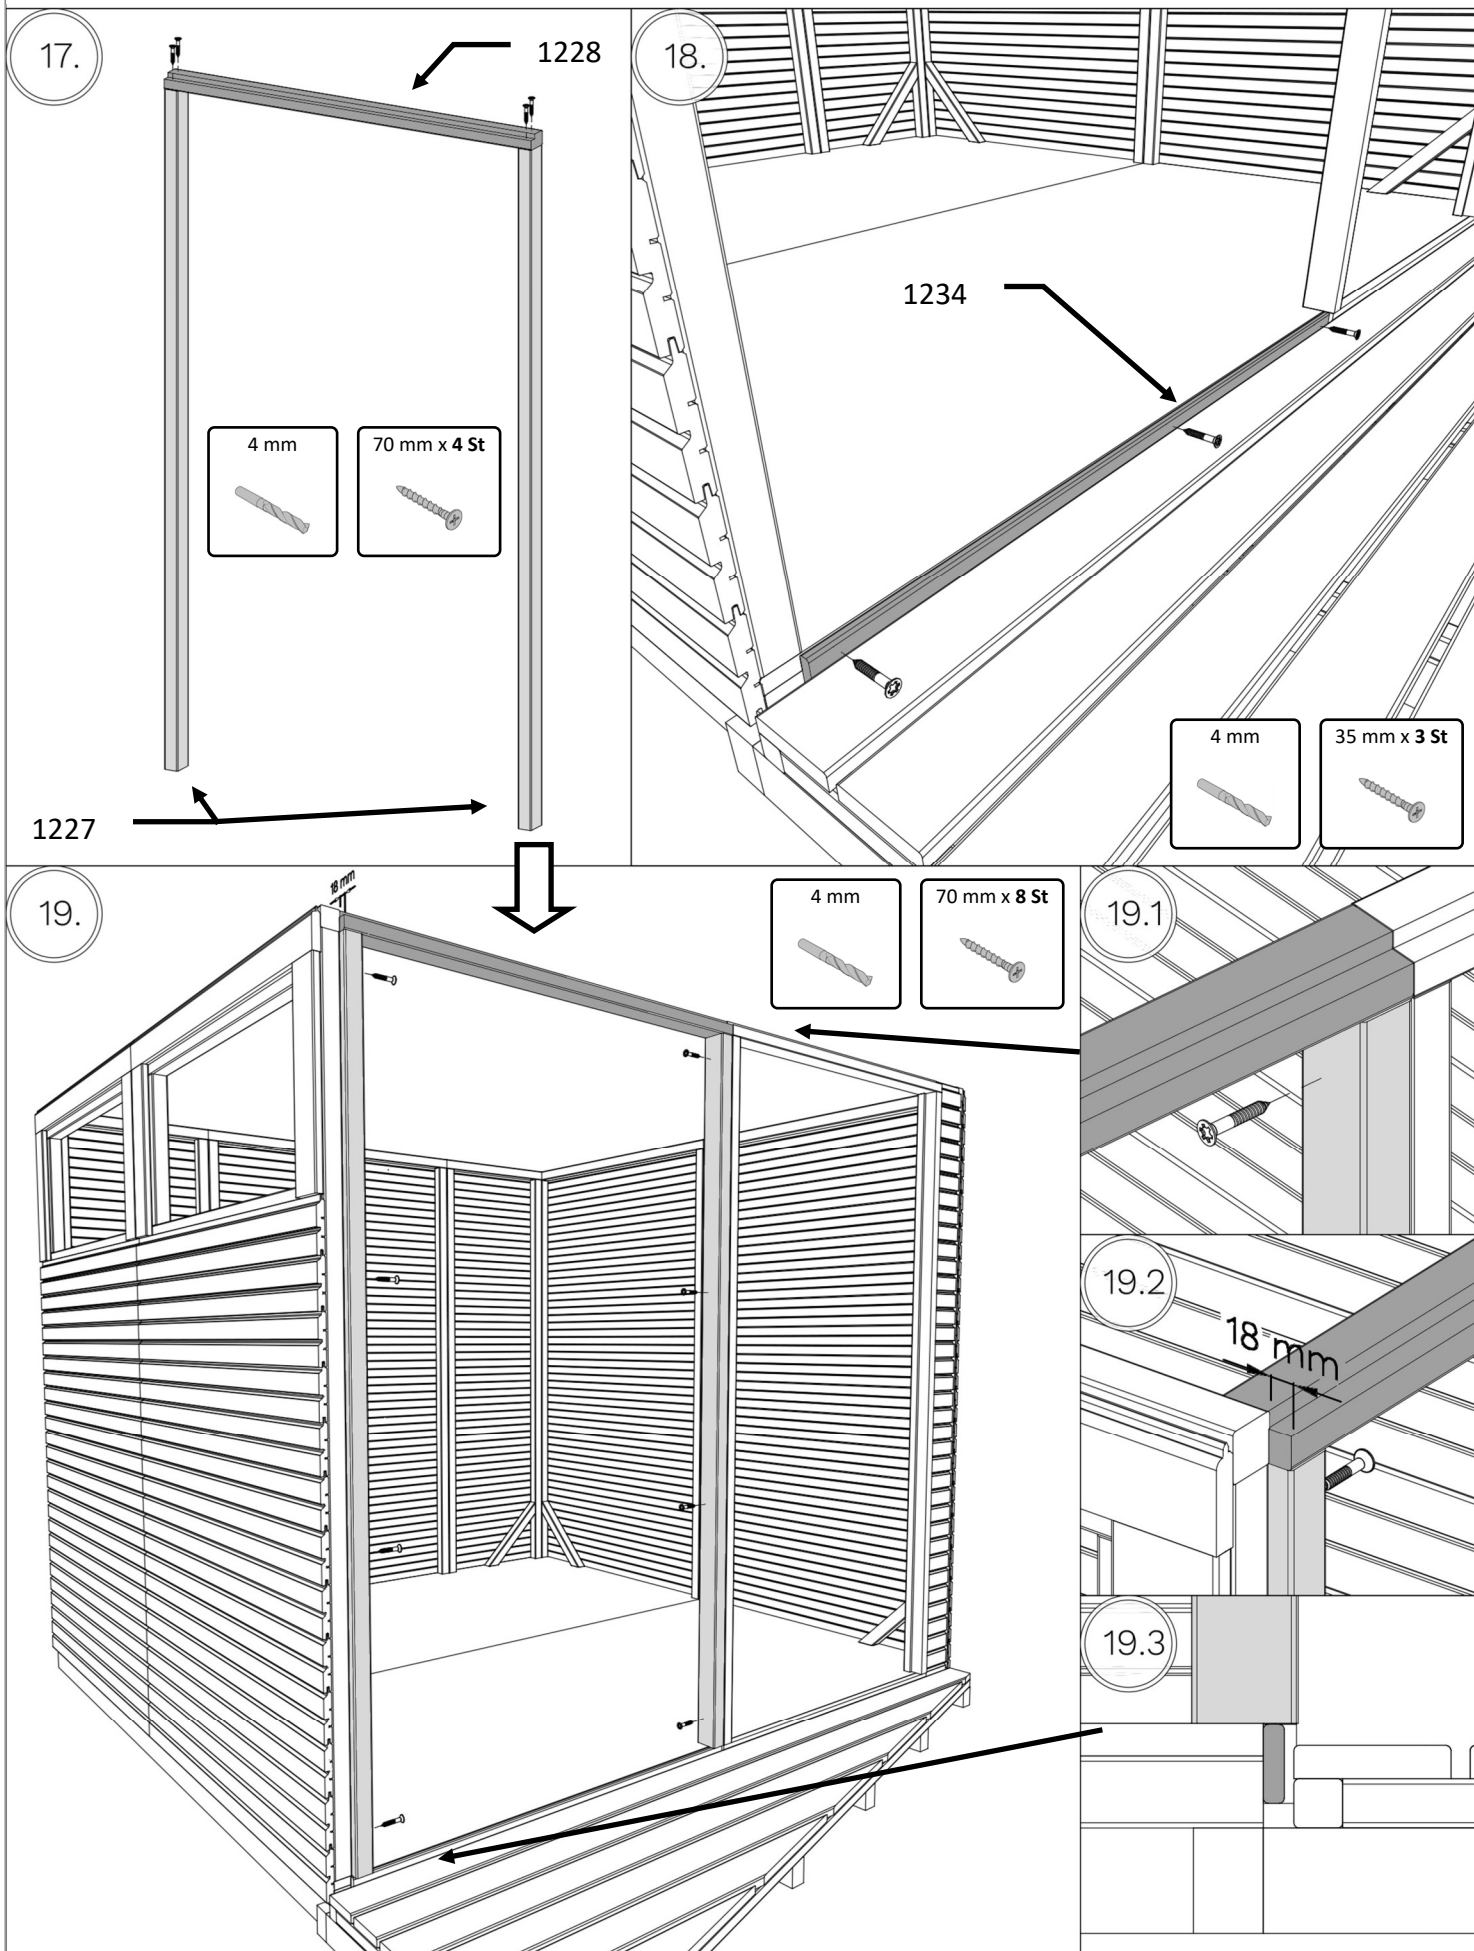




WC201211

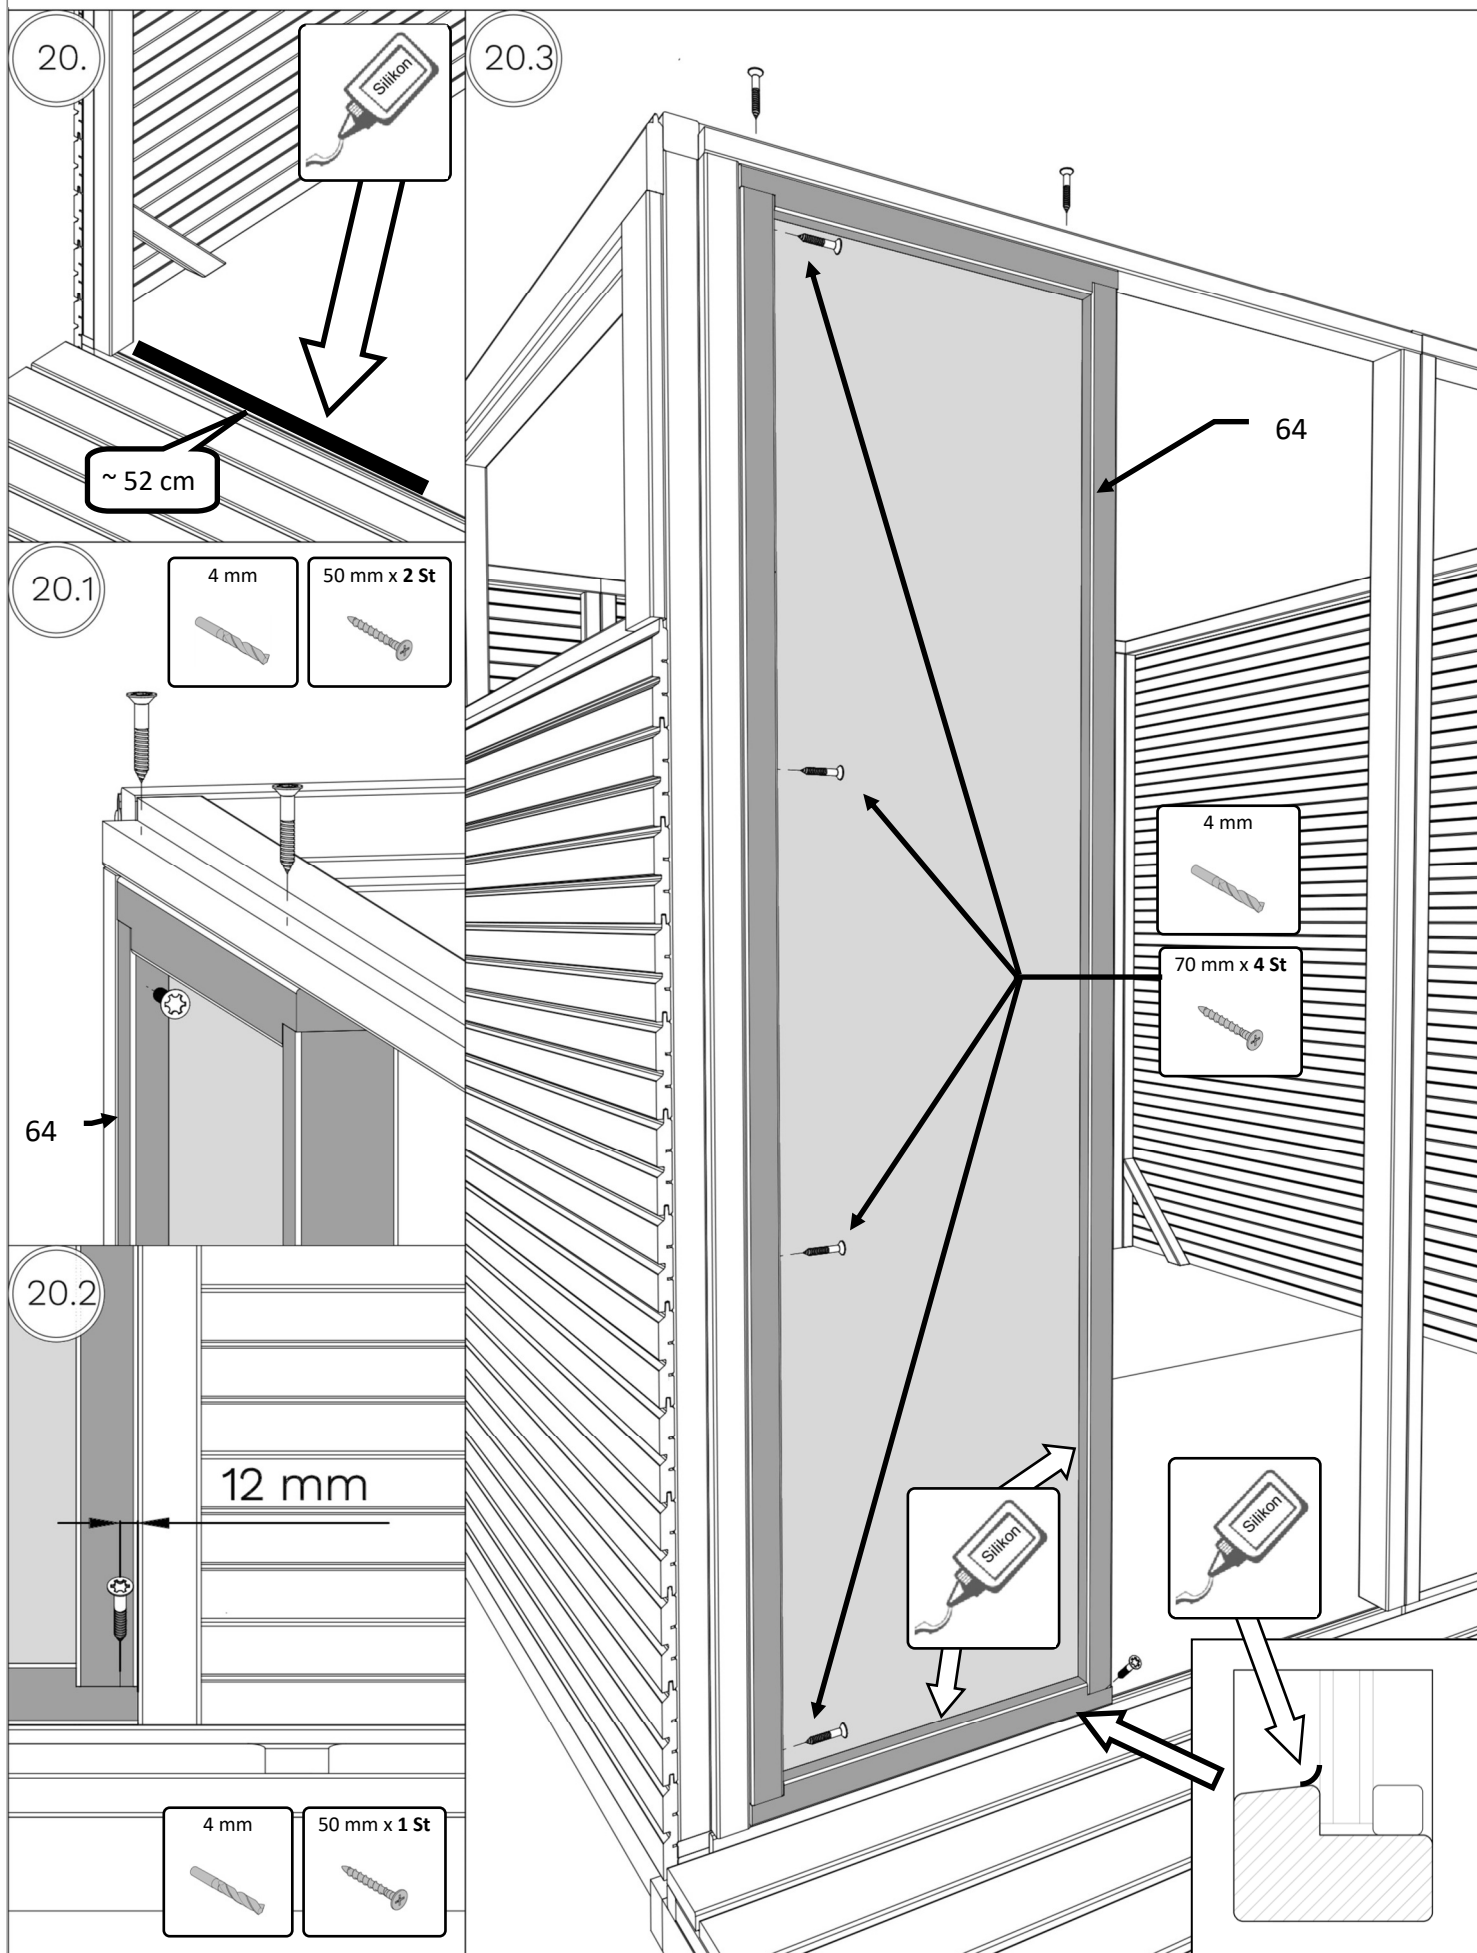

WC201211

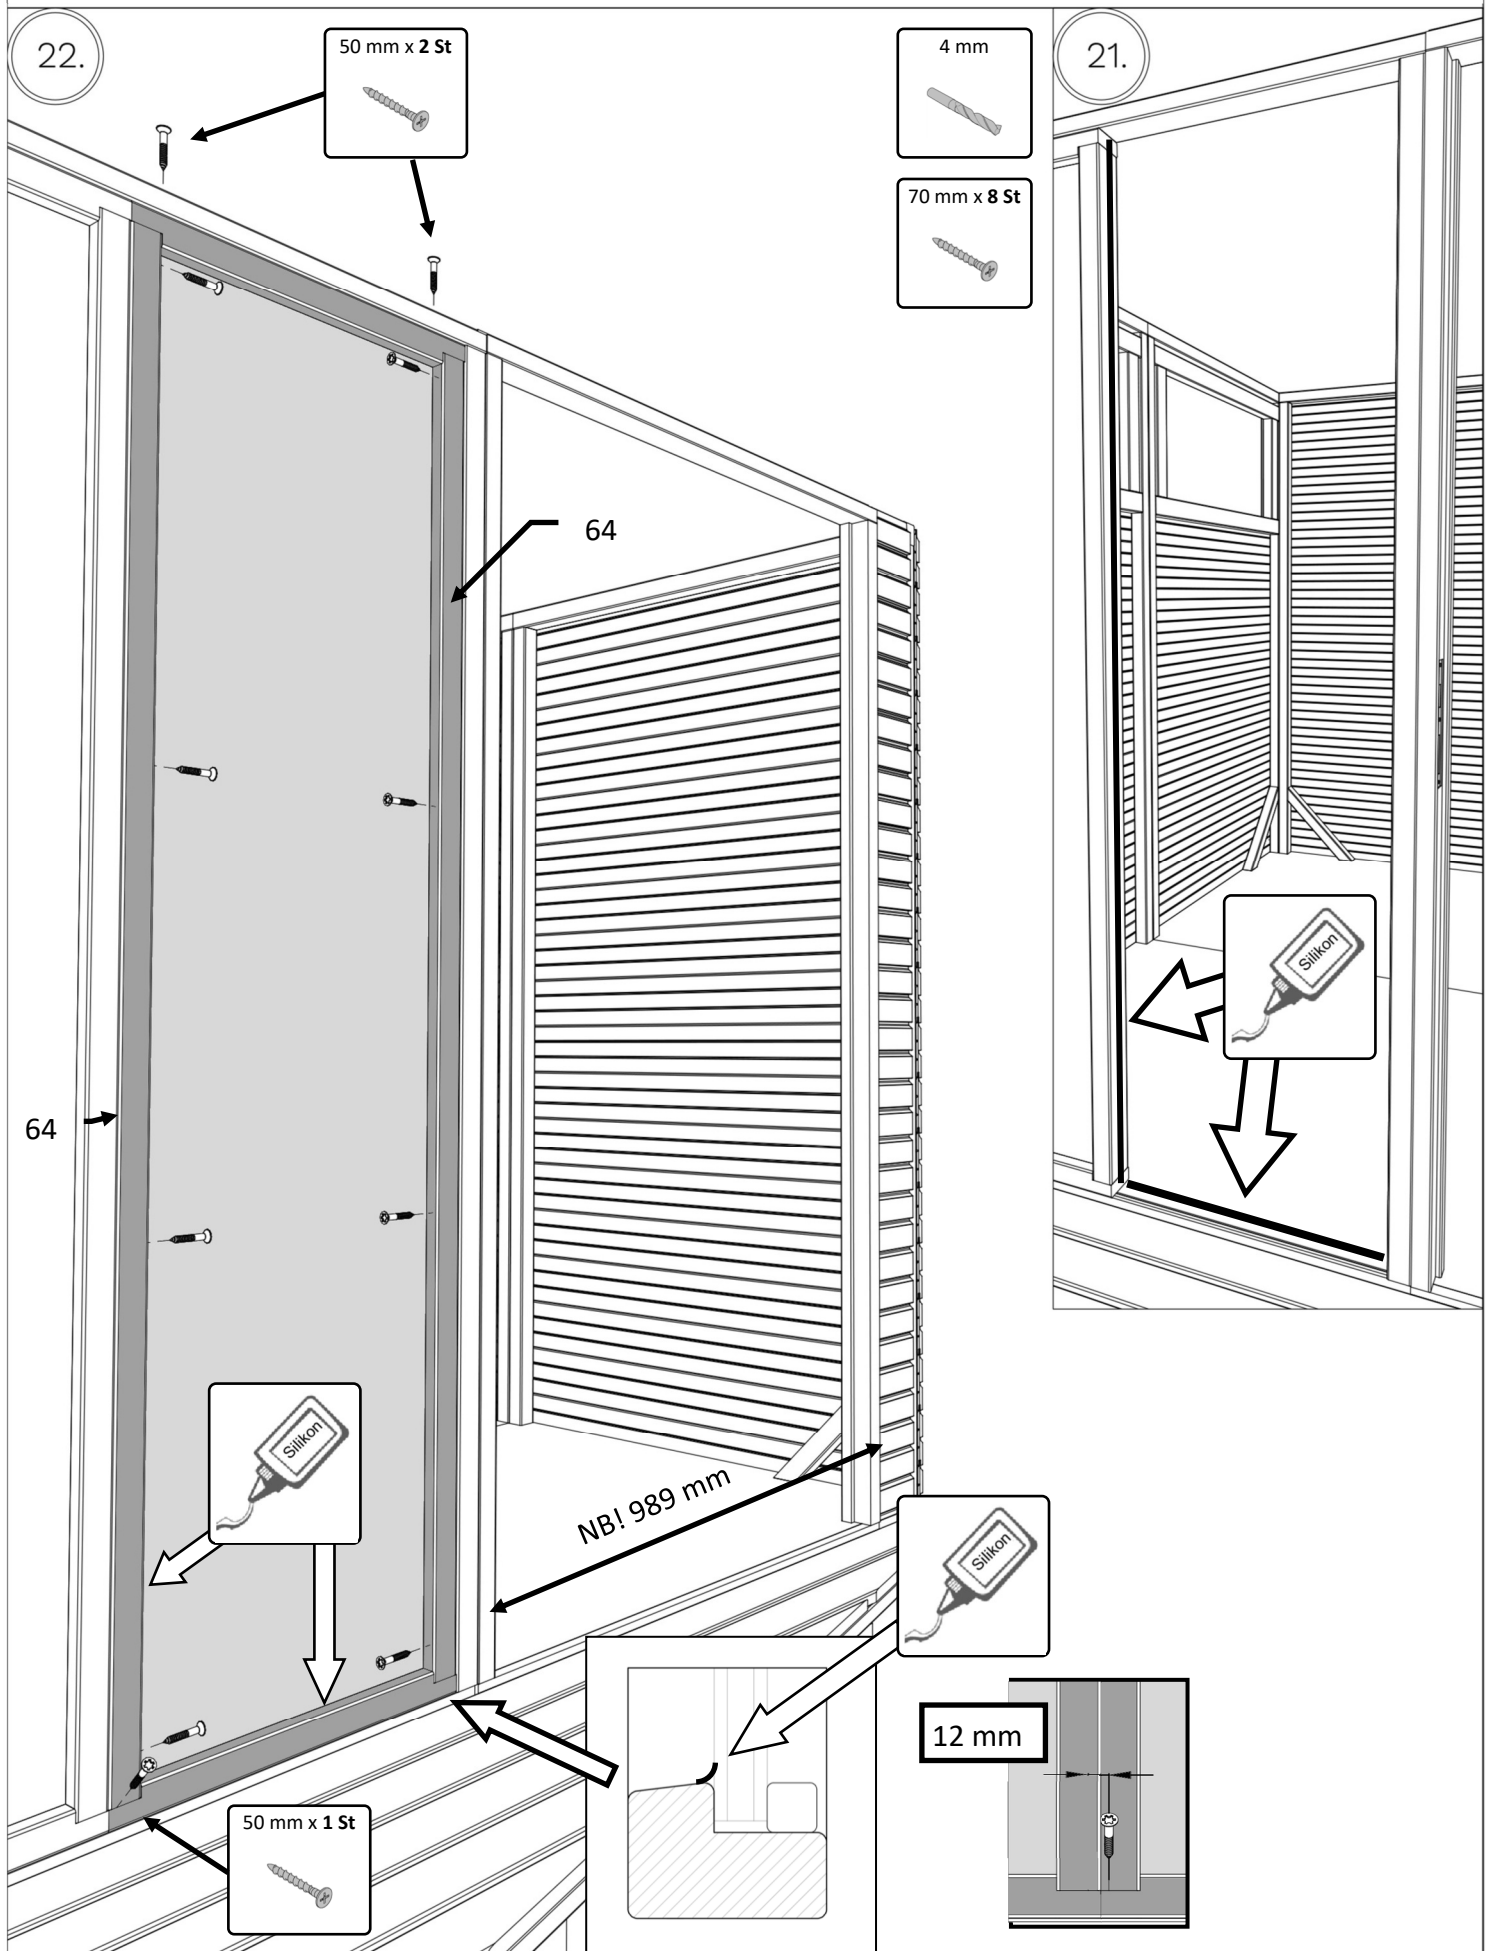


WC201211

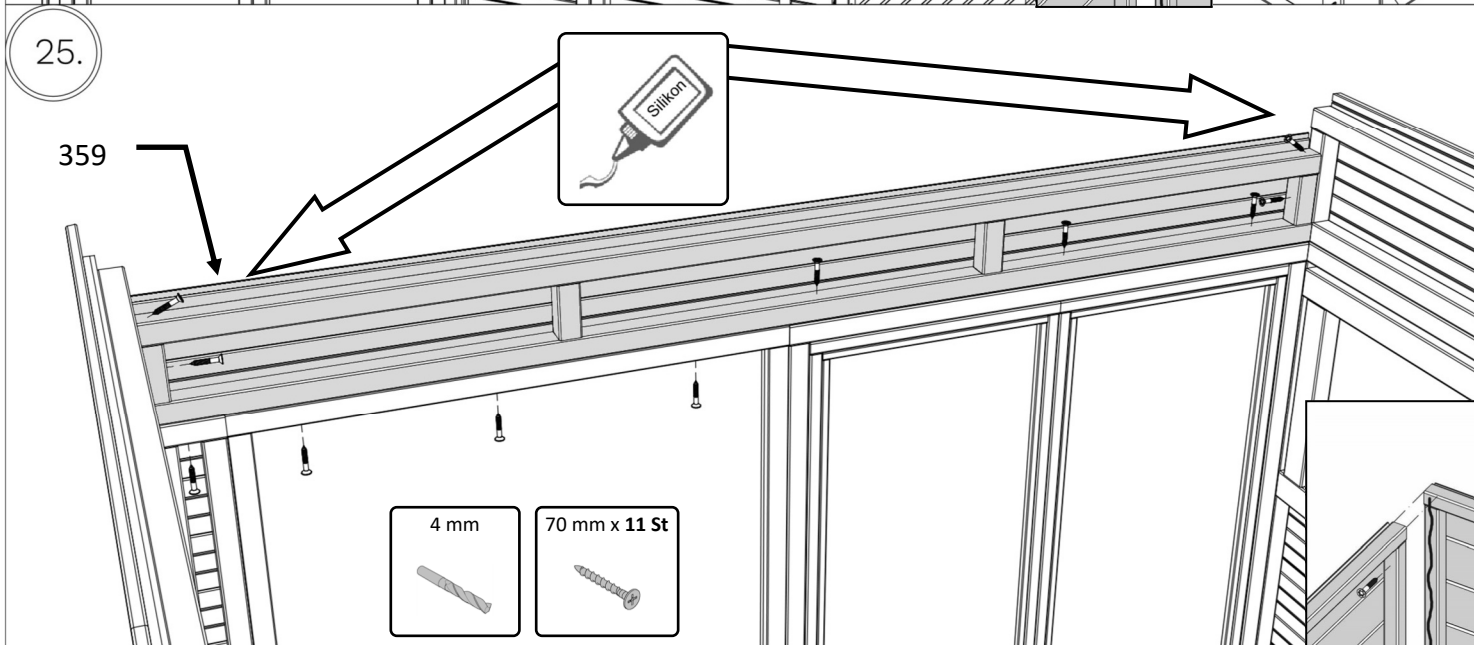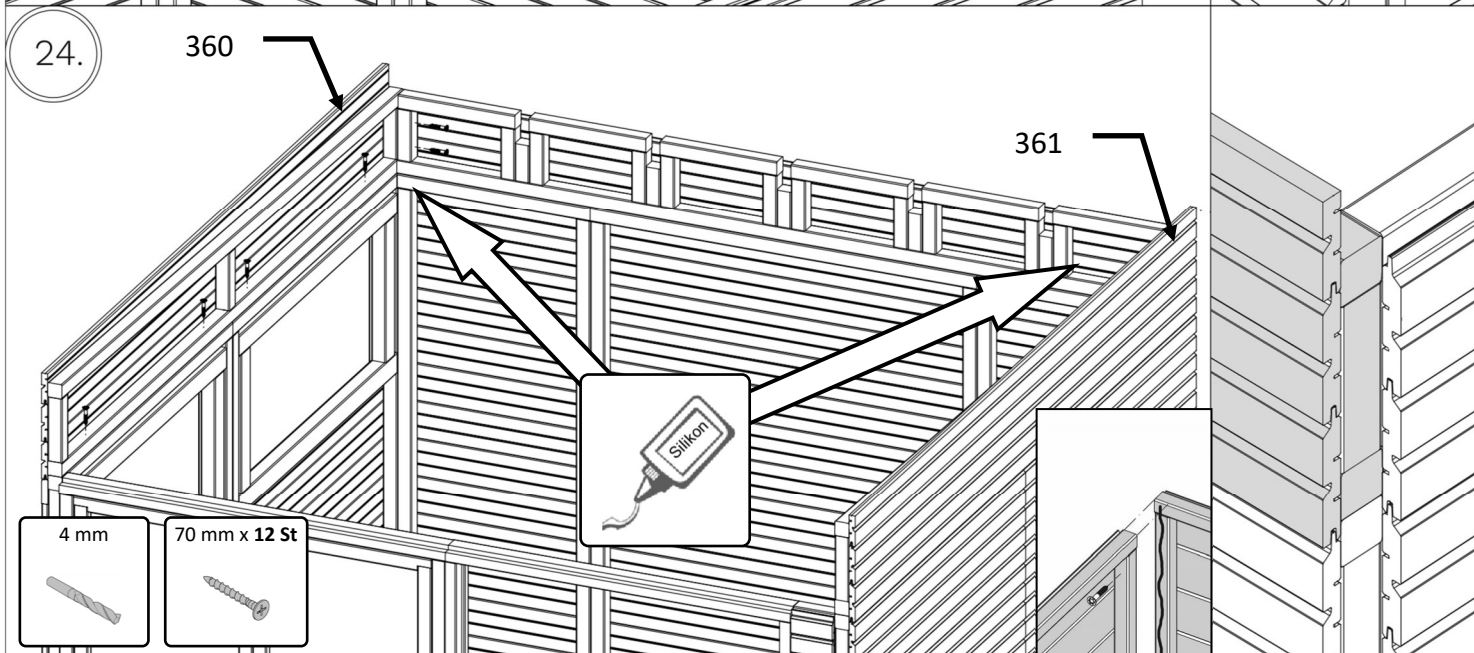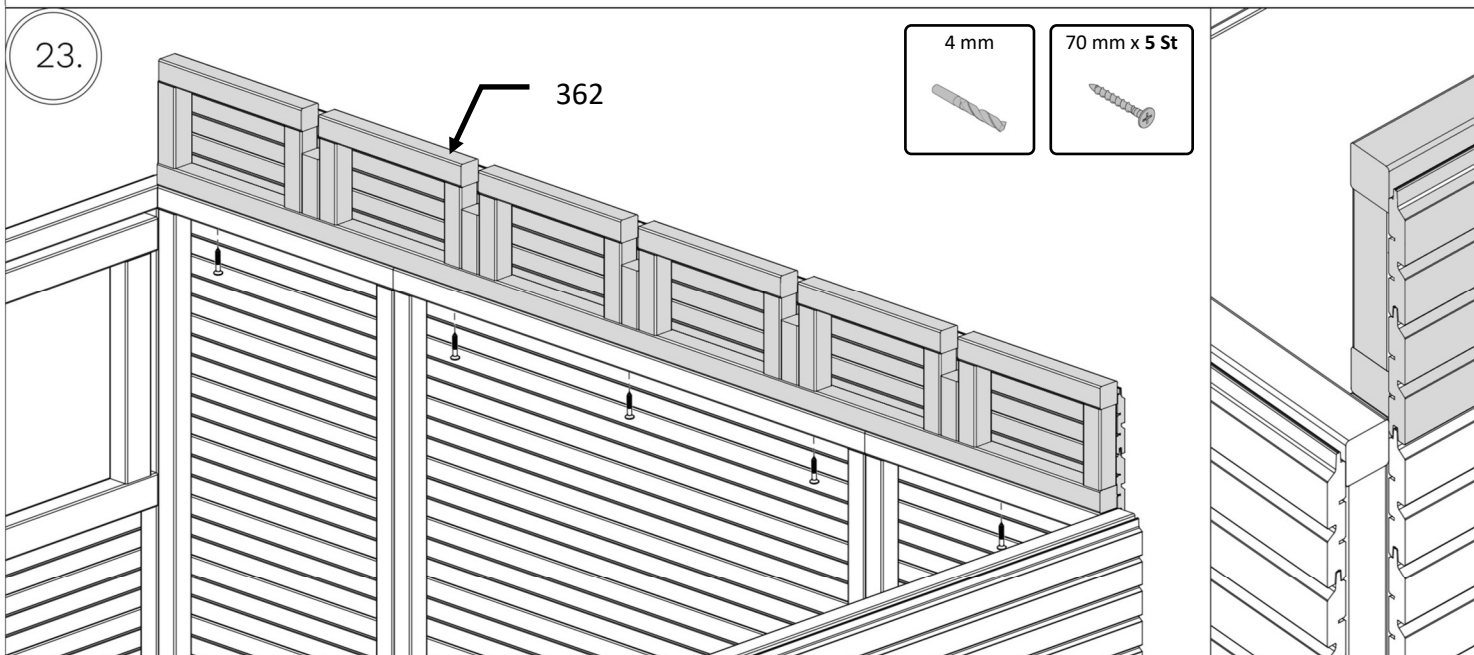


WC201211


26.

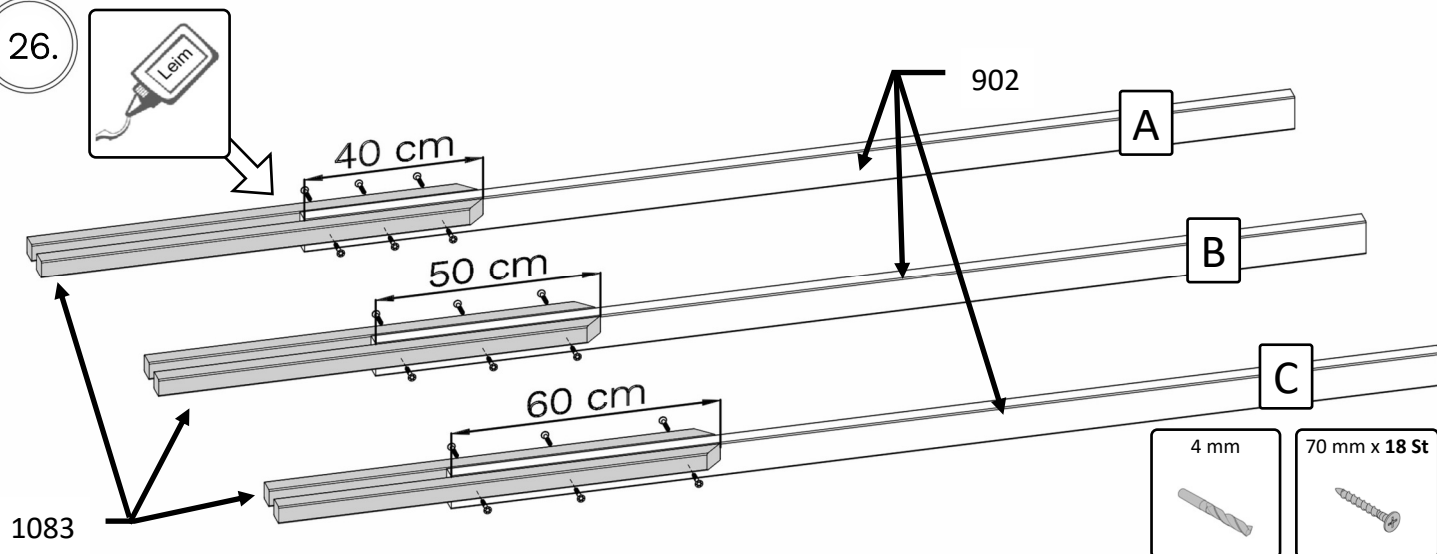

27.

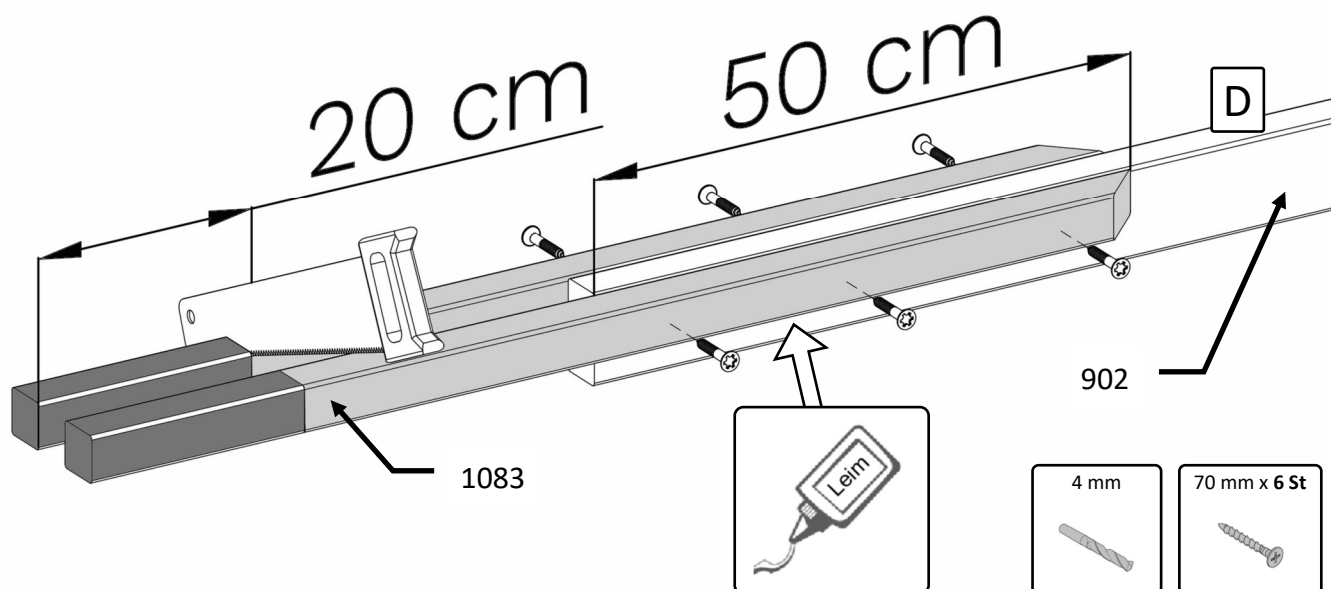

28.


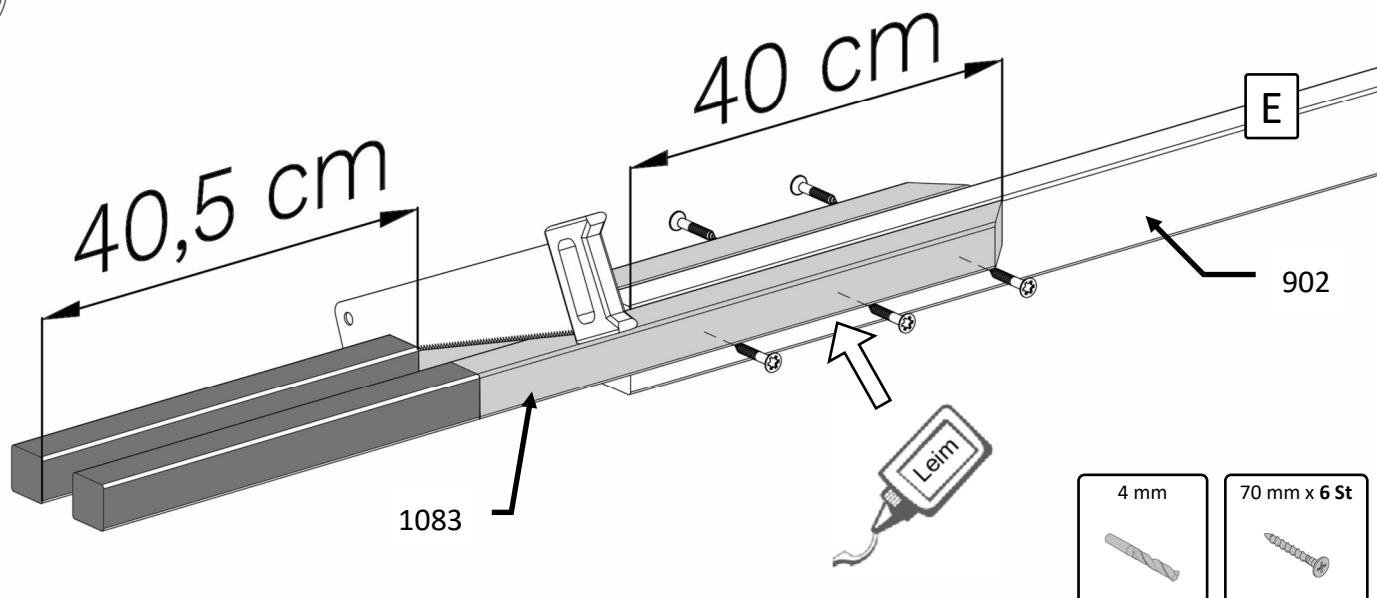


WC201211

29.

4 mm

70 mm x 10 St

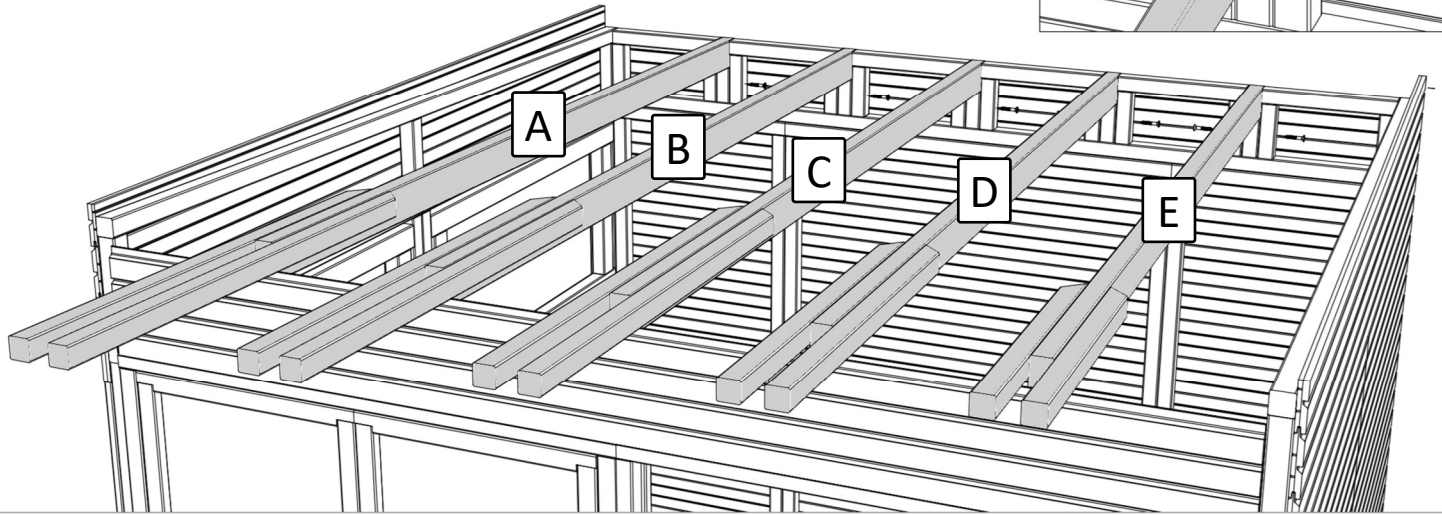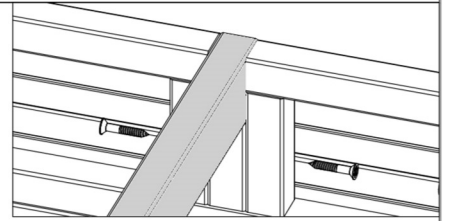

336

336

336

336

336


336

30.

4 mm




120 mm x 5 St

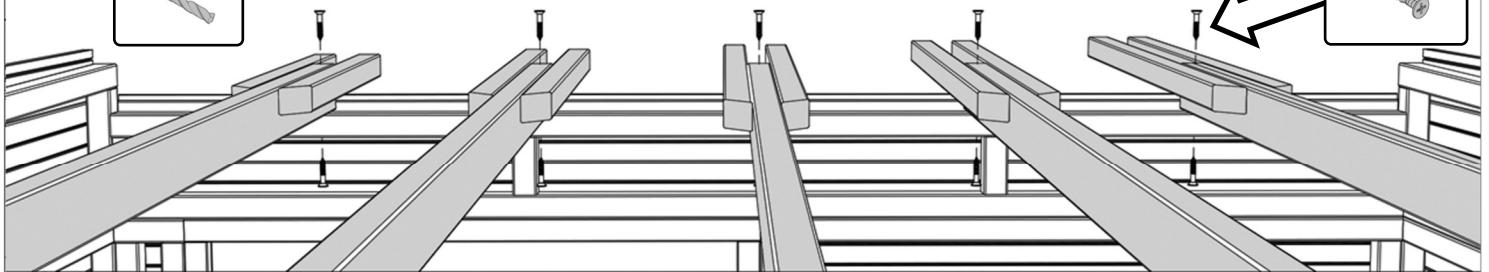

31.


4 mm

70 mm x 5 St

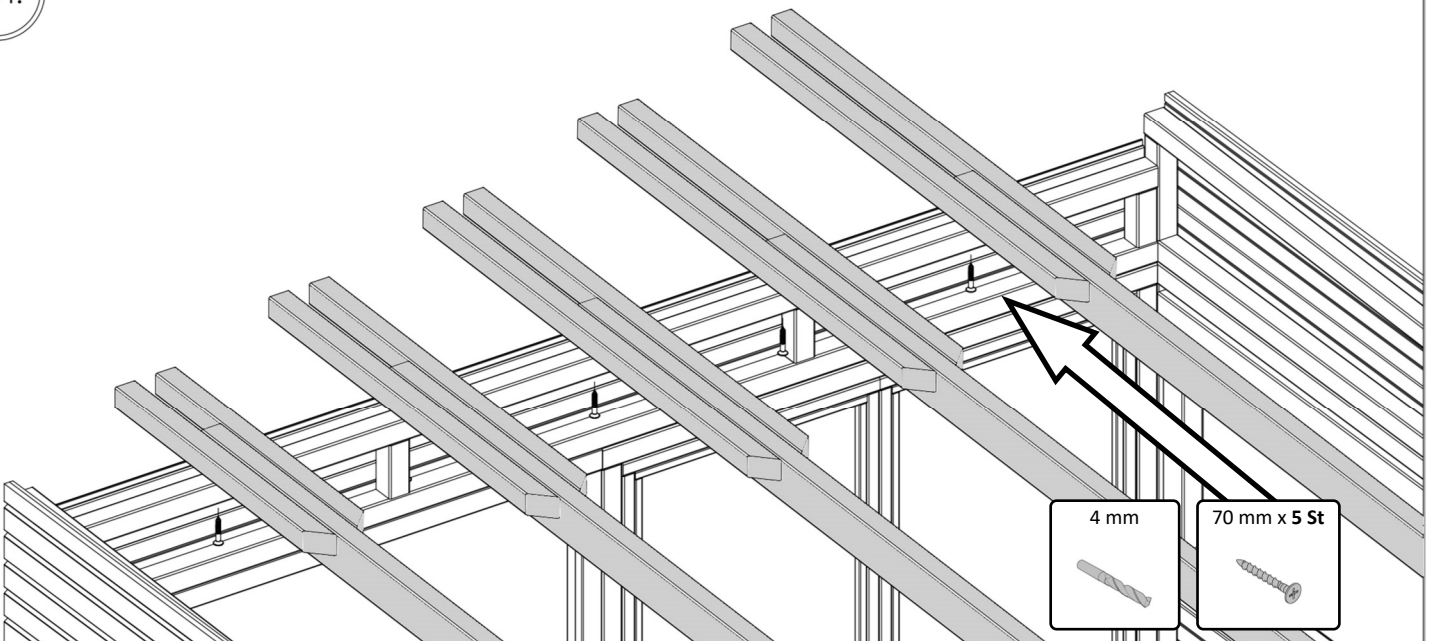


WC201211


32.

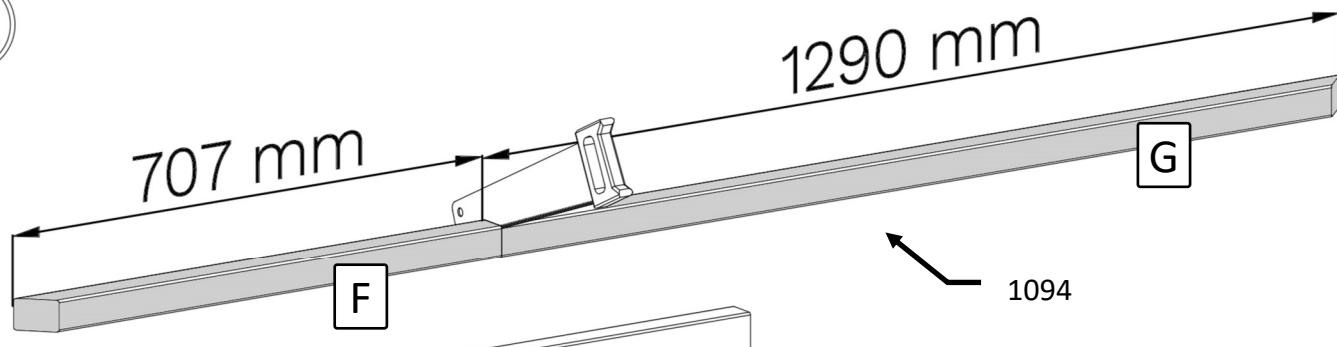


33.

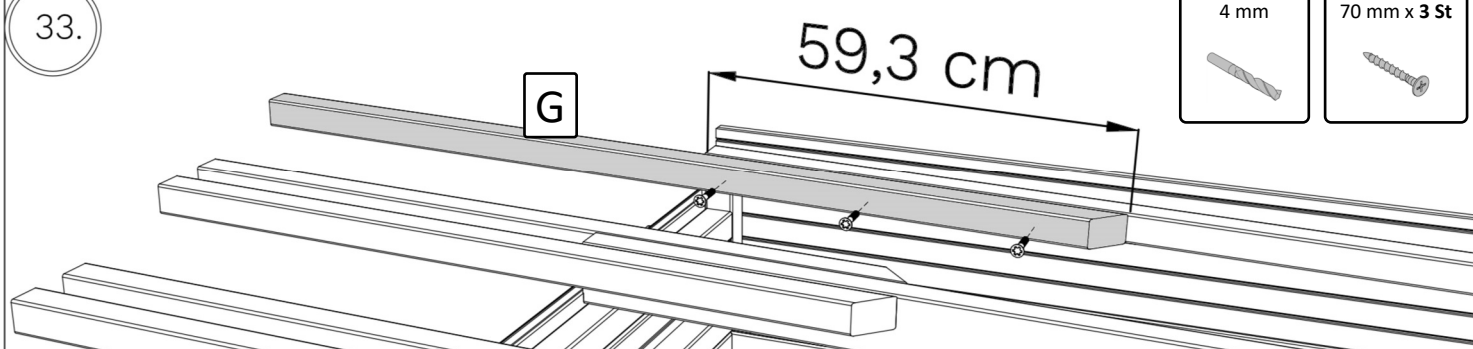




34.

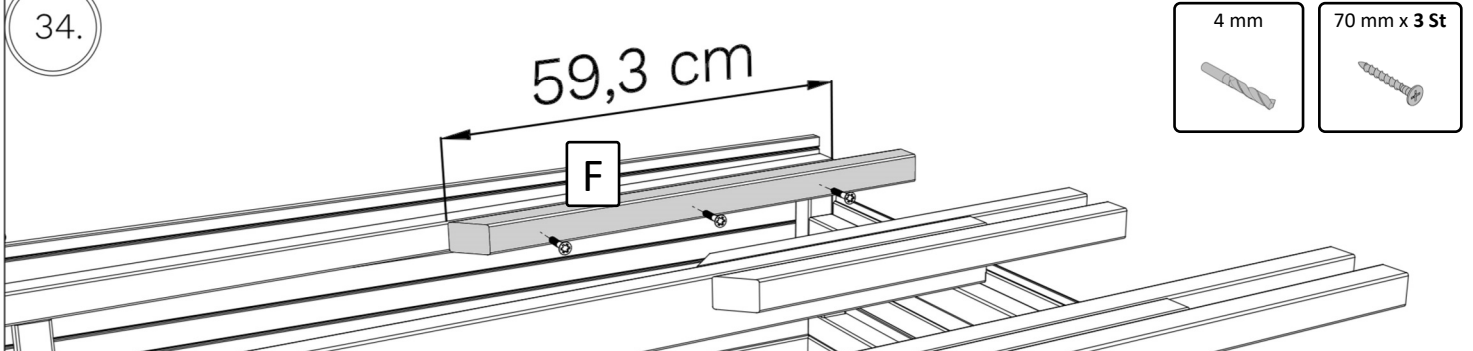

35.

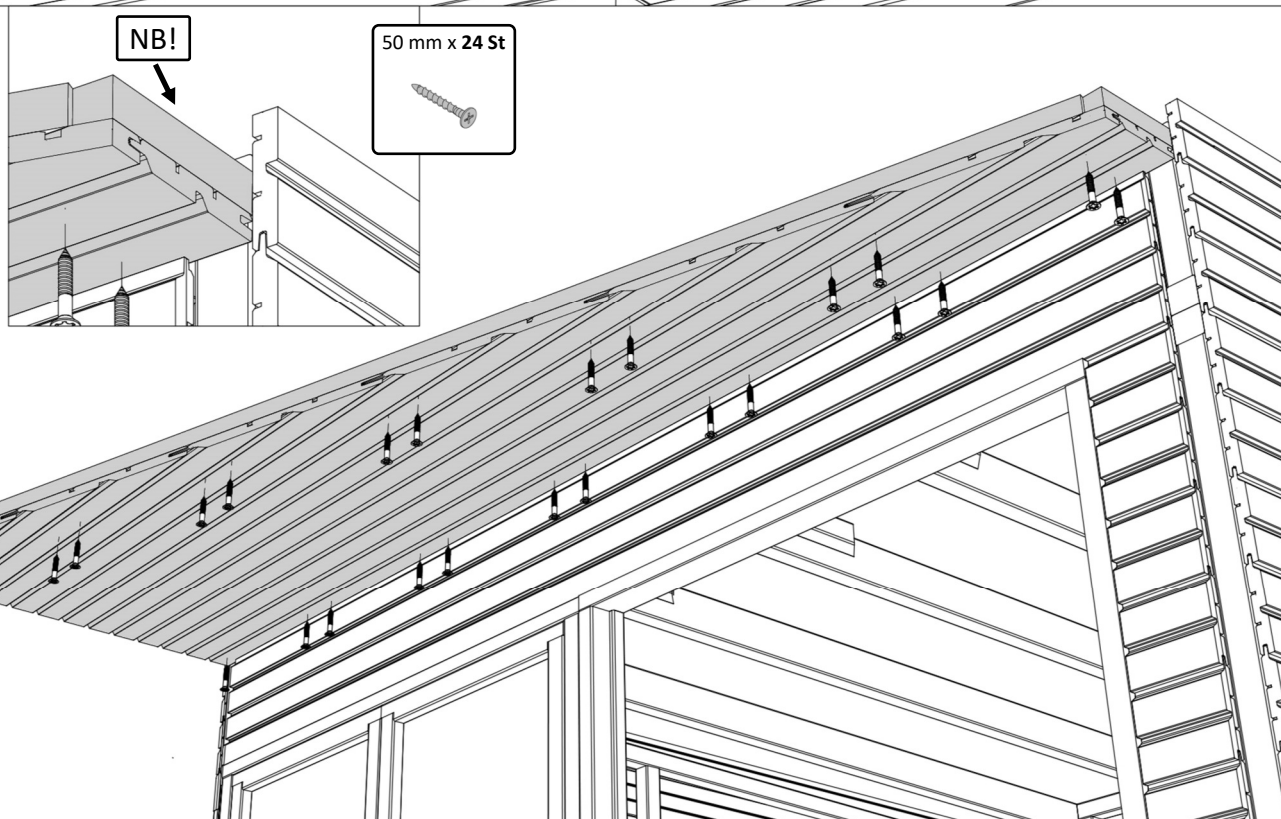


WC201211

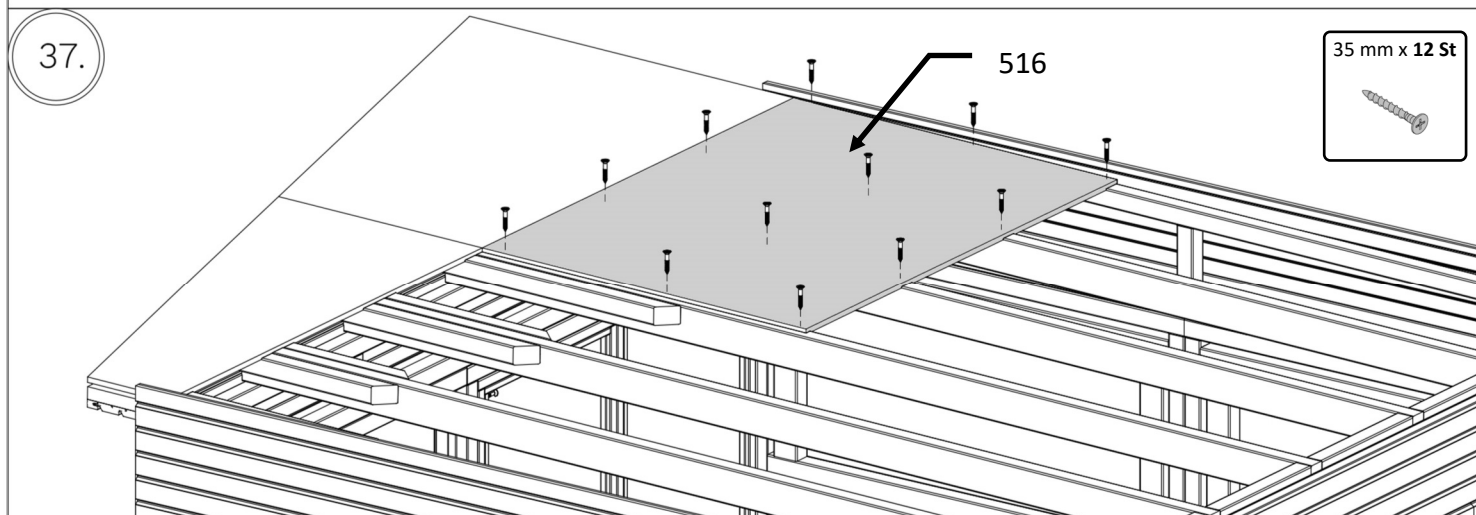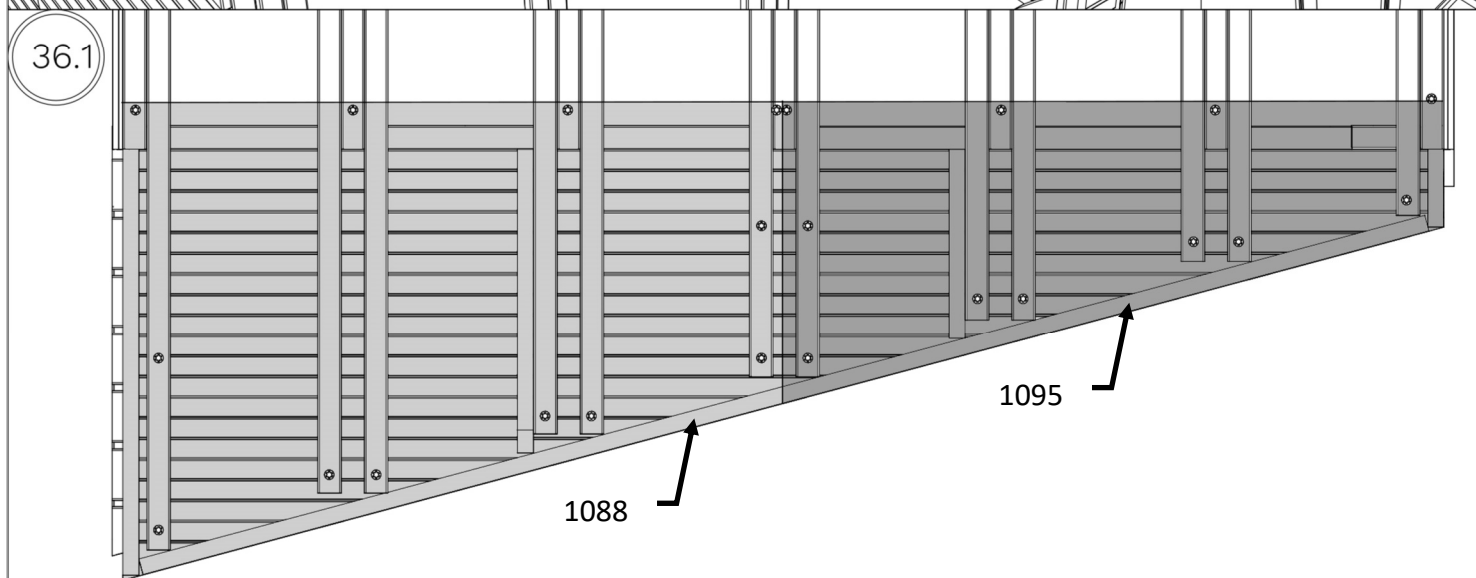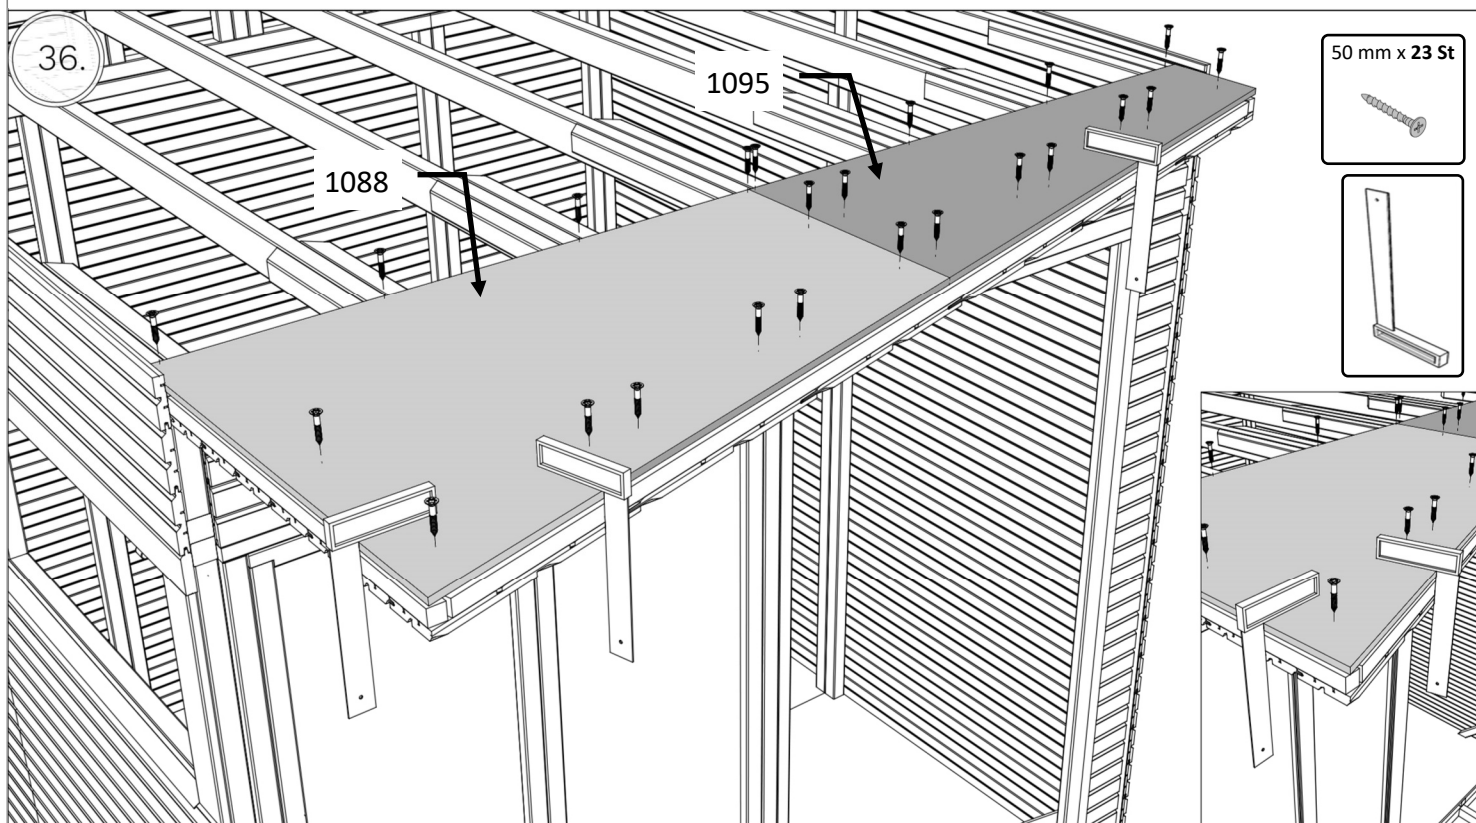


WC201211


38.

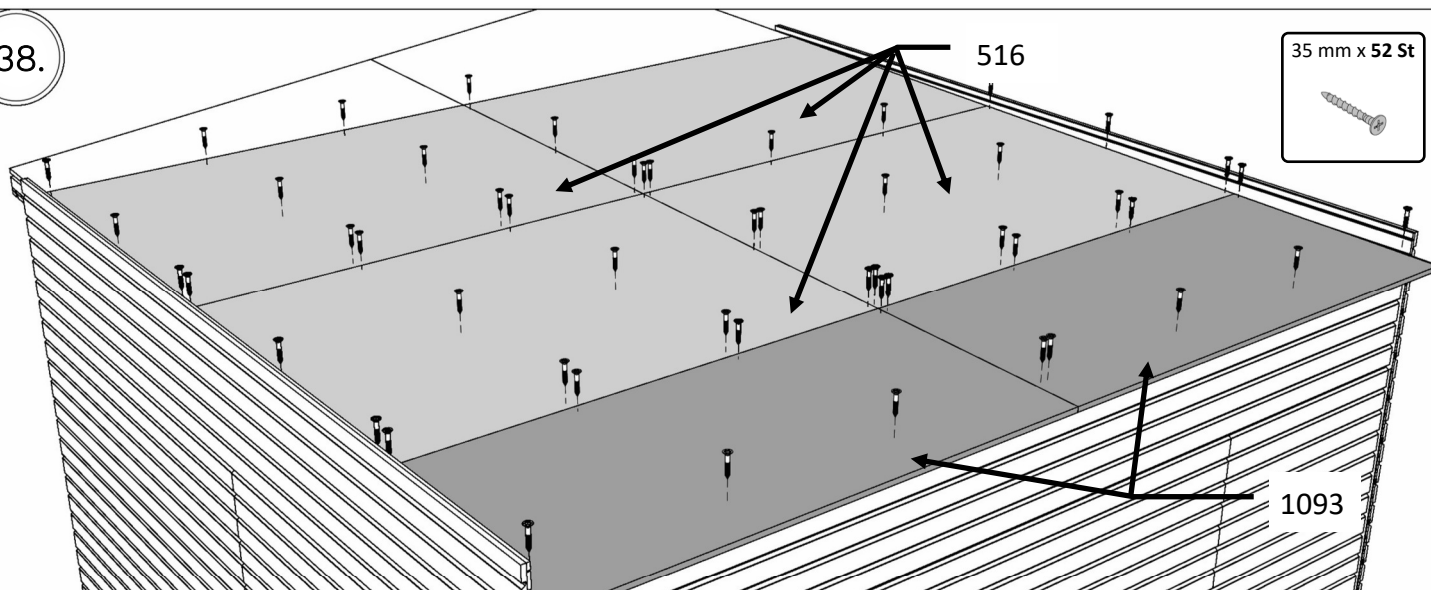


39.

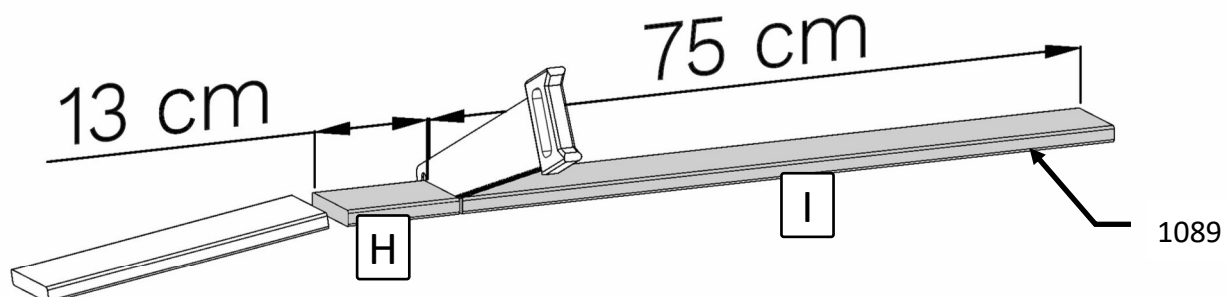


40.

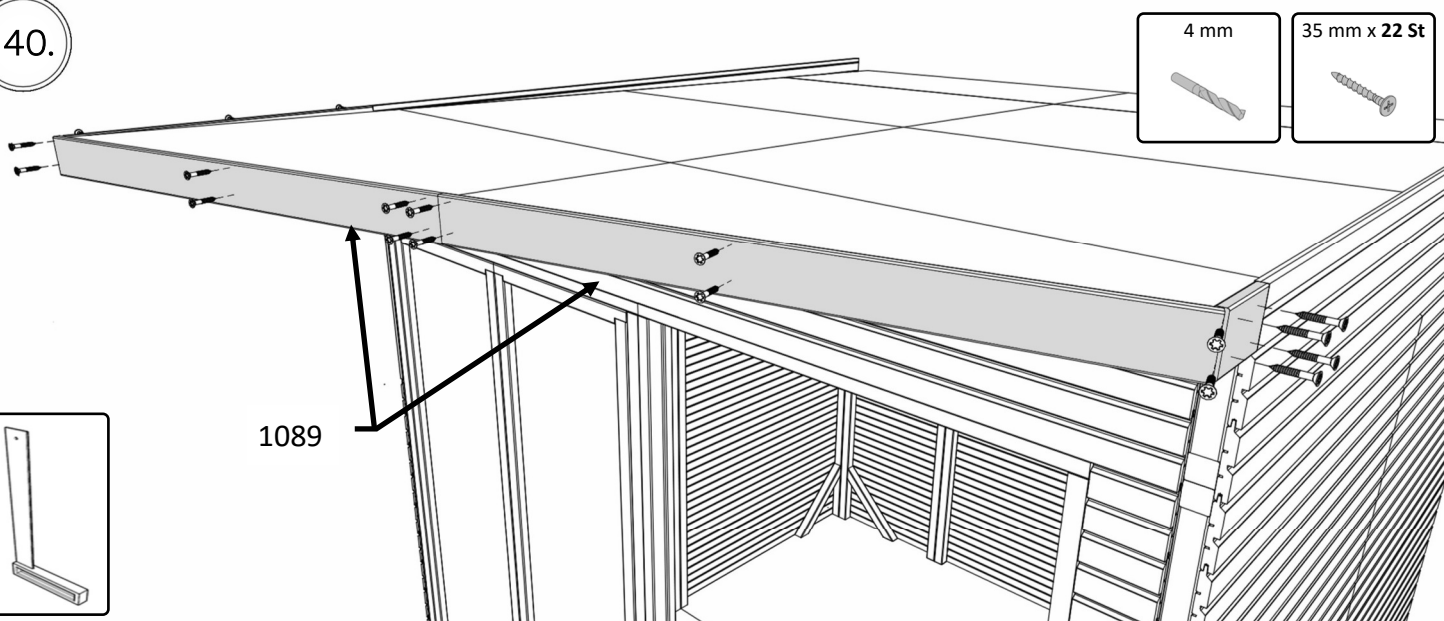

40.1

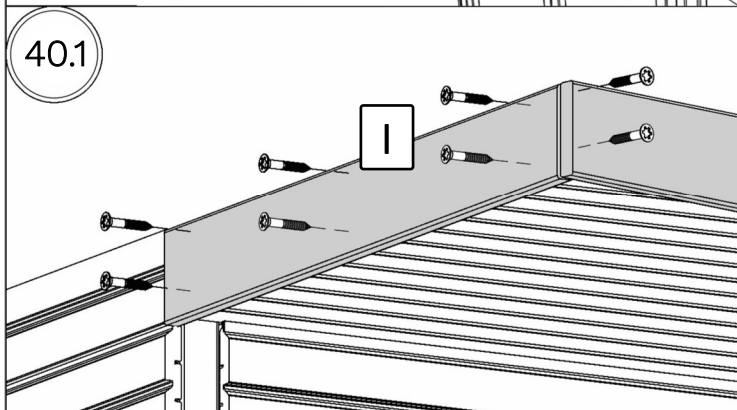


40.2

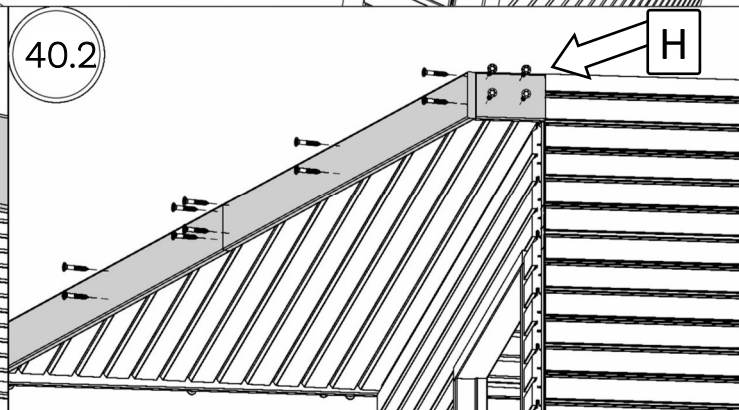

WC201211

41.


10 mm x 46 St

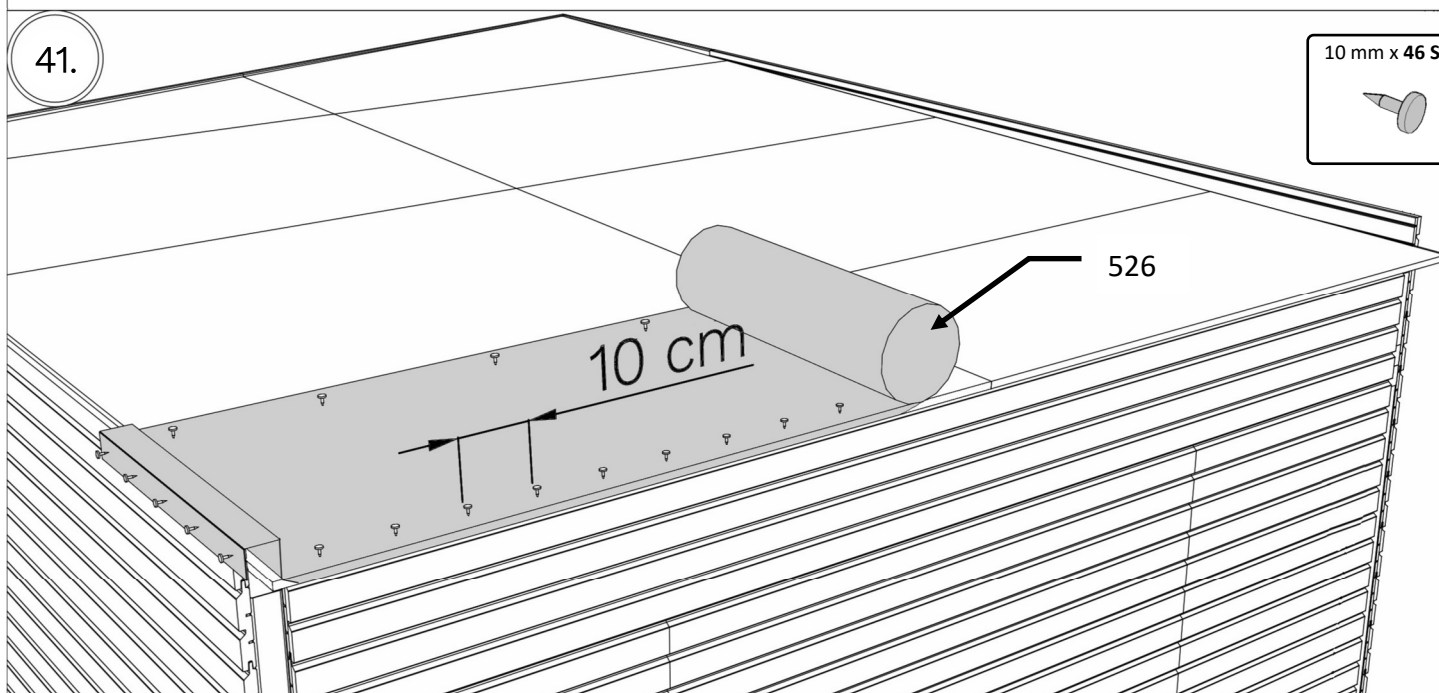

42.

540

10 mm x 92 St

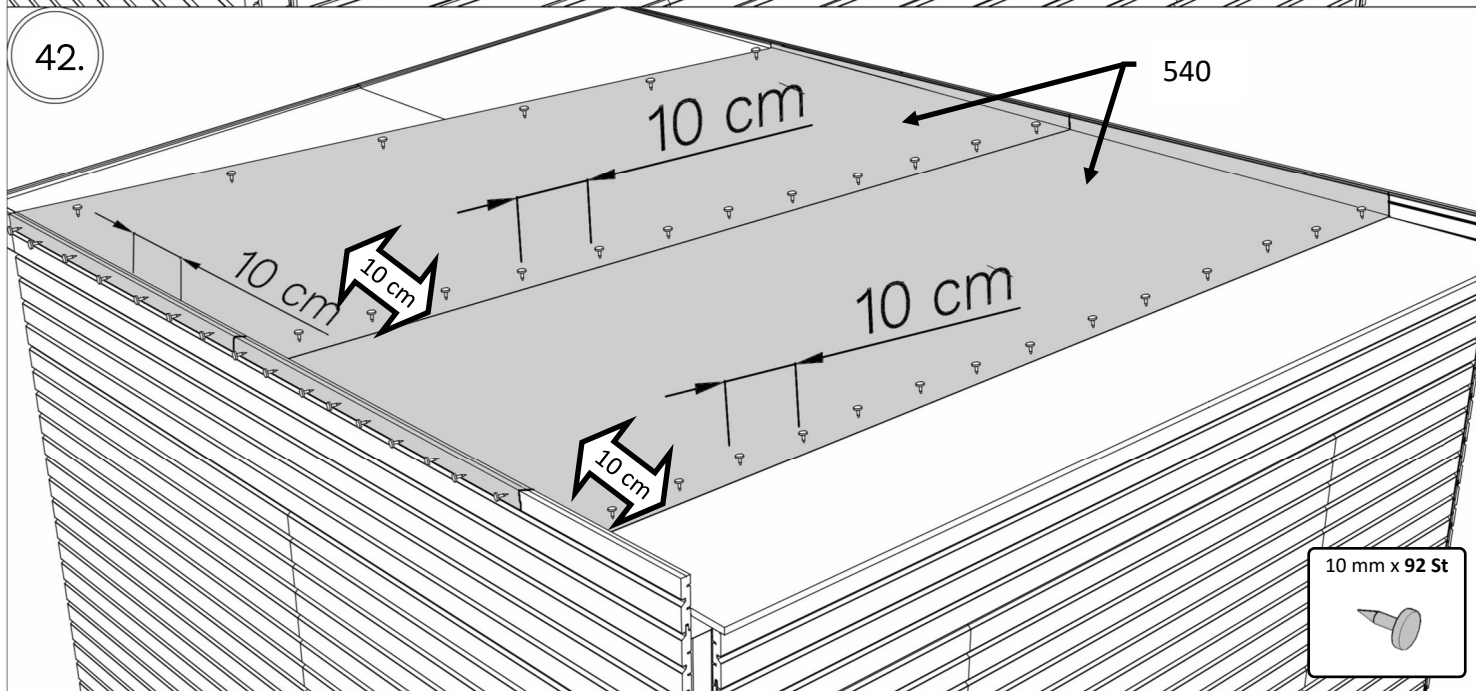


43.

10 mm x 60 St








540



10 cm

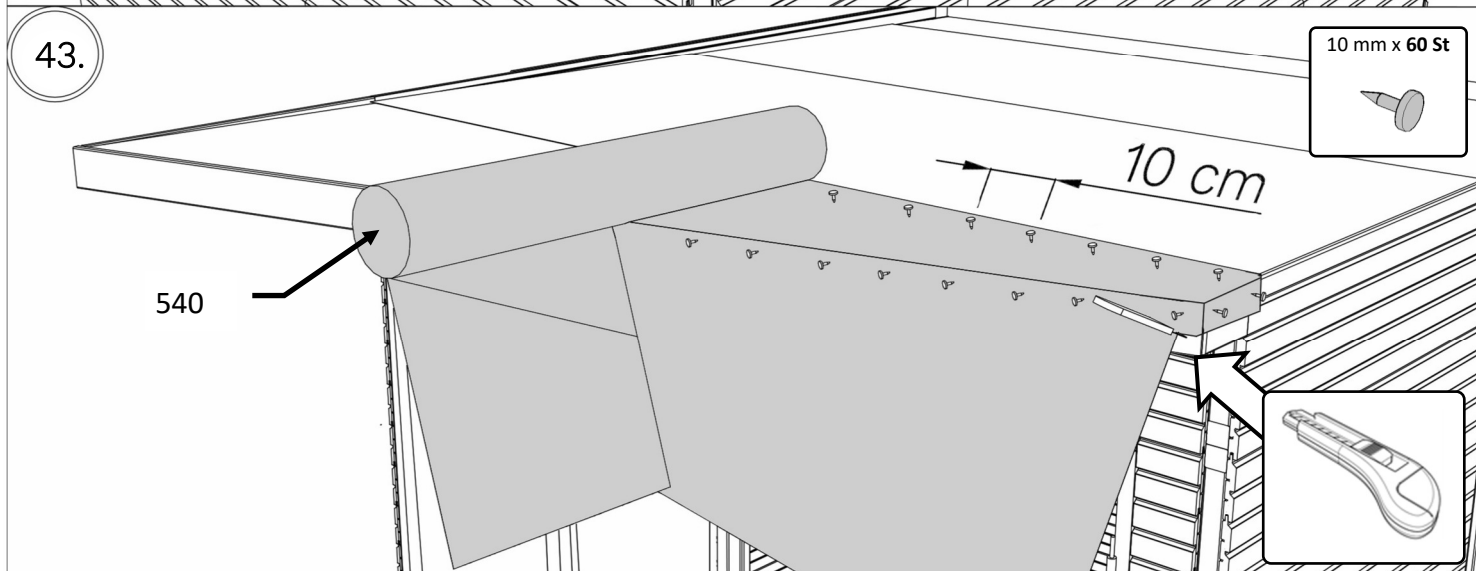



WC201211

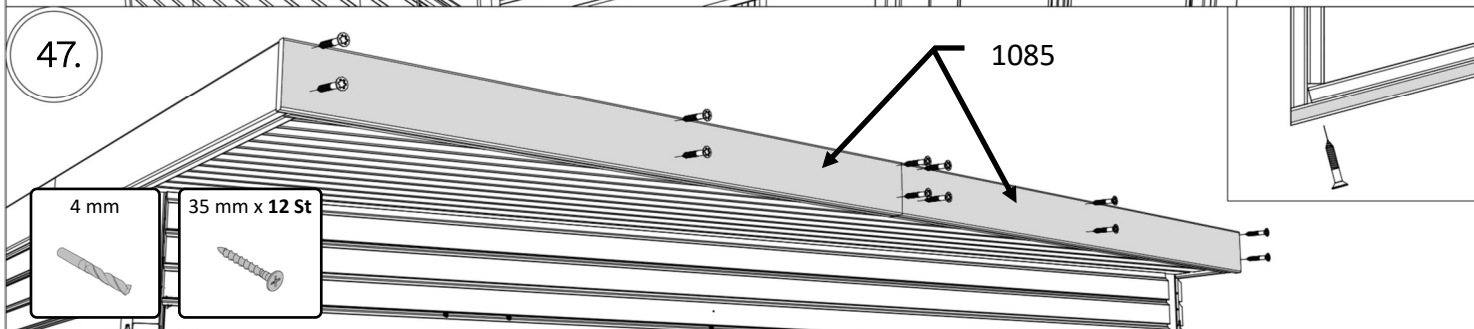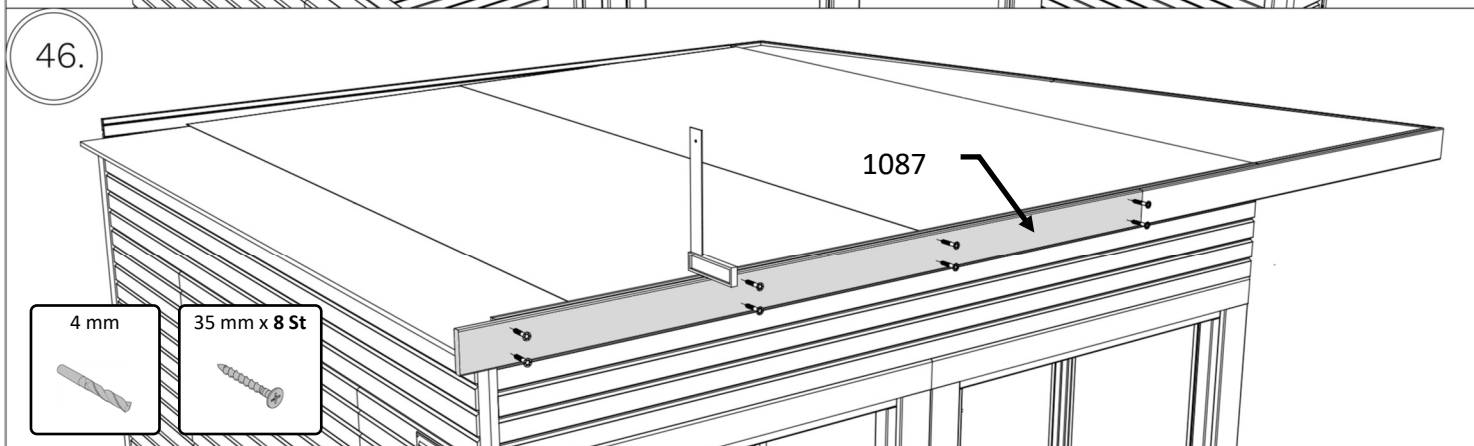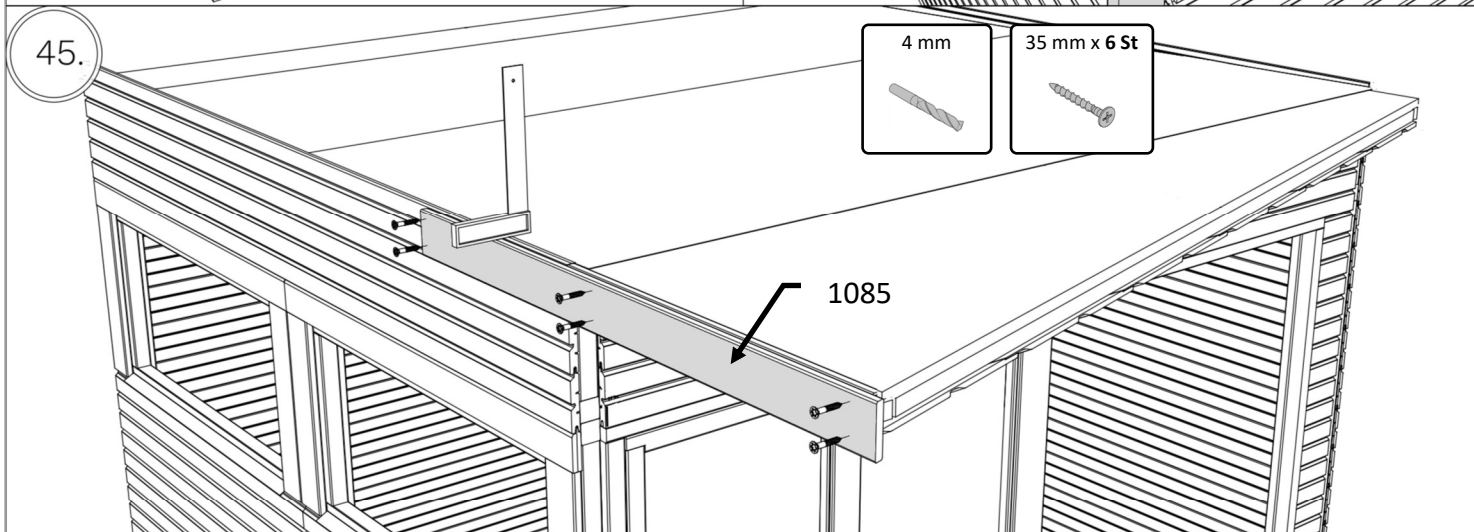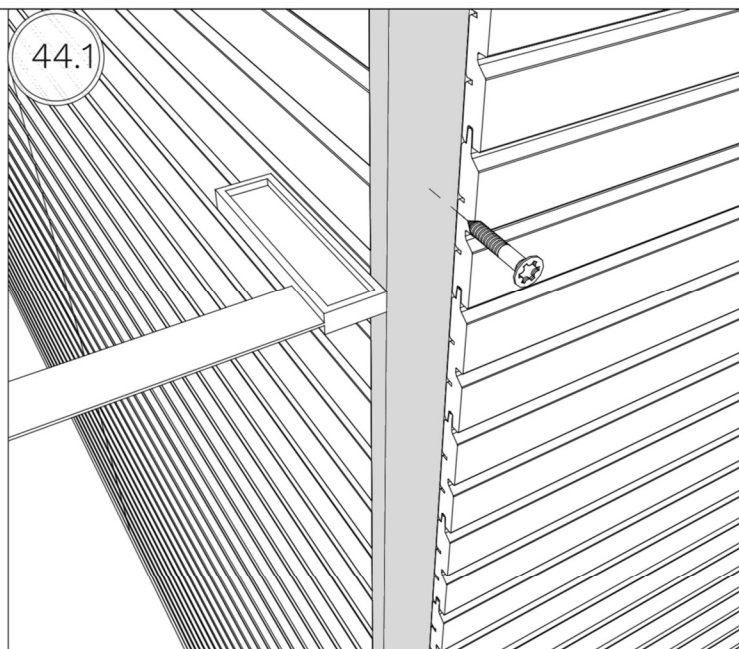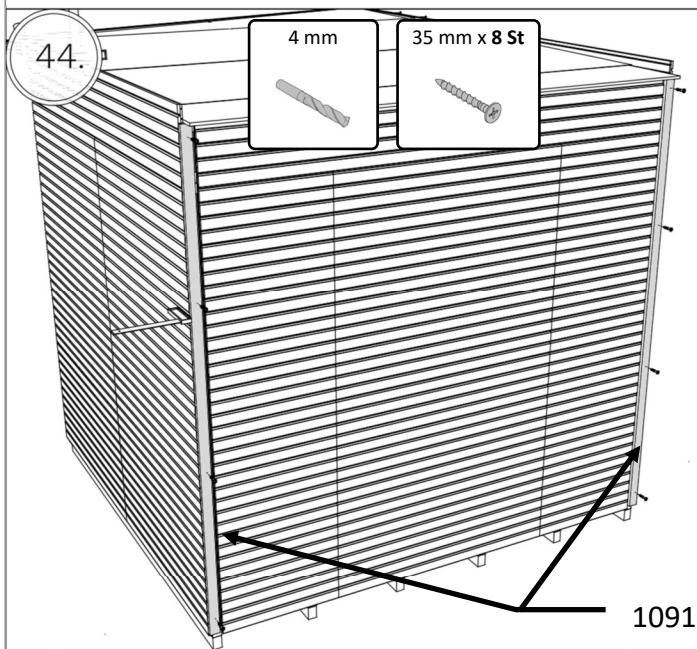




WC201211

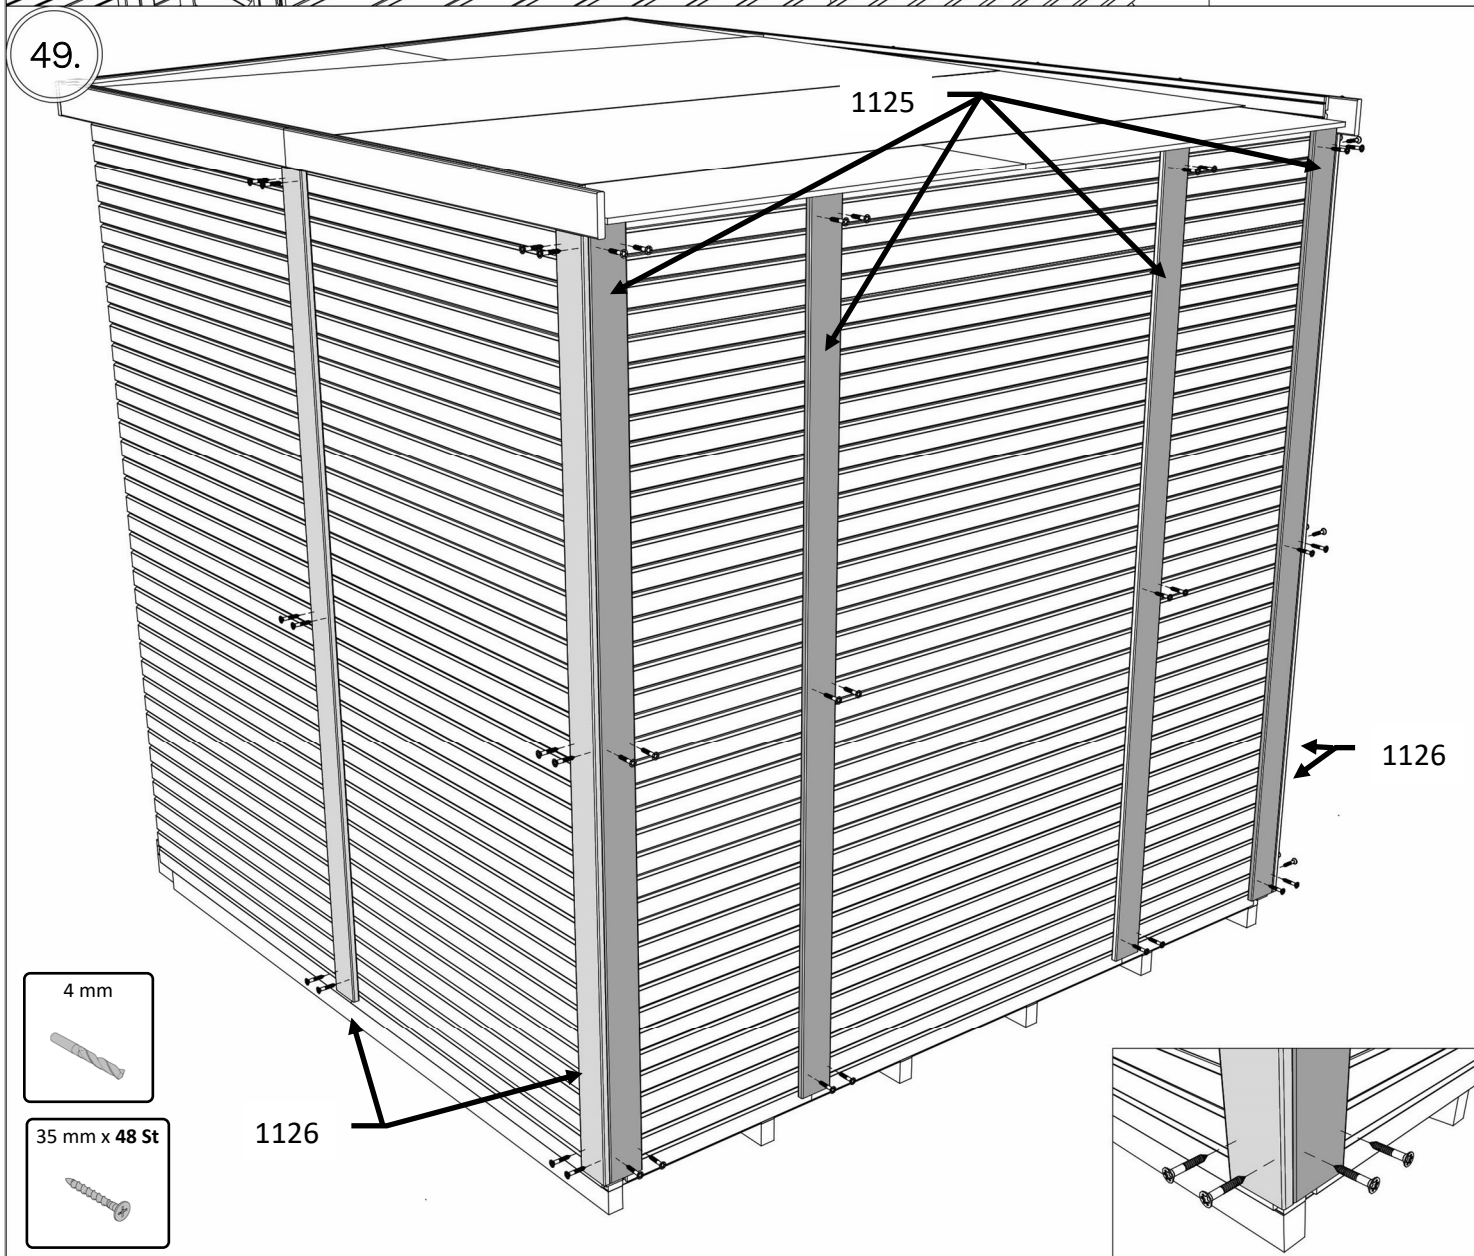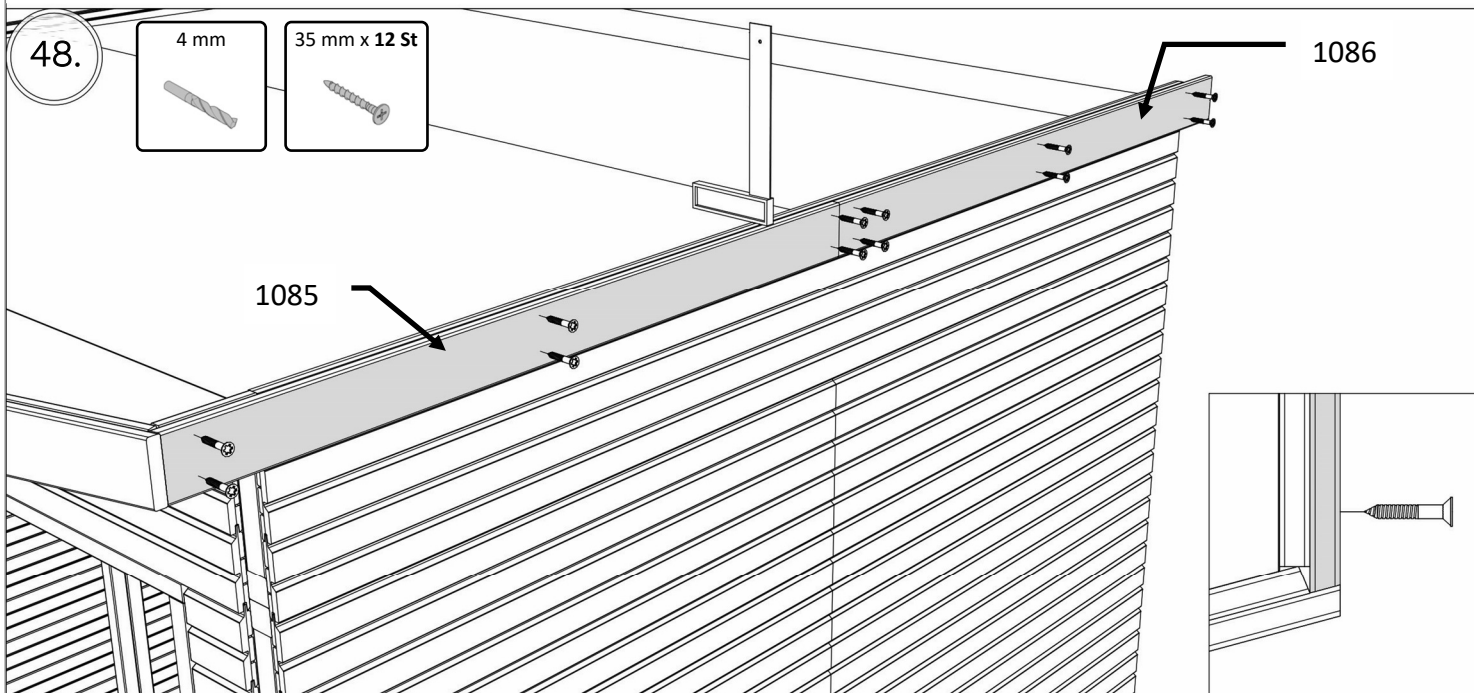








WC201211

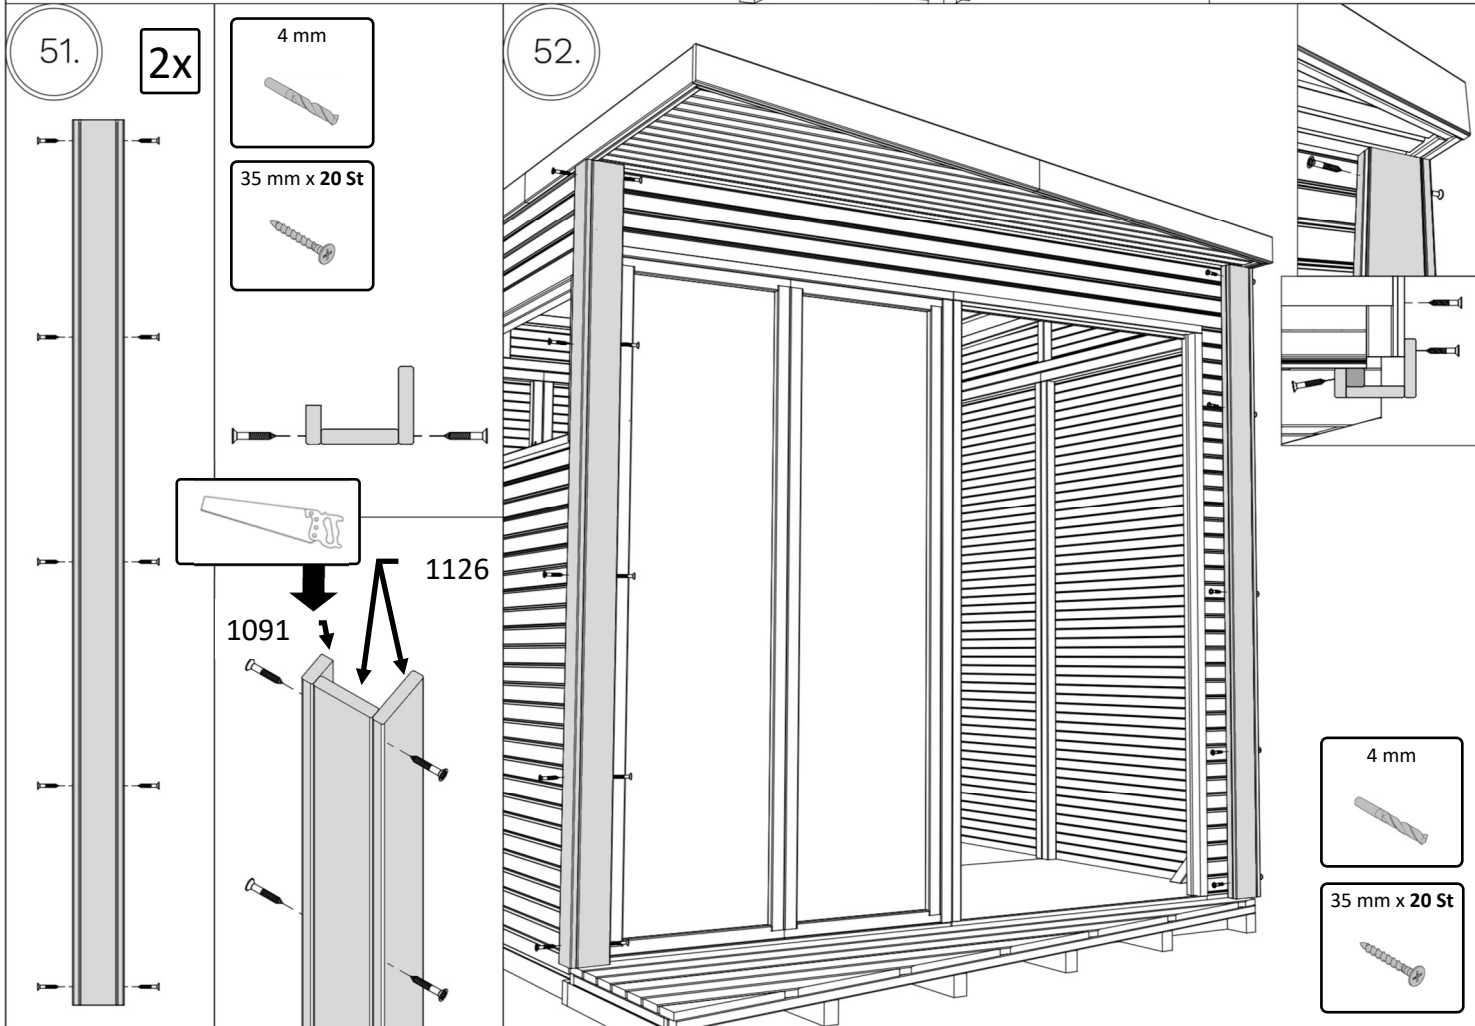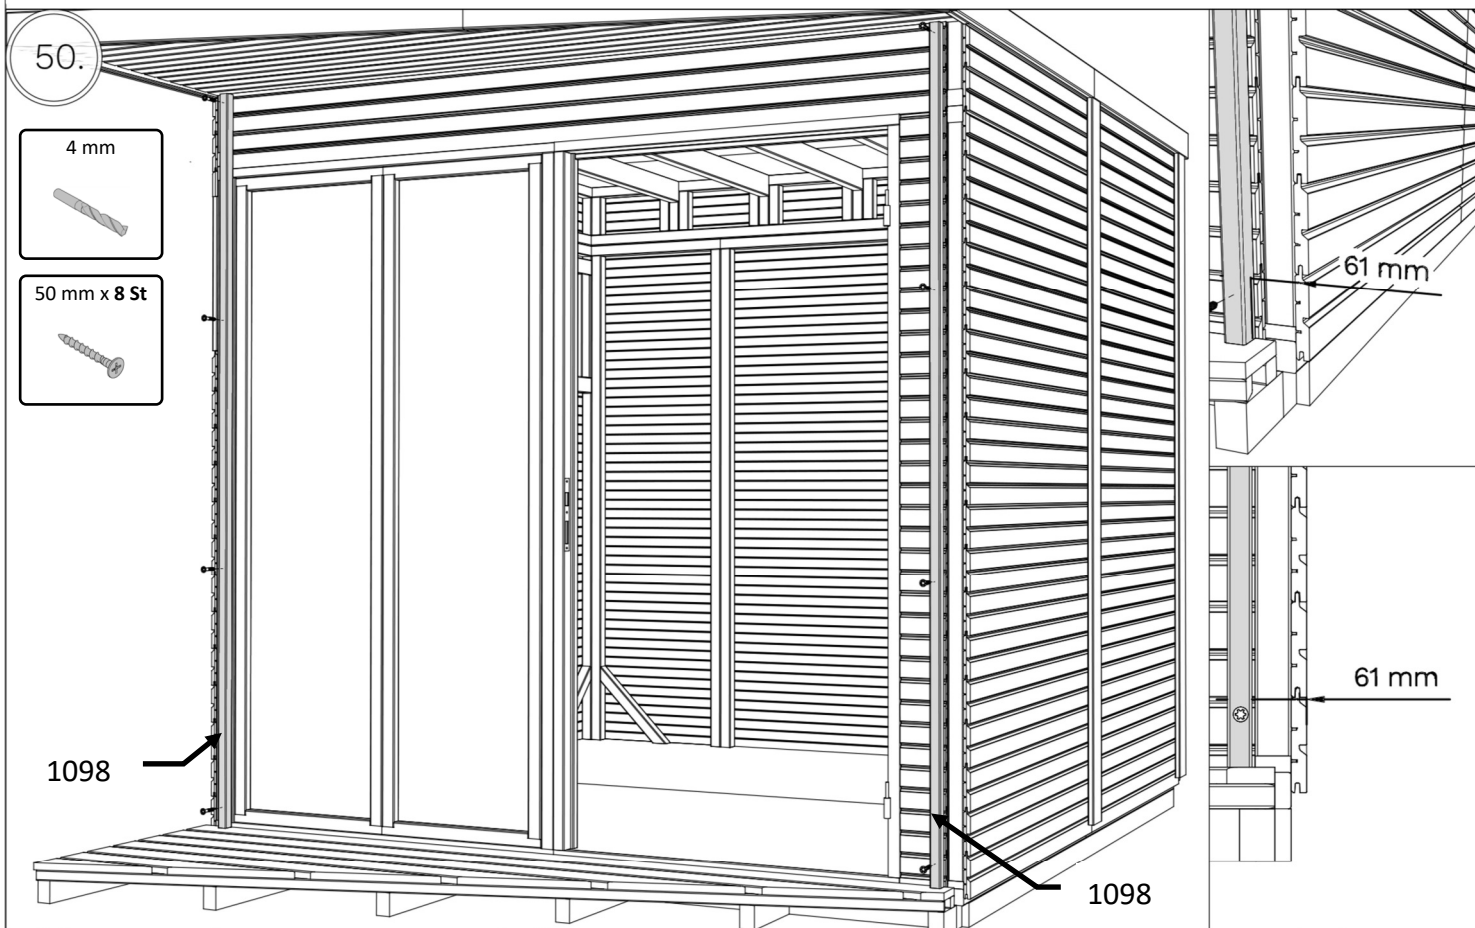



WC201211

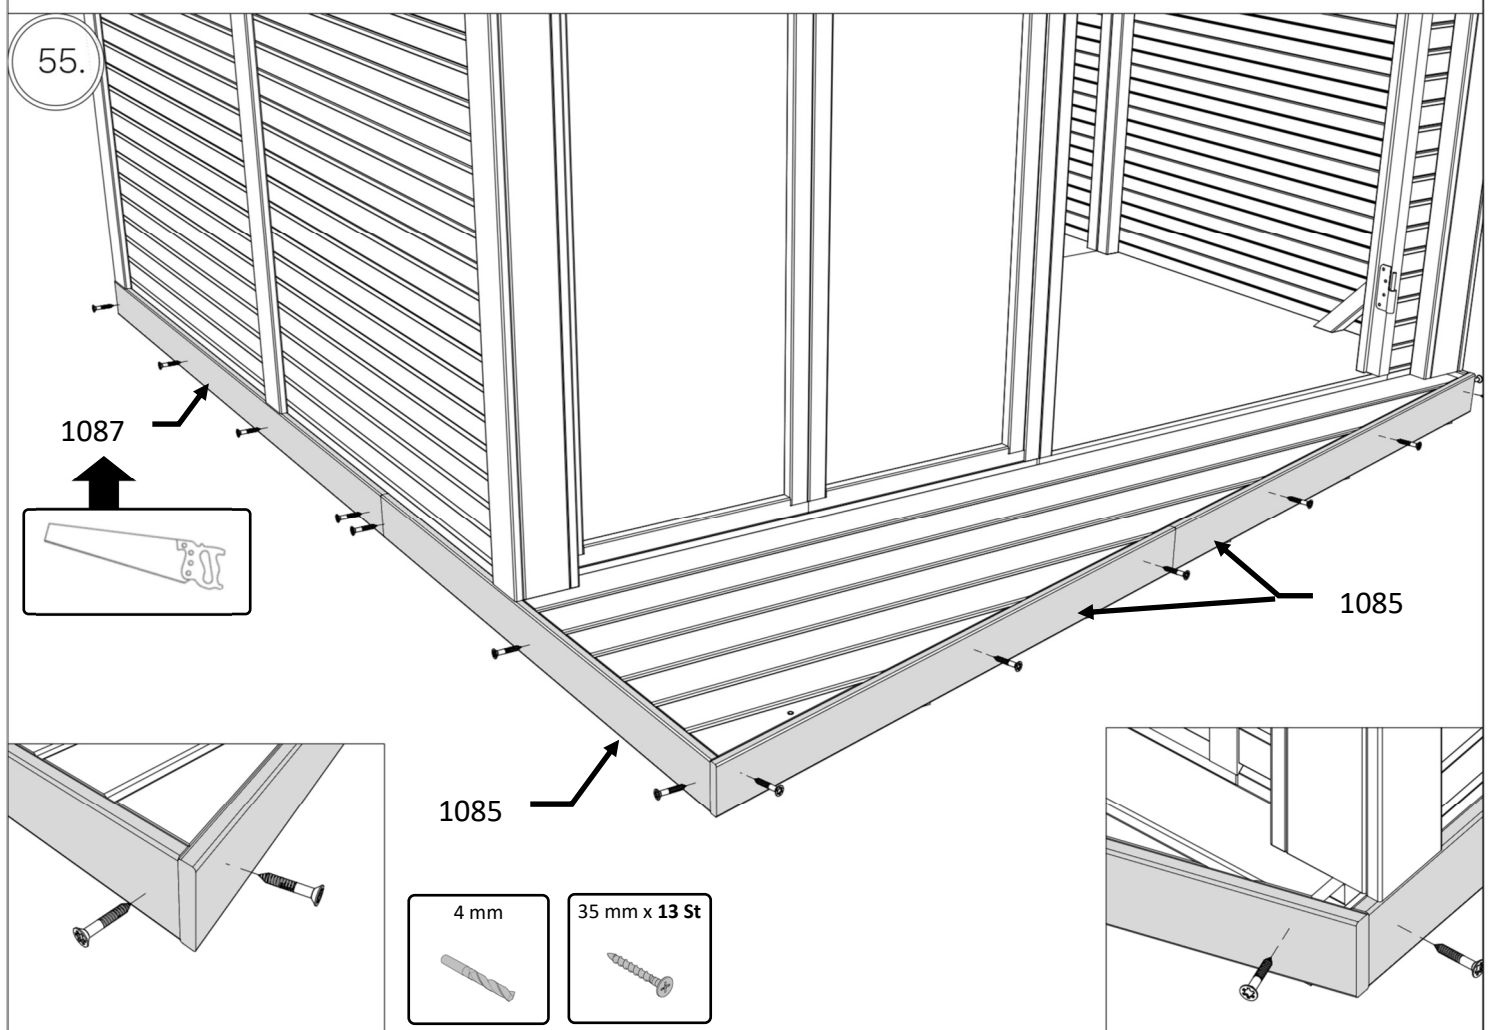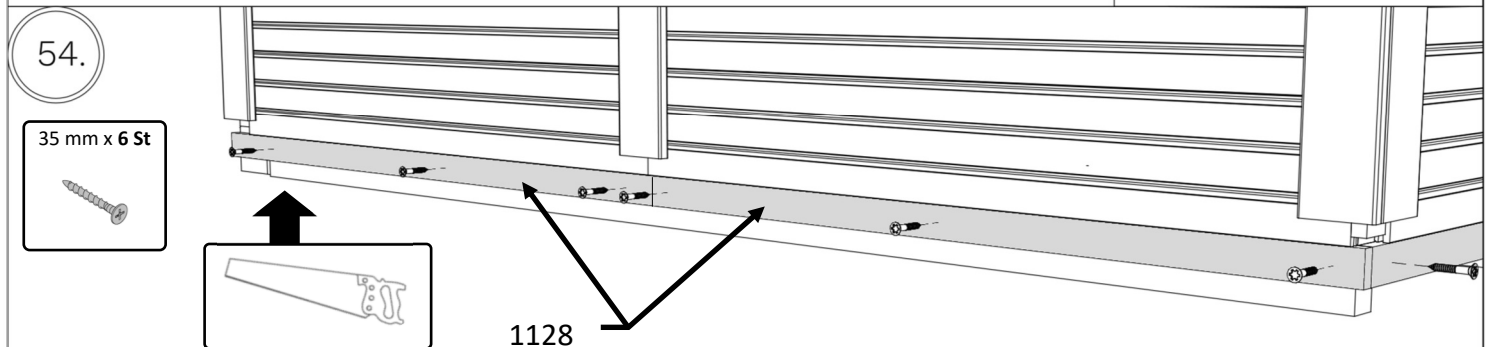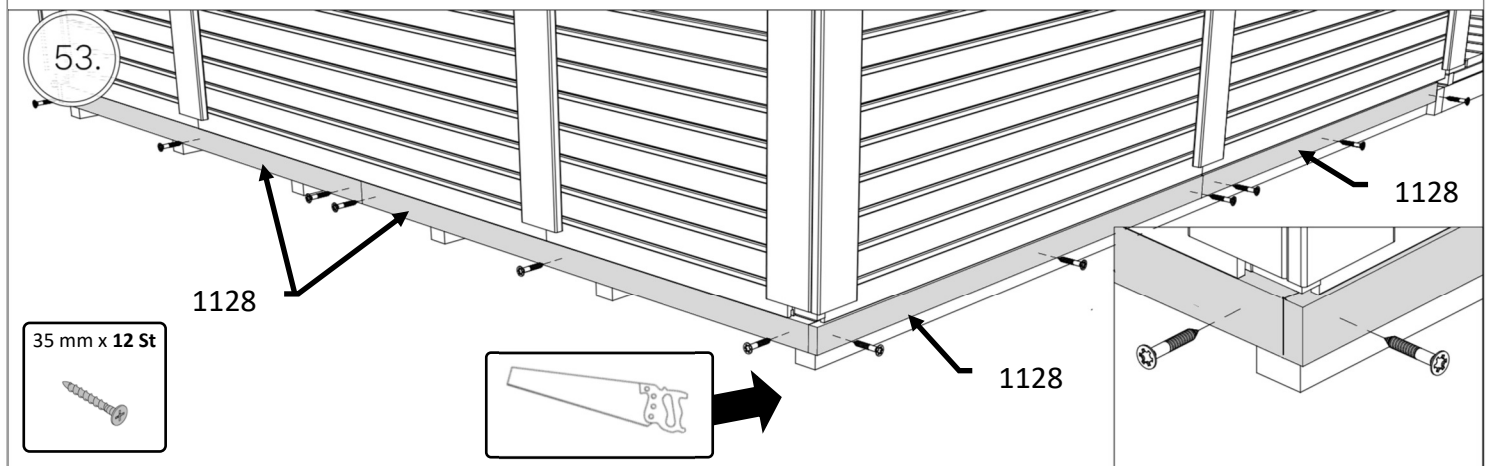


WC201211

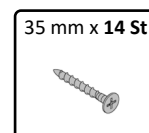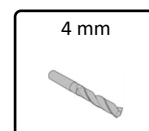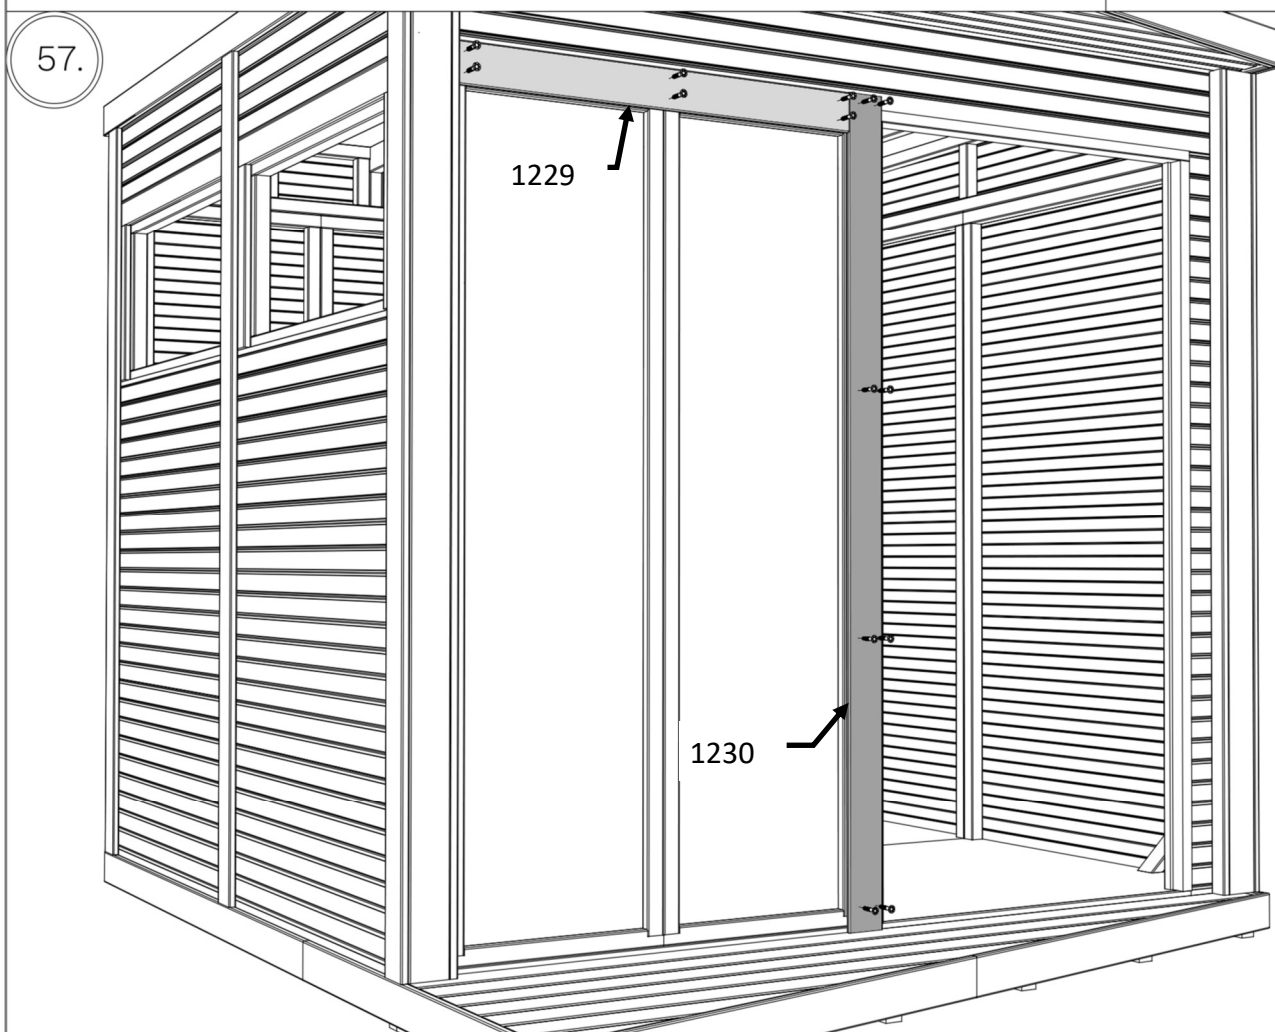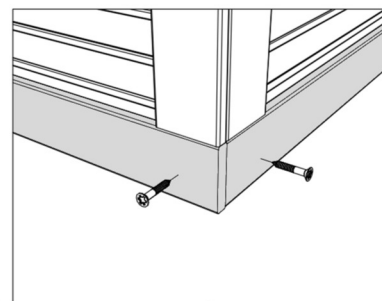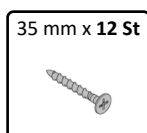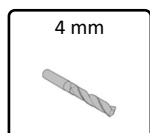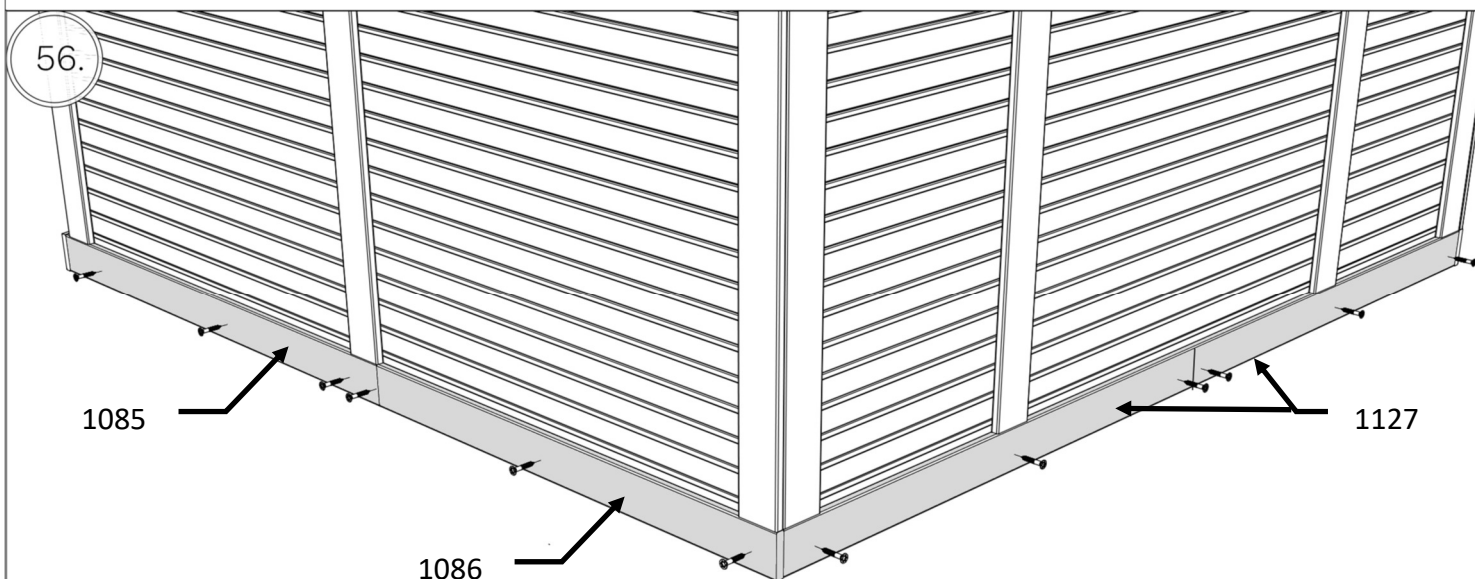



WC201211

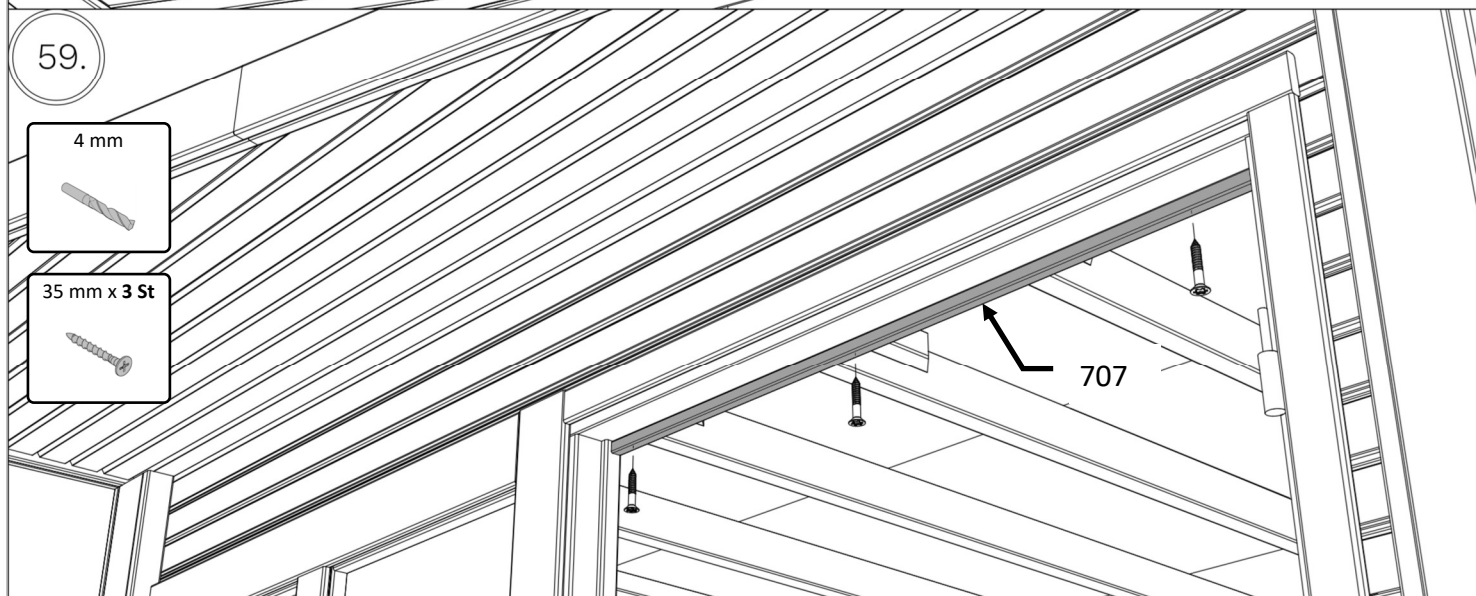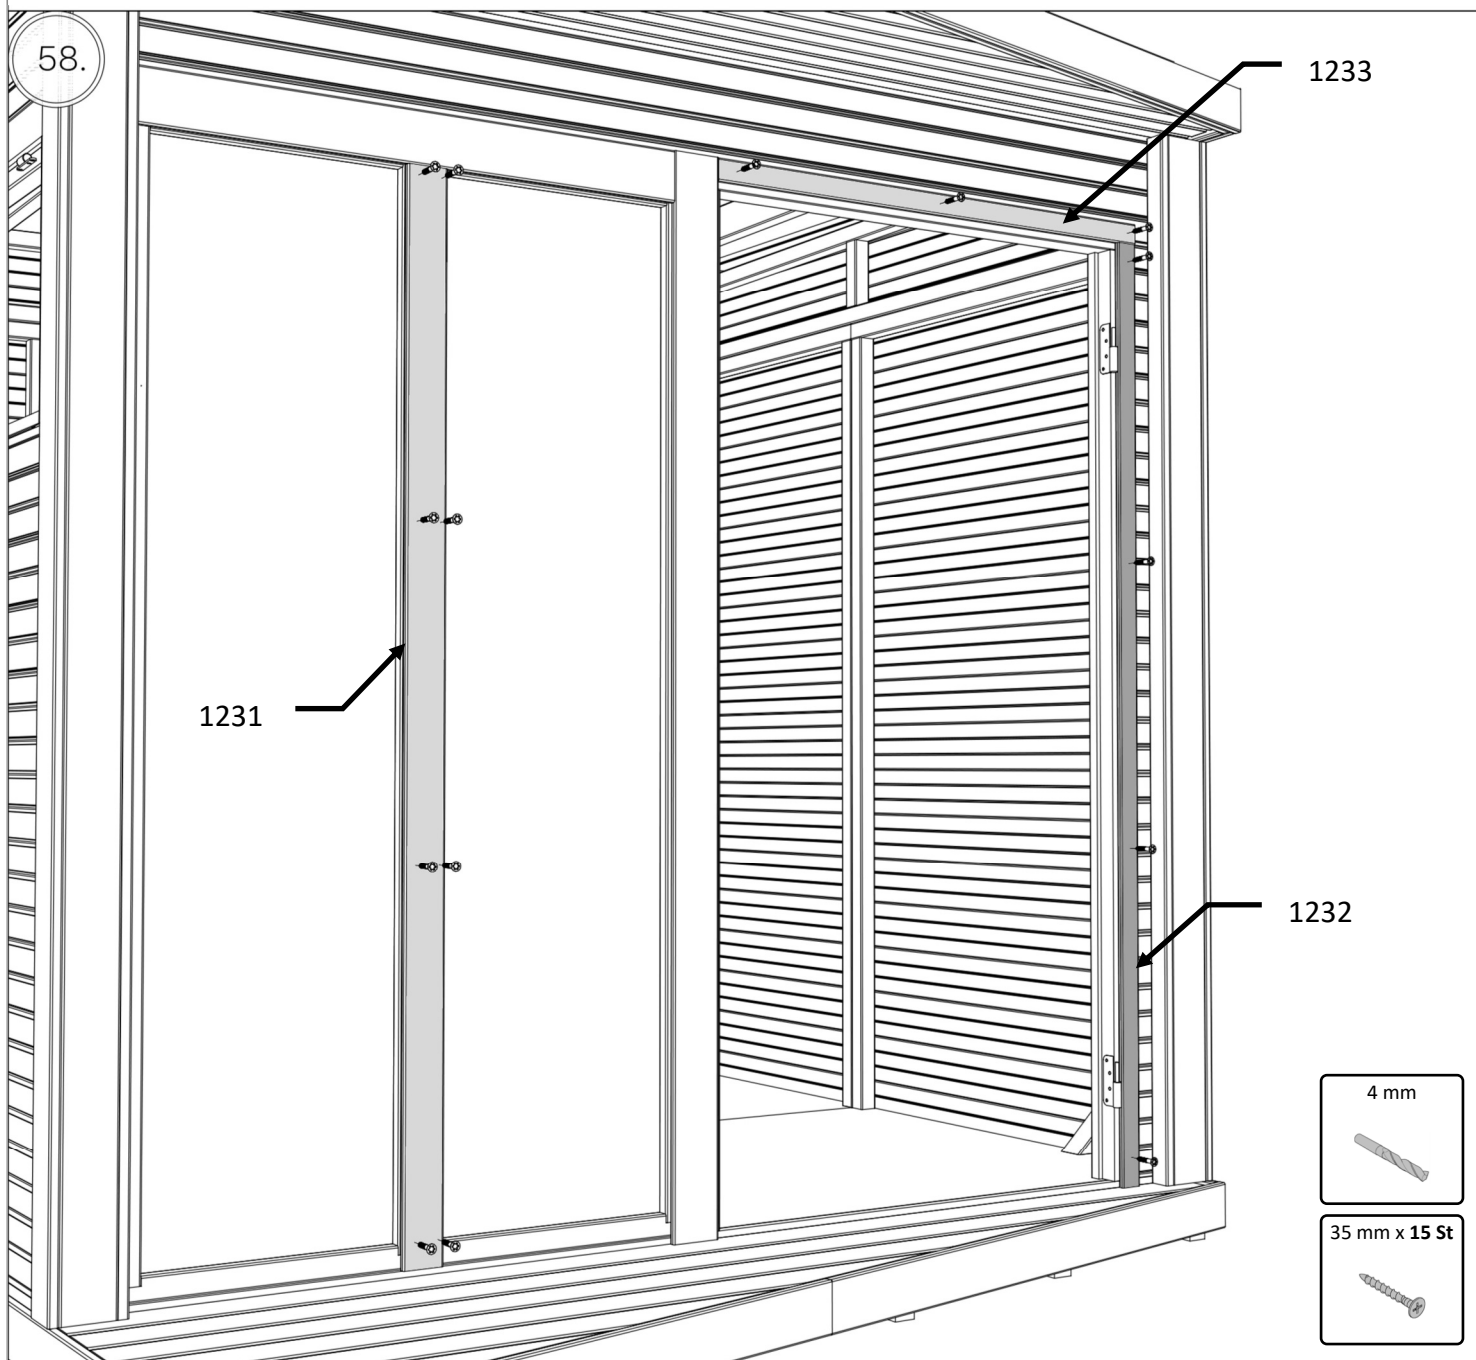

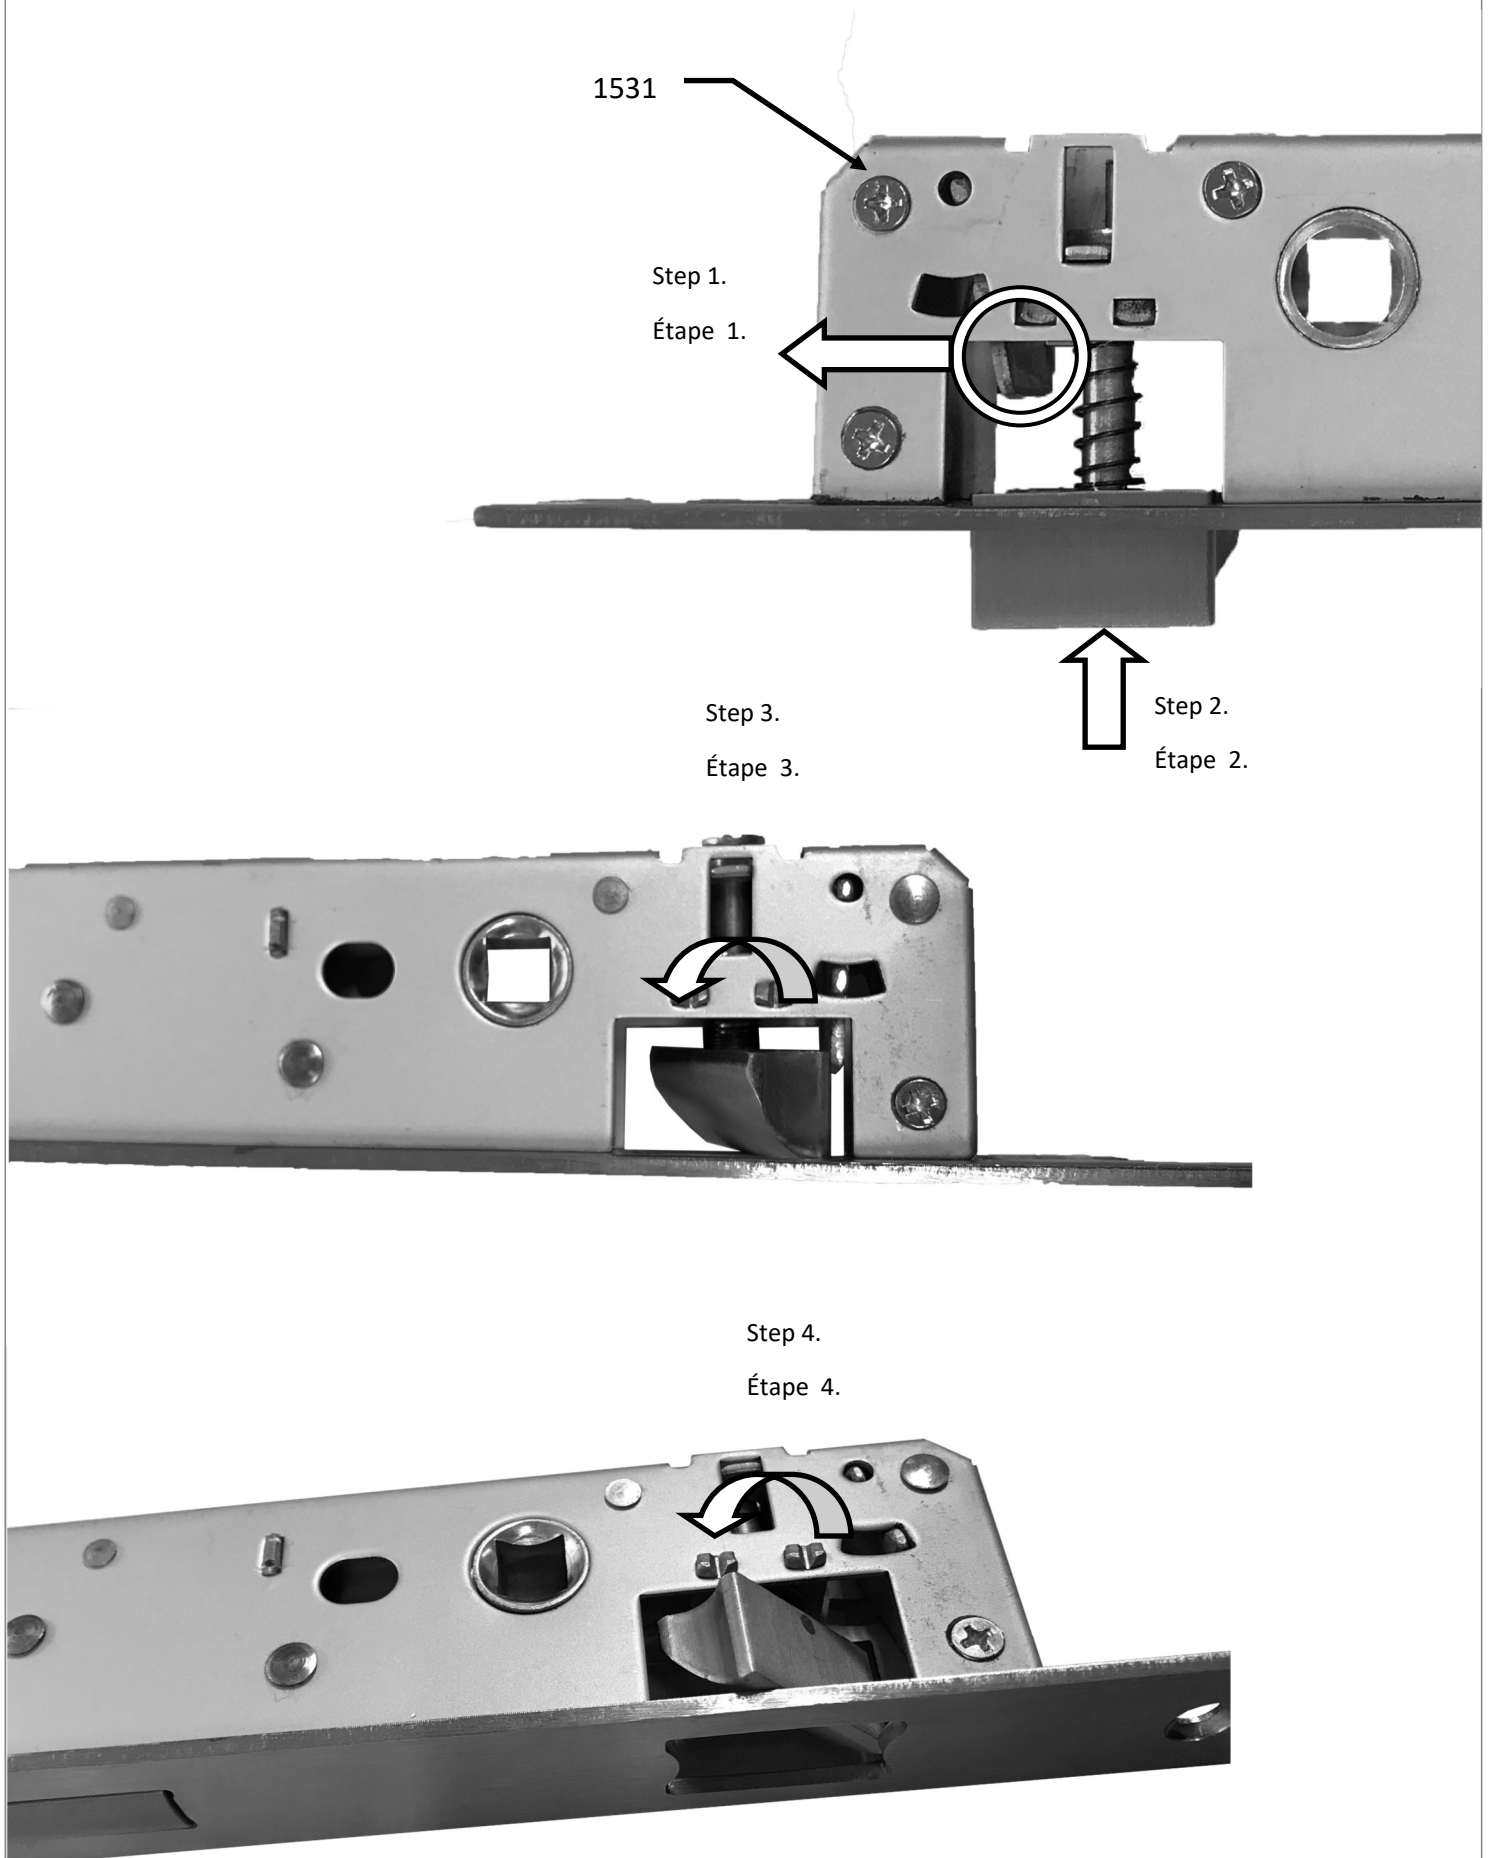


WC201211






60. NB! OFCON1NF!!!!

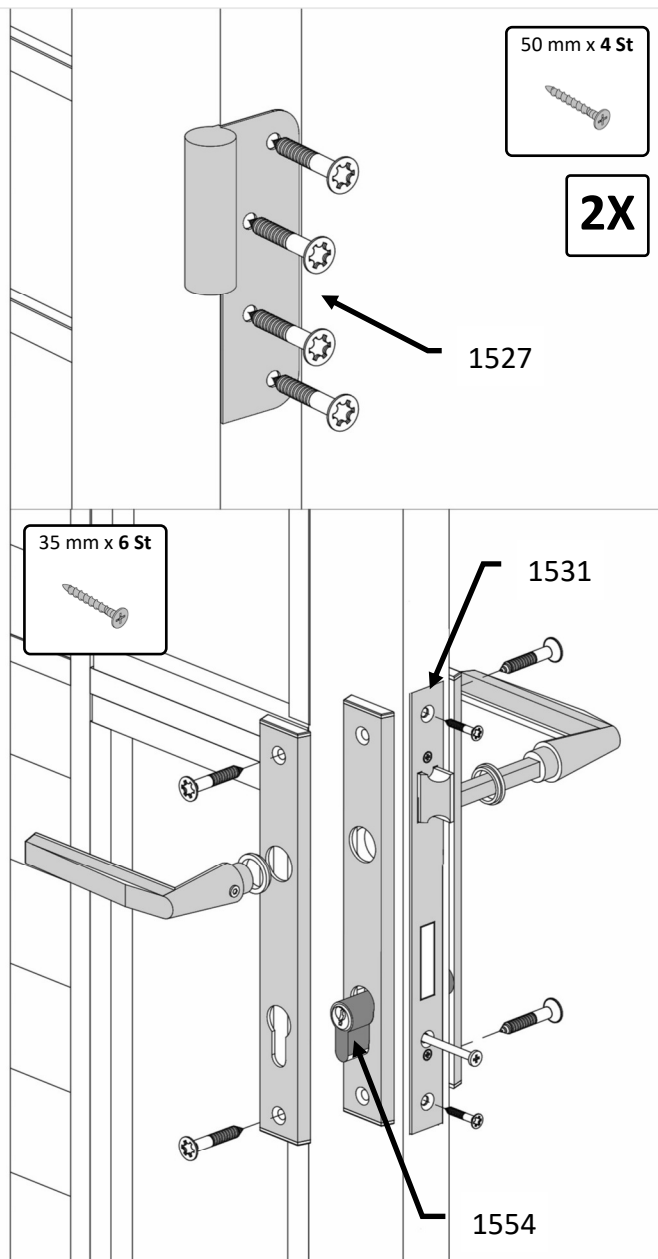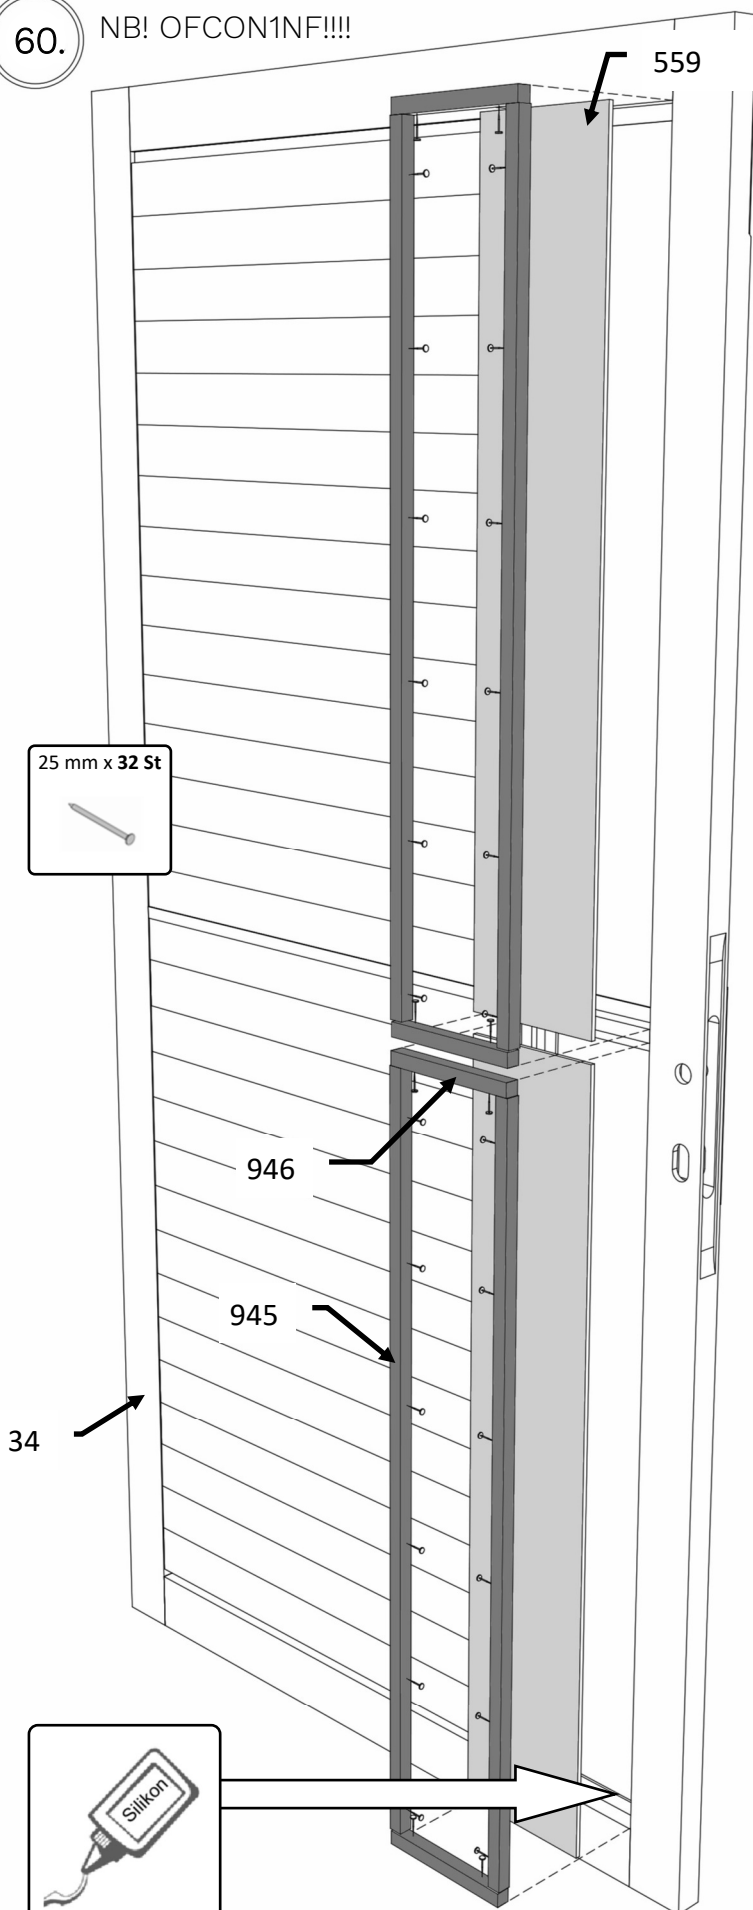

61.

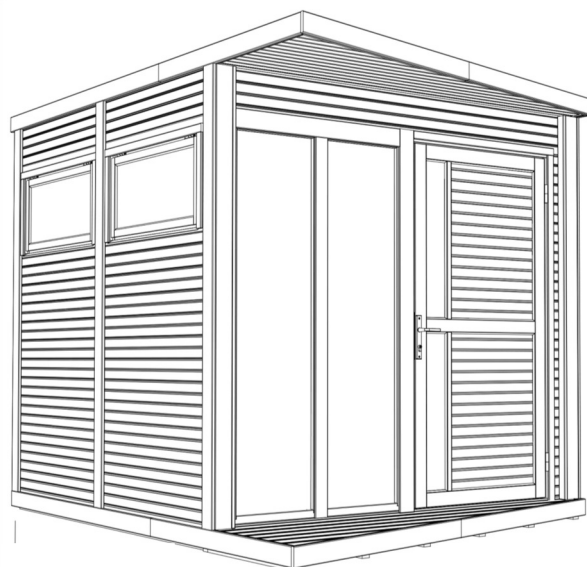

WC201211

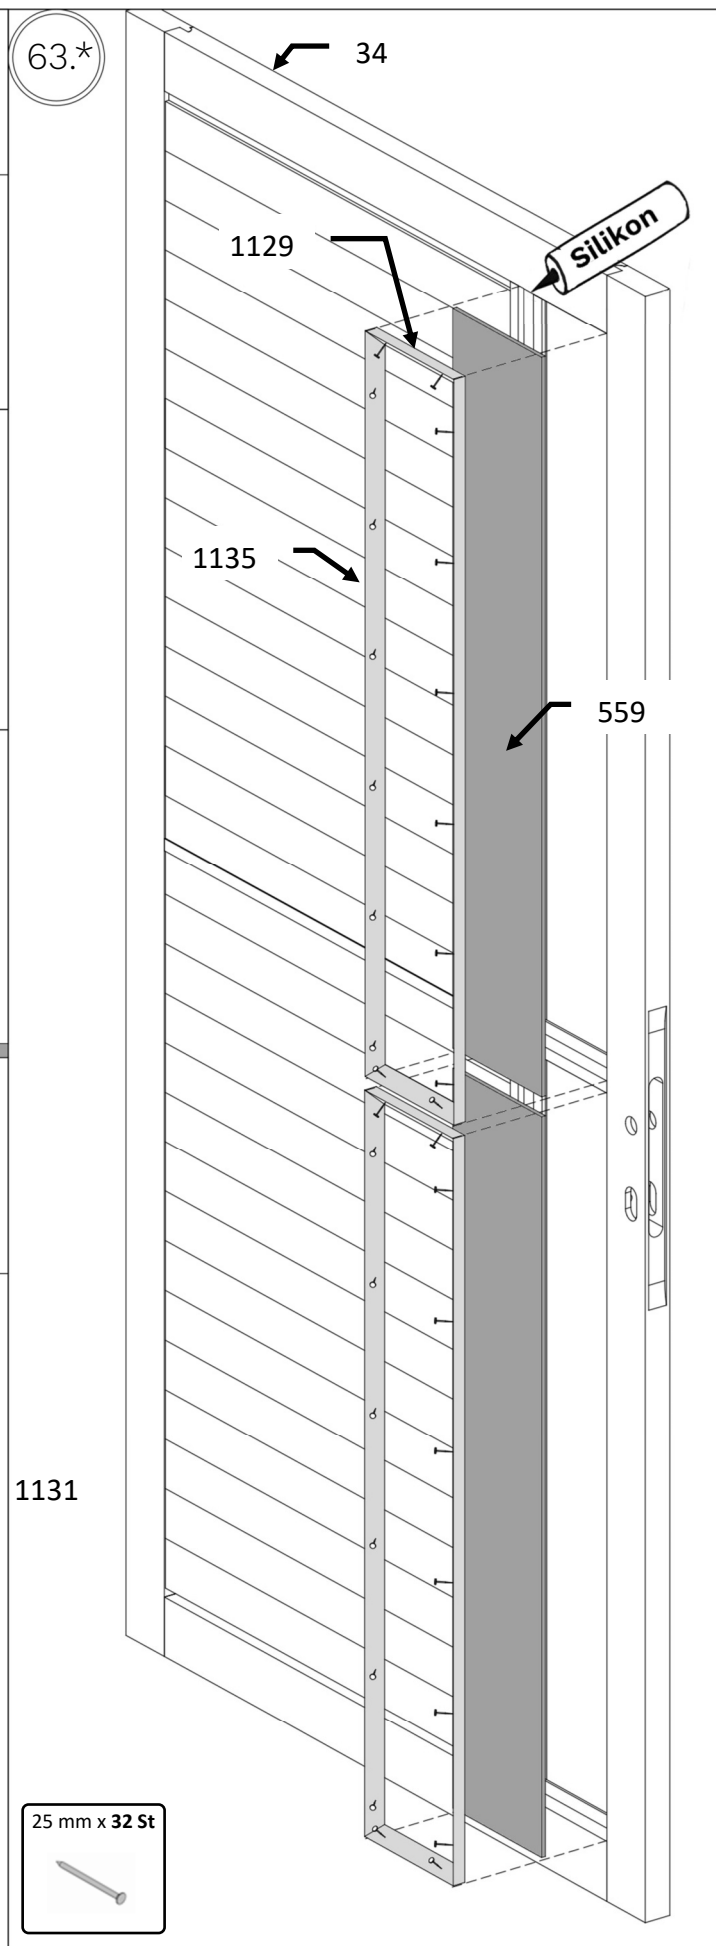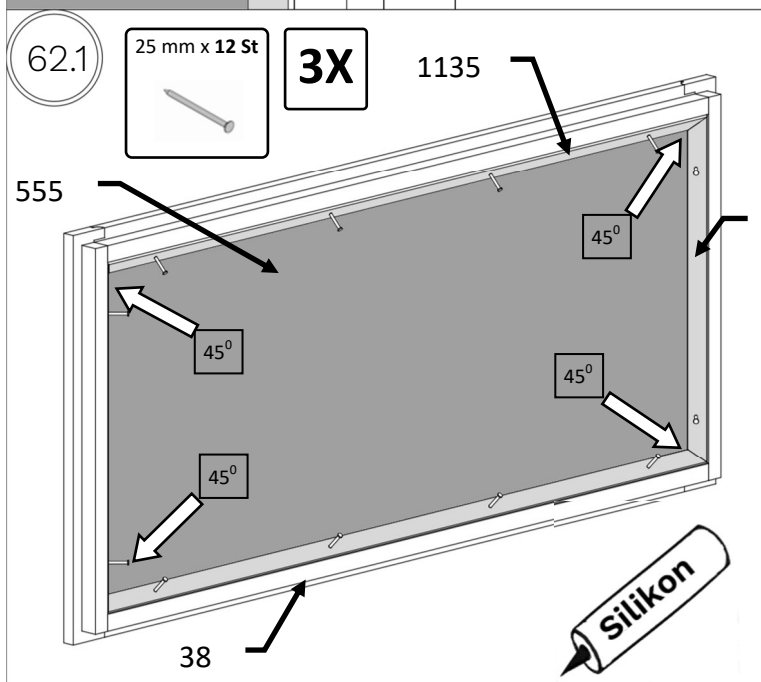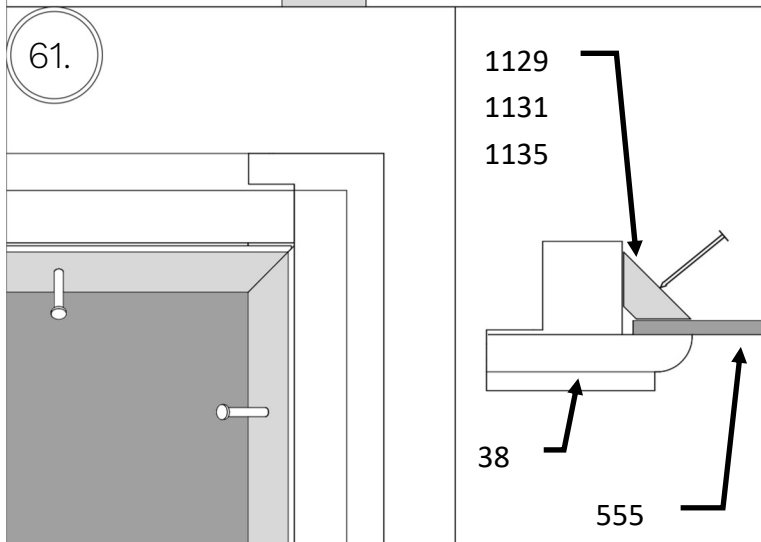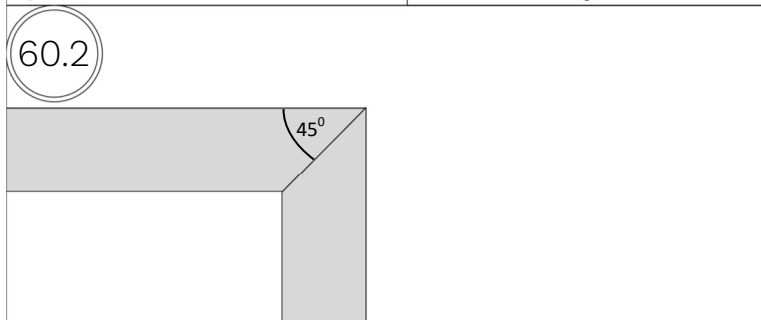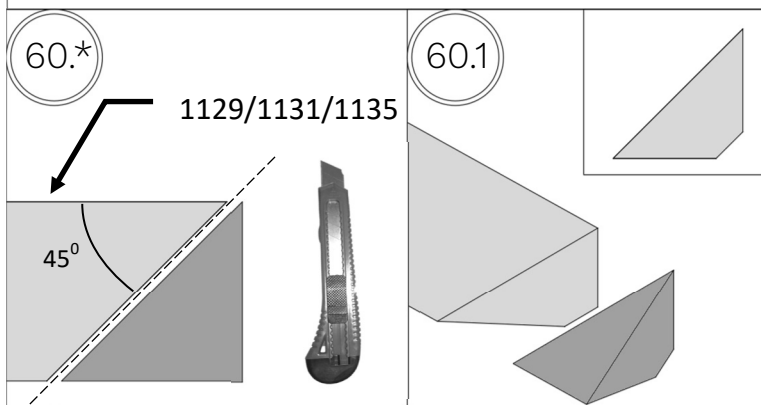

WC201211

