WC201210

V.5

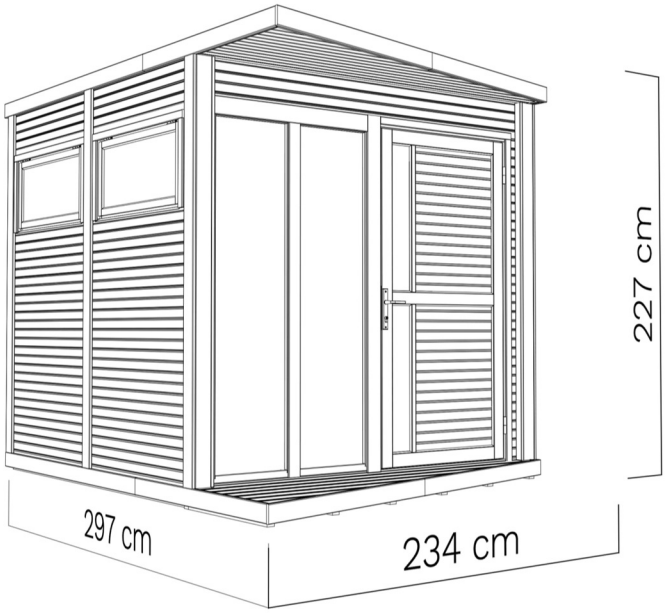

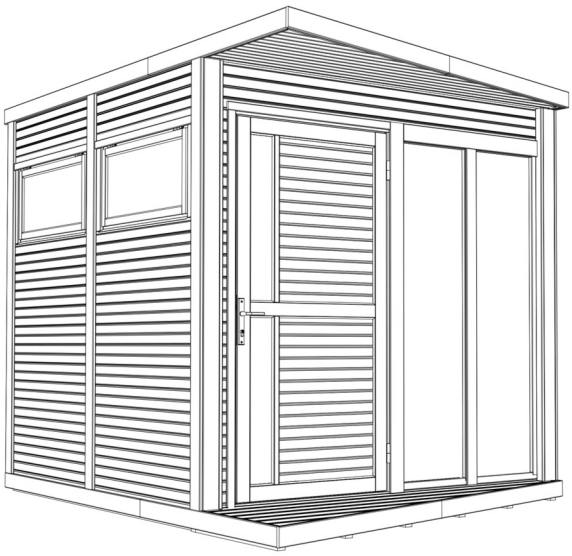

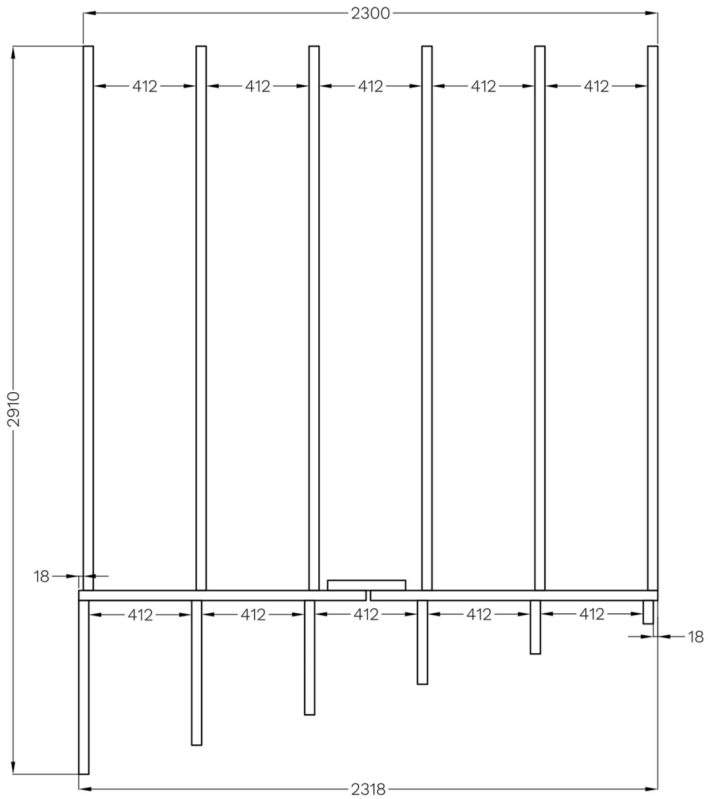

DE - Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind ca. Maße.

EN - Technical modifications reserved.

All dimensions are approximate dimensions.

FR - Sous réserve de modifications techniques.

Toutes les dimensions sont approximatives.

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

WC201210

DE **Bevor Sie beginnen**

• Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird. • Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

FR **Avant de commencer**

• il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifier l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

CZ **Než začnete**

• Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkontrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvlášť důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoda ošetřeny vhodný ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

DK **Før du starter**

• Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnet træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

NL **Voordat u begint**

• Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwhandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van onderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

PL **Przed rozpoczęciem**

• Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

SV **Innan du börjar**

• Vi rekommenderar att du åsidosätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före montering finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

RO **Înainte să începeți**

• Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănunțit - și în forma unor figuri detaliate. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la asamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.

EE **Soovitused enne paigalduse alustamist**

• Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltidel. • Paigaldustöid tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoolt sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiitingimused.

EN **Before assembly**

• We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.

WC201210

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm)	Pcs.
1112	16 x 1109 x 2300 Floor panel / Panneau de plancher MFP	x 2	**351**	58 x 1109 x 1953 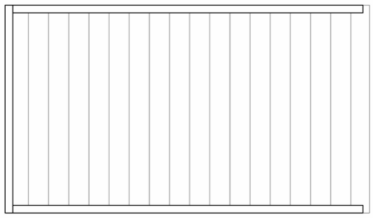	x 3
352	58 x 554 x 1953 	x 2	**358**	58 x 120 x 1953	x 1
359	58 x 228 x 2218	x 1	**360**	58 x 304 x 2218 Left side/ die Linke 	x 1
361	58 x 304 x 2218 Right side / die Recht 	x 1	**362**	58 x 224 x 2218 	x 1
363	44 x 690 x 2300 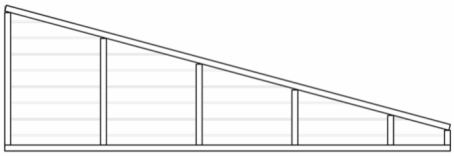	x 1	**364**	44 x 751 x 2300 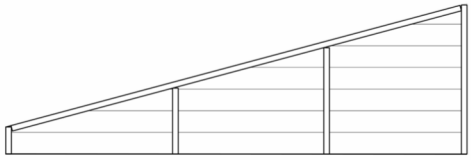	x 1
34	32 x 920 x 1868 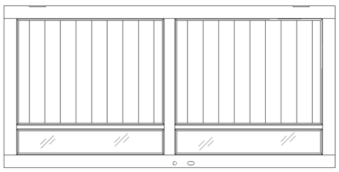	x 1	**559**	150 x 835 Plexiglas	x 2
902	40 x 80 x 2218	x 5	**860**	40 x 60 x 989 	x 1
944	40 x 60 x 1878 	x 1	**867**	40 x 60 x 1878 	x 1
1098	28 x 28 x 2140	x 2	**1094**	41 x 41 x 2000 	x 1
857	40(41) x 60(41) x 500 	x 6	**1083**	41 x 41 x 1000 	x 10
1125	19 x 90 x 2150	x 4	**1085**	19 x 90 x 1235 	x 8
1086	19 x 90 x 1235	x 2	**1087**	19 x 90 x 1860	x 2

WC201210

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm)	Pcs.
1088	12 x 830 x 1150 MFP 	x 1
1126	19 x 90 x 2130	x 8
1233	19 x 45 x 1000	x 2
1232	19 x 45 x 1905	x 1
1231	19 x 70 x 1840	x 1
946	15 x 16 x 154	x 4
516	12 x 830 x 1150 MFP	x 4
1500	Ø5 x 120	x 5
1502	Ø4,5 x 70	x255
1506	Ø3,5 x 35	x326
1510	Ø1,5 x 25	X 56
1531	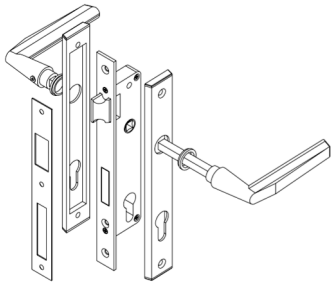	x 1
1527	Righthand hinge 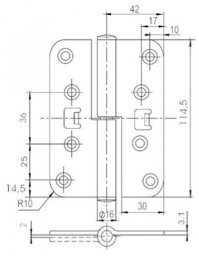	x 2
540	3 x 1000 x 2600 NB! Roofing felt for initial covering! Le feutre de toiture pour revêtement initial! 	x 3

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm)	Pcs.
1089	19 x 90 x 1205	x 3
1091	19 x 45 x 2155	x 4
1128	19 x 45 x 1150	x 6
1095	12 x 522 x 1150 MFP	x 1
1127	19 x 90 x 1168	x 2
945	15 x 15 x 807	x 4
707	15 x 15 x 909	x 1
1093	12 x 550 x 1150 MFP	x 2
1501	Ø4,5 x 90	x 12
1505	Ø4,5 x 50	x 128
1510	Ø3 x 19	x 20
1514	Ø3 x 10	x 198
1554	ES60 (30/30) 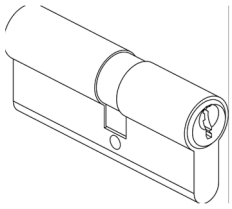	x 1
1557	VR1515 Ventilation rest	x 2
526	3 x 500 x 2600 NB! Roofing felt for initial covering! Le feutre de toiture pour revêtement initial!	x 1

WC201210

ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...-+ 2mm)	Pcs.
1117	40 x 60 x 2177 	x 6	**1118**	40 x 60 x 1150 	x 2
1119	40 x 60 x 693 	x 1	**1120**	40 x 60 x 577 	x 1
1121	40 x 60 x 456 	x 1	**1122**	40 x 60 x 334 	x 2
1123	40 x 60 x 213 	x 1	**1124**	40 x 60 x 93 	x 1
1113	41 x41 x 2218	x 6	**1227**	40 x 60 x 1877	x 2
389	58 x 1109 x 1953 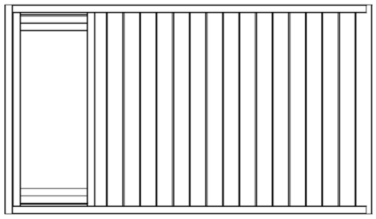	x 2	**64**	60 x 513 x 1877	x 2
38	32 x 413 x 896	x 2	**555**	350 x 830 Glass	x 2
1135	15 x 15 x 838	x 8	**1131**	15 x 15 x 355	x 4
1129	15 x 15 x 154	x 4	**1002**	15 x 15 x 324	x 4
1001	15 x 15 x 837	x 4	**1234**	12 x 42 x 1109	x 1
1235	12 x 42 x 1034	x 2	**1229**	19 x 90 x 994	x 1
1230	19 x 90 x 1946	x 1	**1228**	40 x 60 x 1109 	x 1
1573	20 x 40 x 929 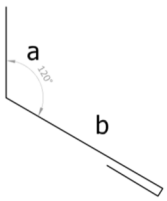	x 2	**1572**		x 4
1569	 Ø4,8 x 32 Dark Grey	x 6	**1525**	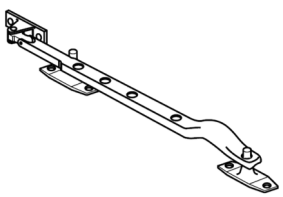	x 2

NB! Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. (**Nicht im Lieferumfang enthalten!**)
Recommended for assembly on moist ground. (**Not included!**)

*** Unterlegpads**

*** Patio Pads**

*** Plots en caoutchouc atio Pads**

Min. 16 lfm/rm

+€

Fundamentplan / Foundation Plan / Plan de

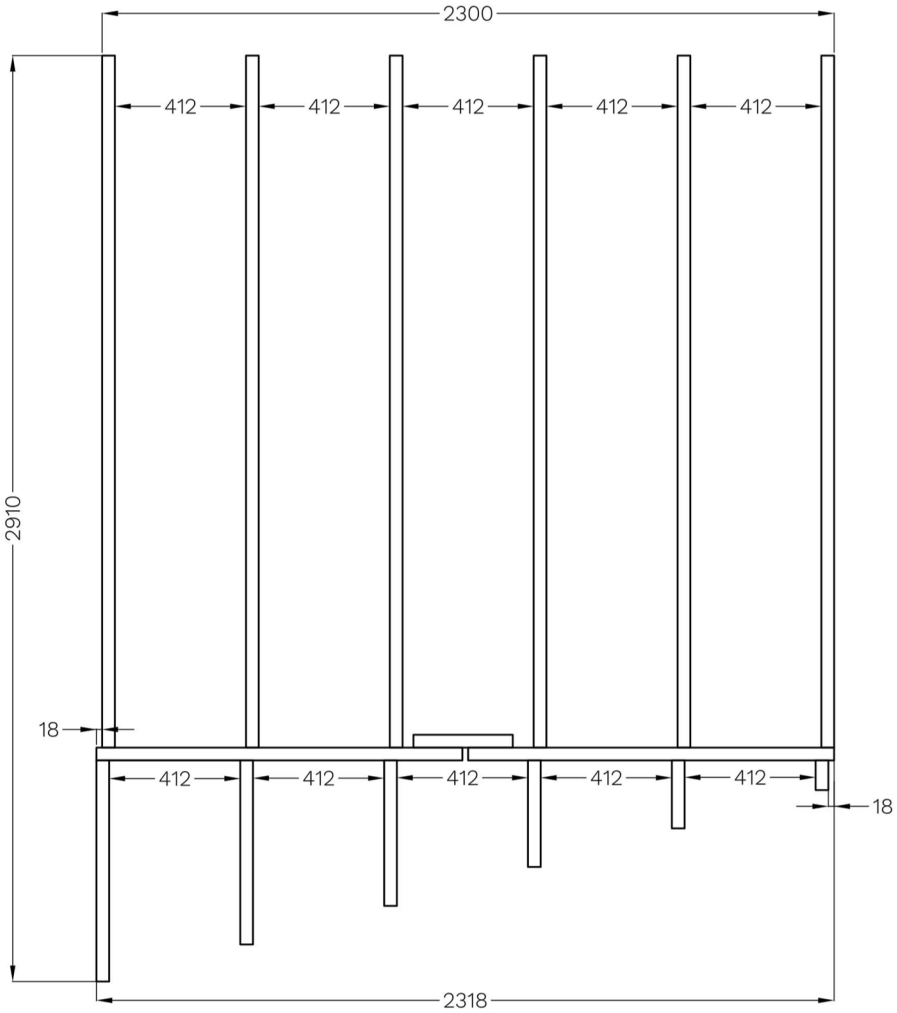

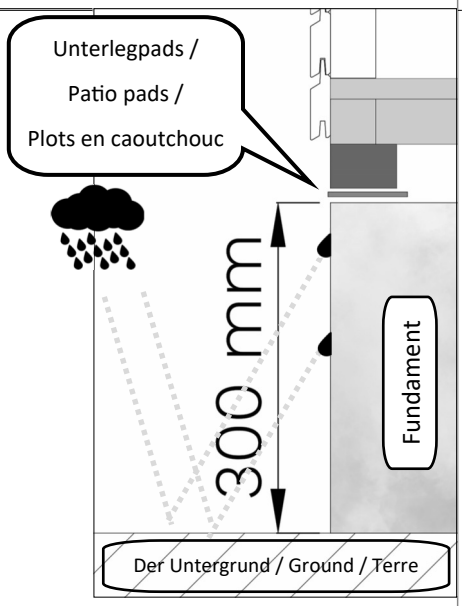

Vor dem Aufbau!

Bitte erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau eine Genehmigung erforderlich ist.

Before installation!
Prior to assembly please check whether a permit is required.

Avant d´installer!

Avant la construction assurez-vous d´avoir le permis de construction.

WC201210

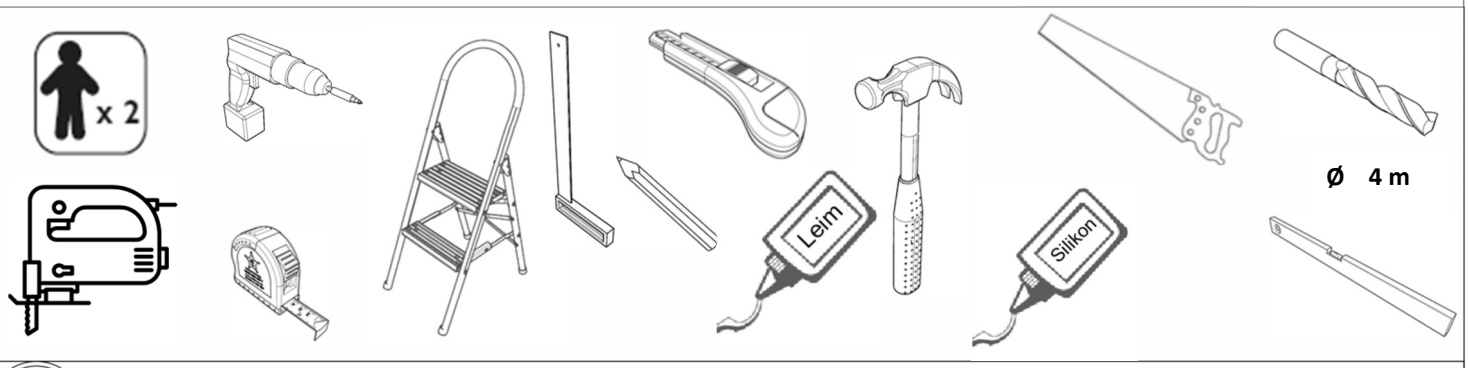

1.

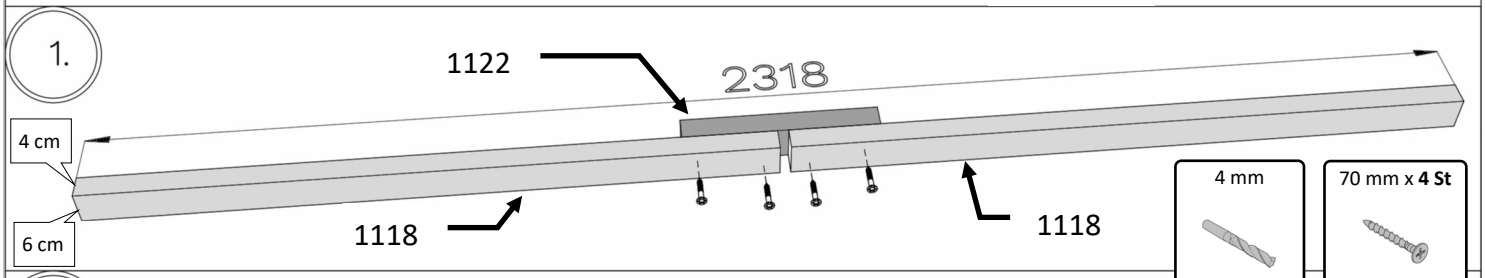

2.

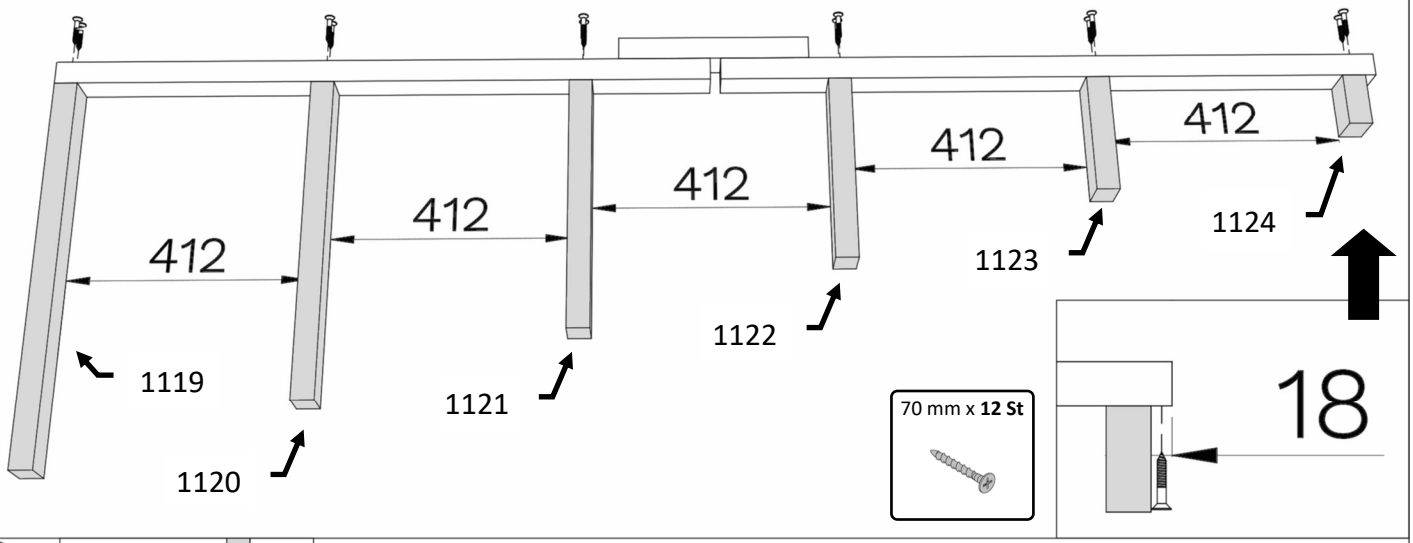

3.

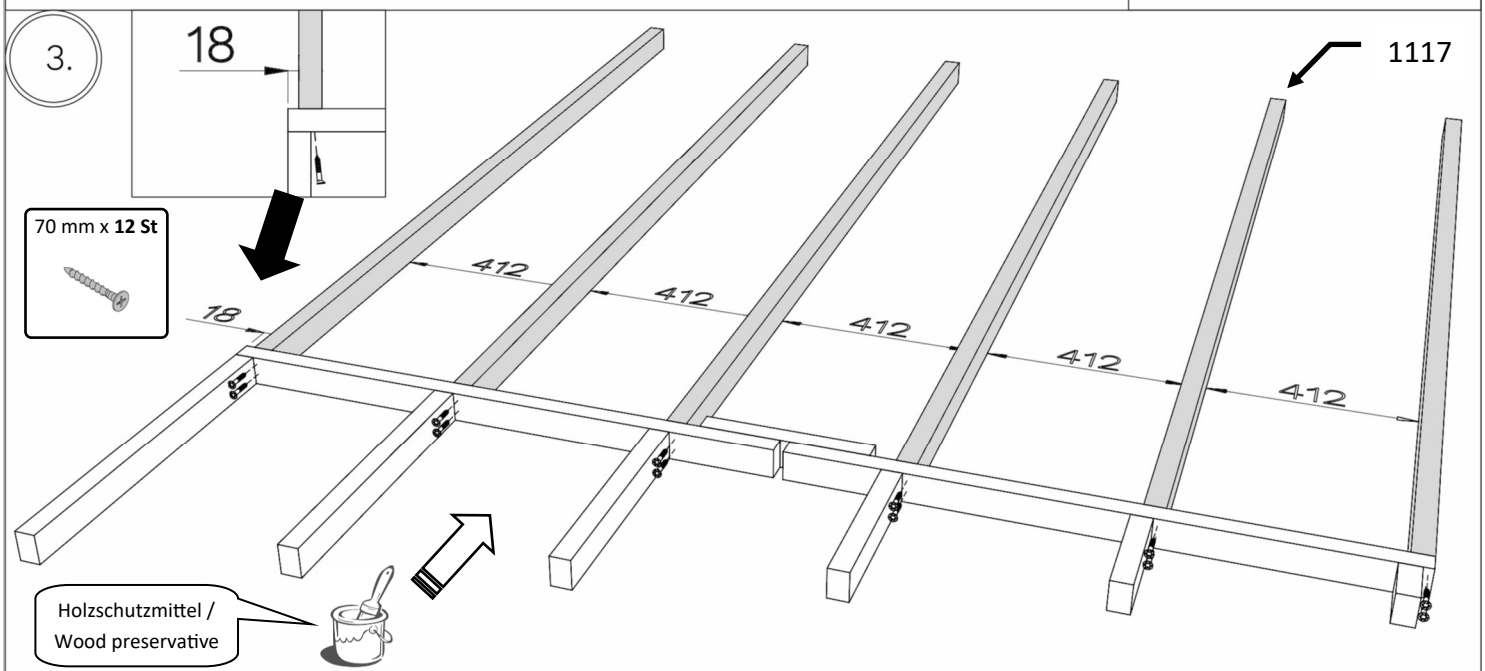

WC201210

4.

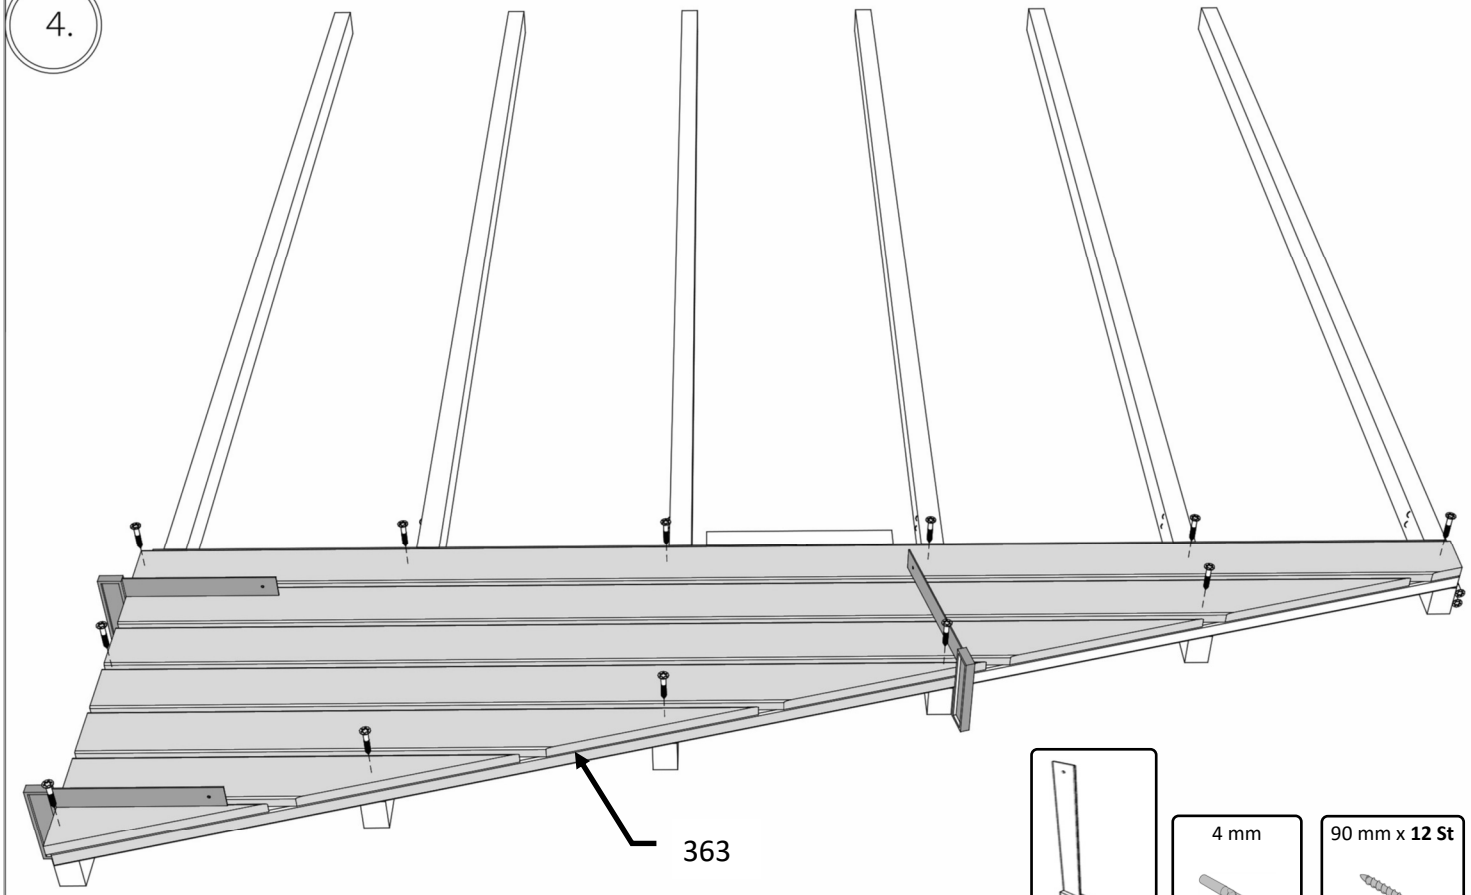

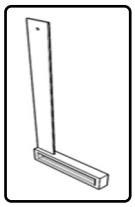

5.

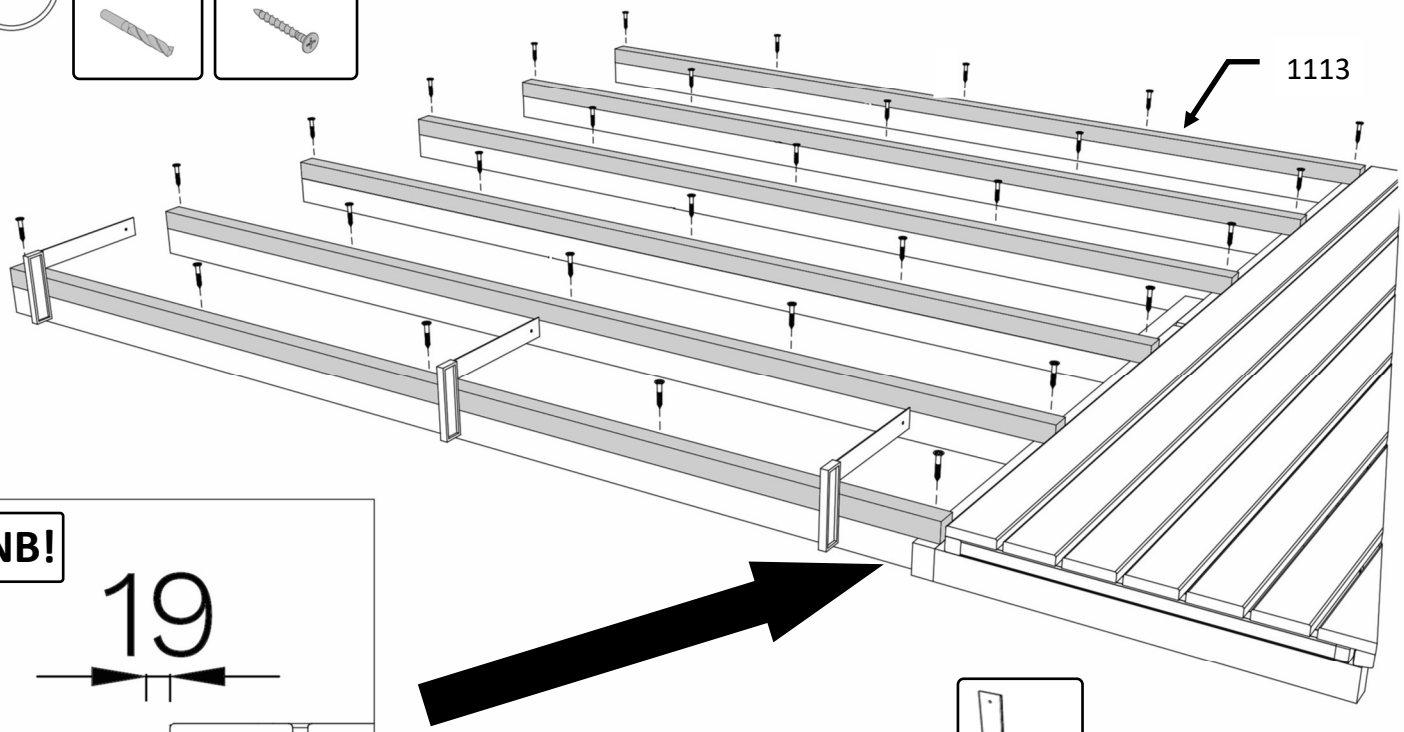

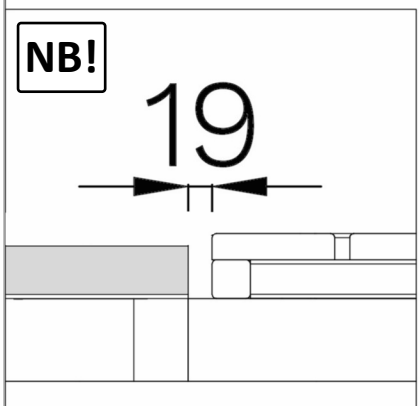

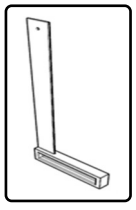

WC201210

6.

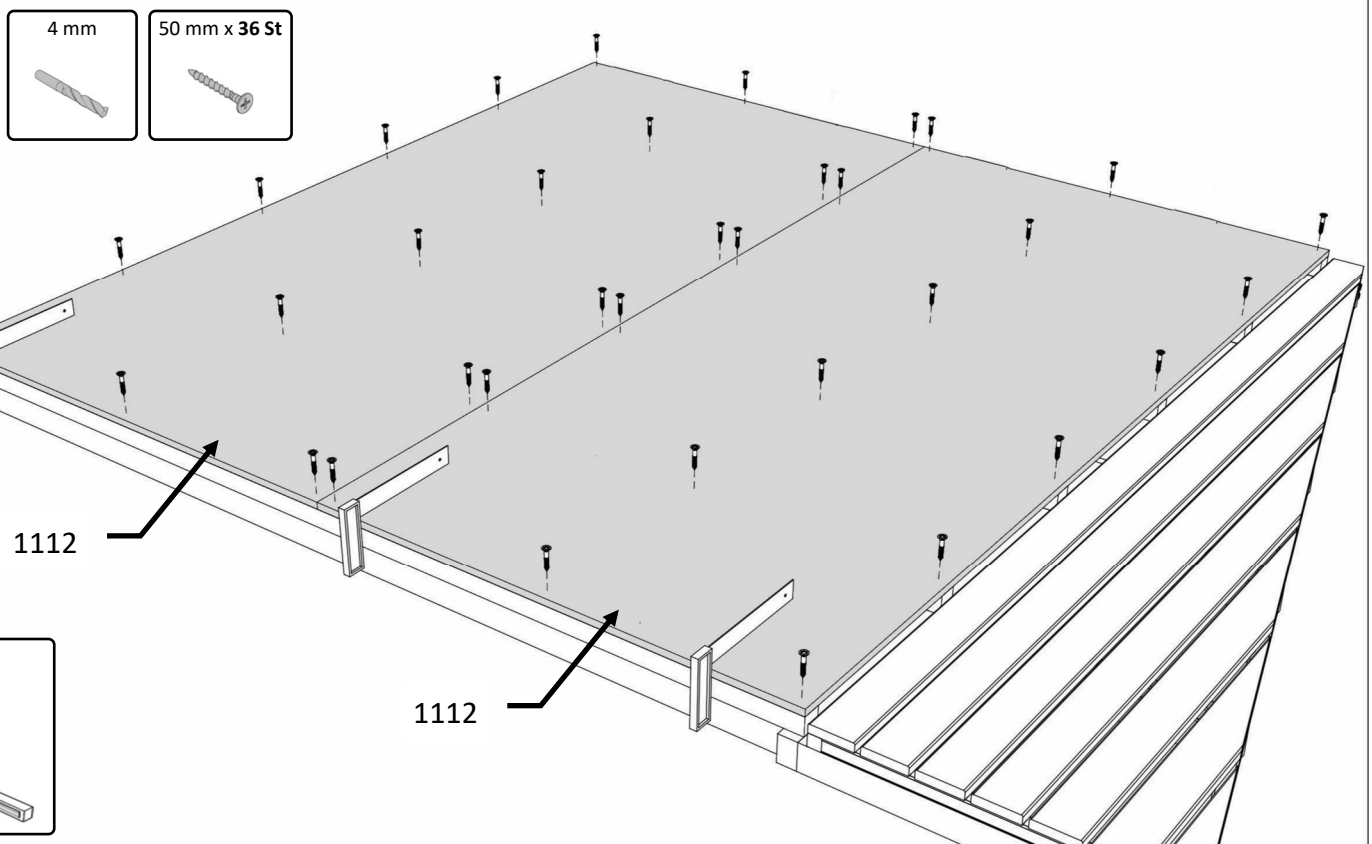

7.

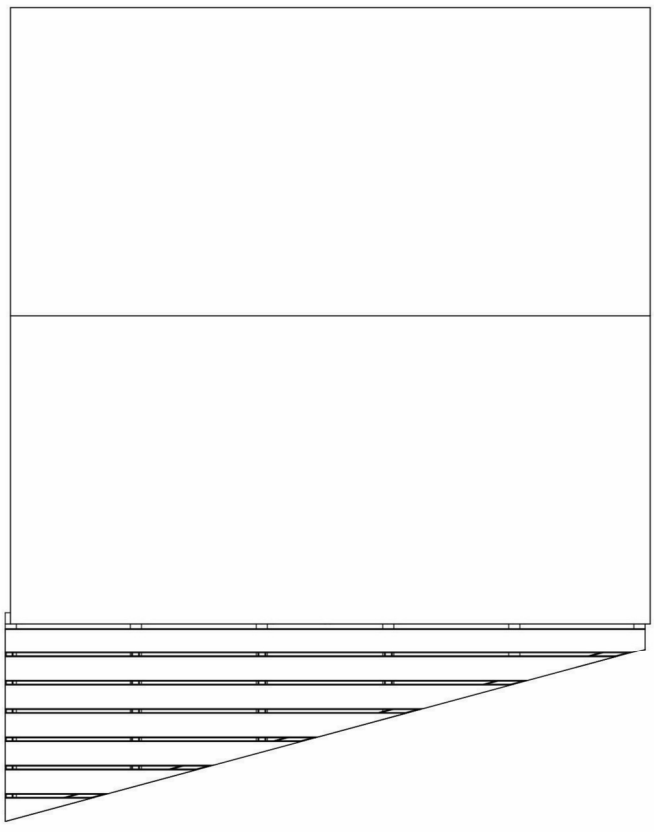

7.1

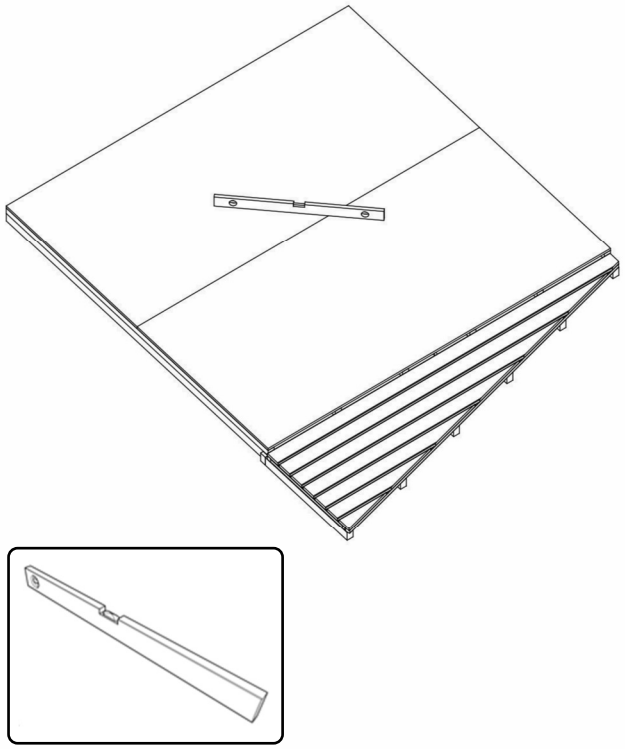

WC201210

8.

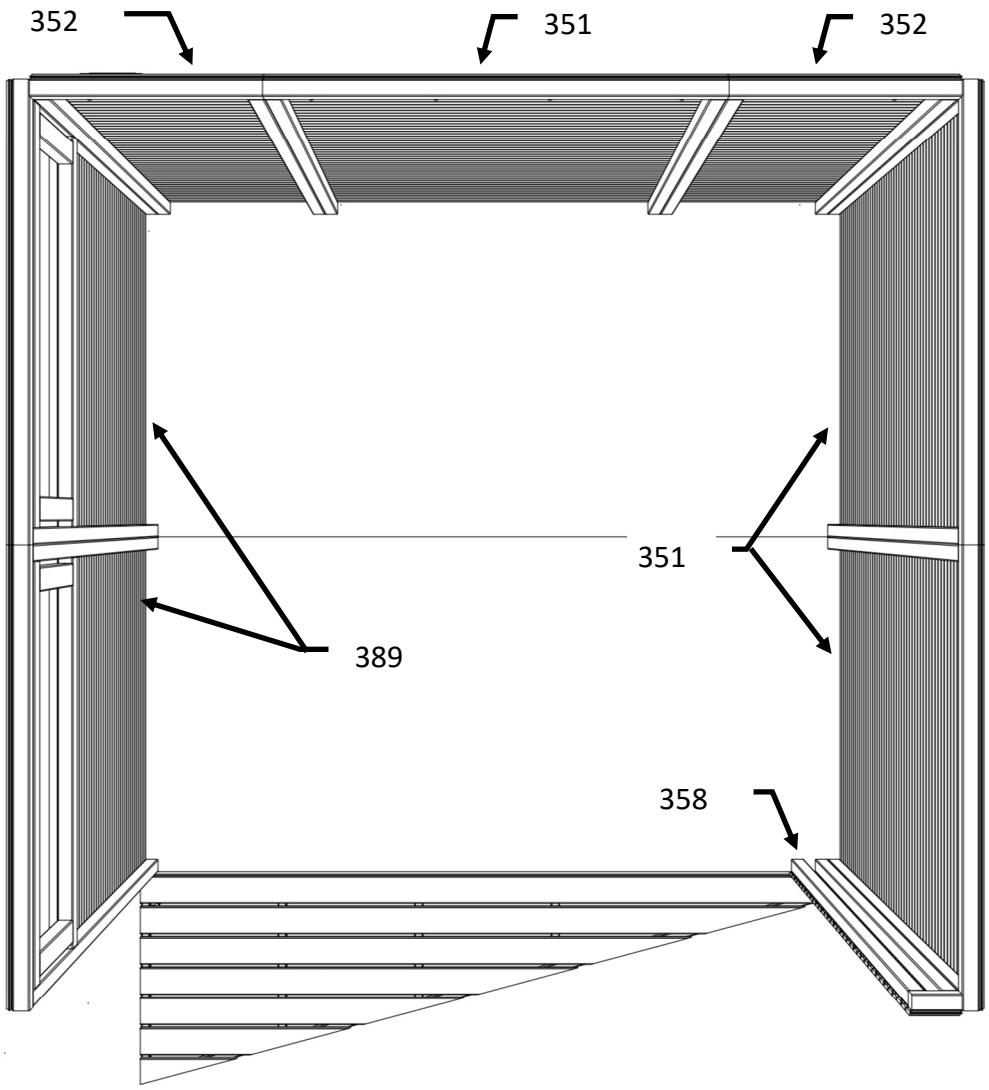

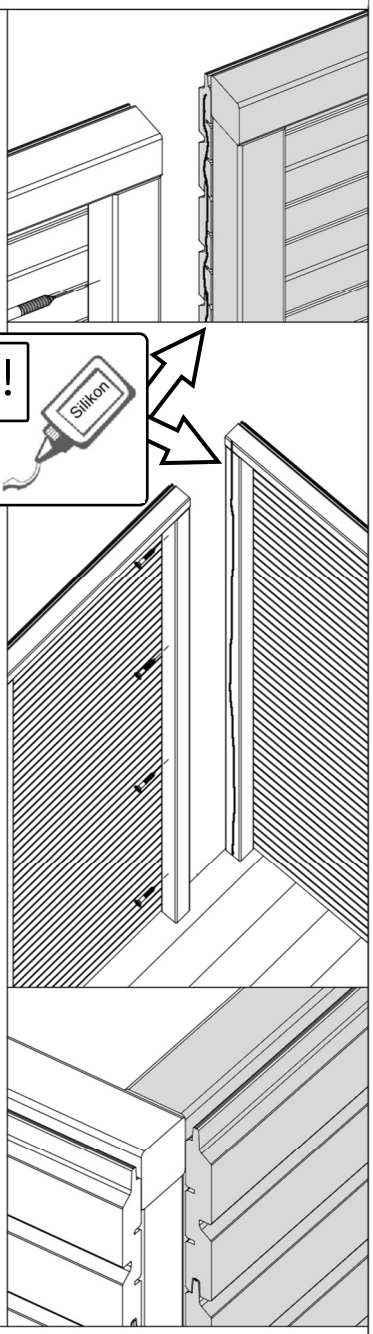

9.

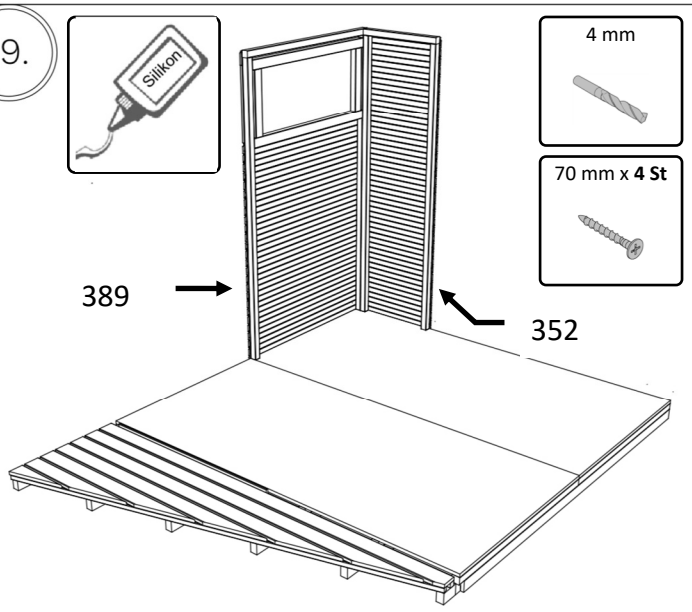

10.

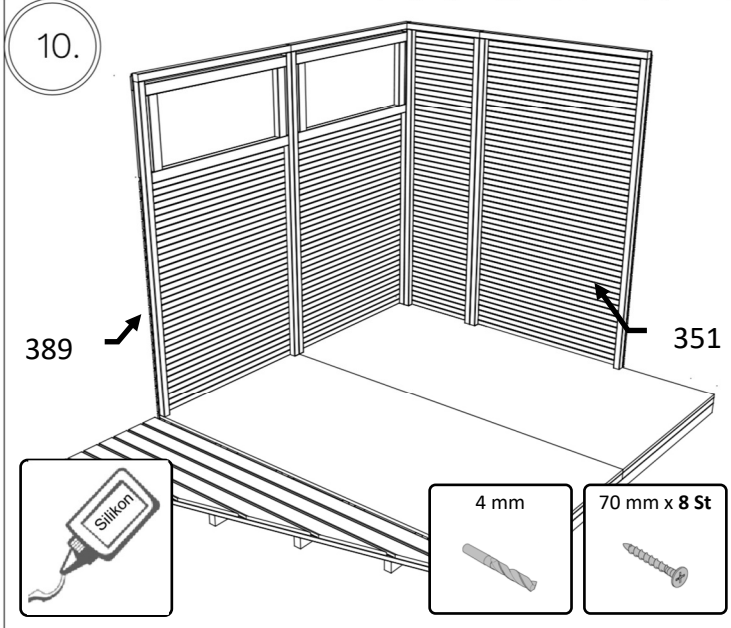

WC201210

11.

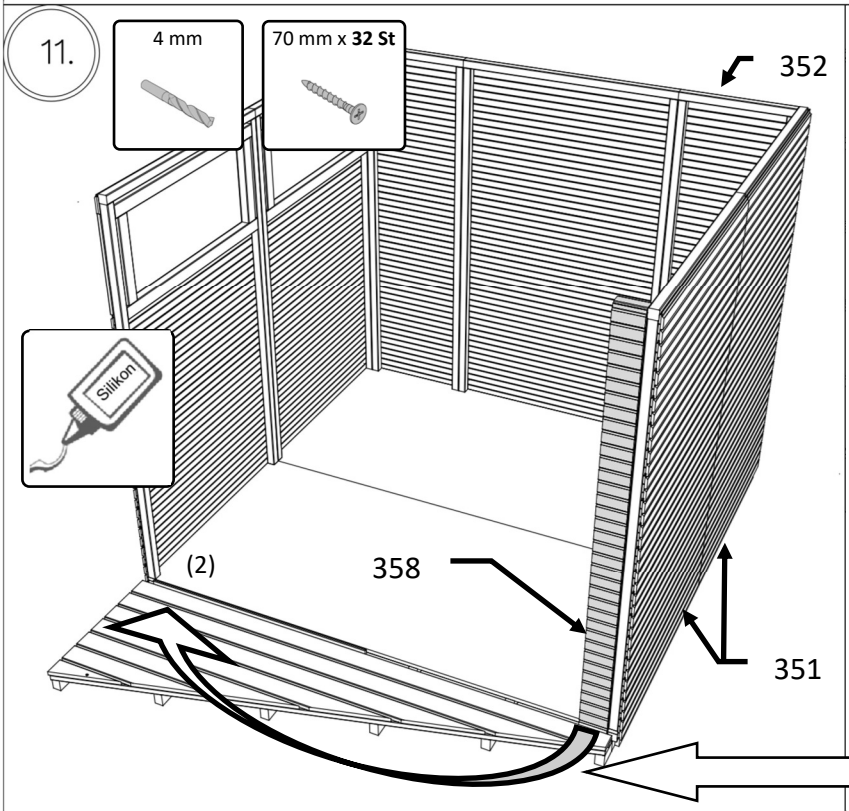

(1)

(2)

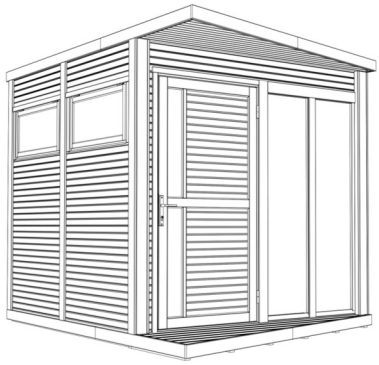

12.

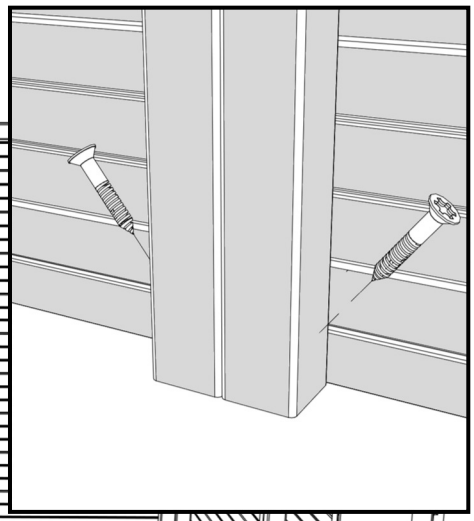

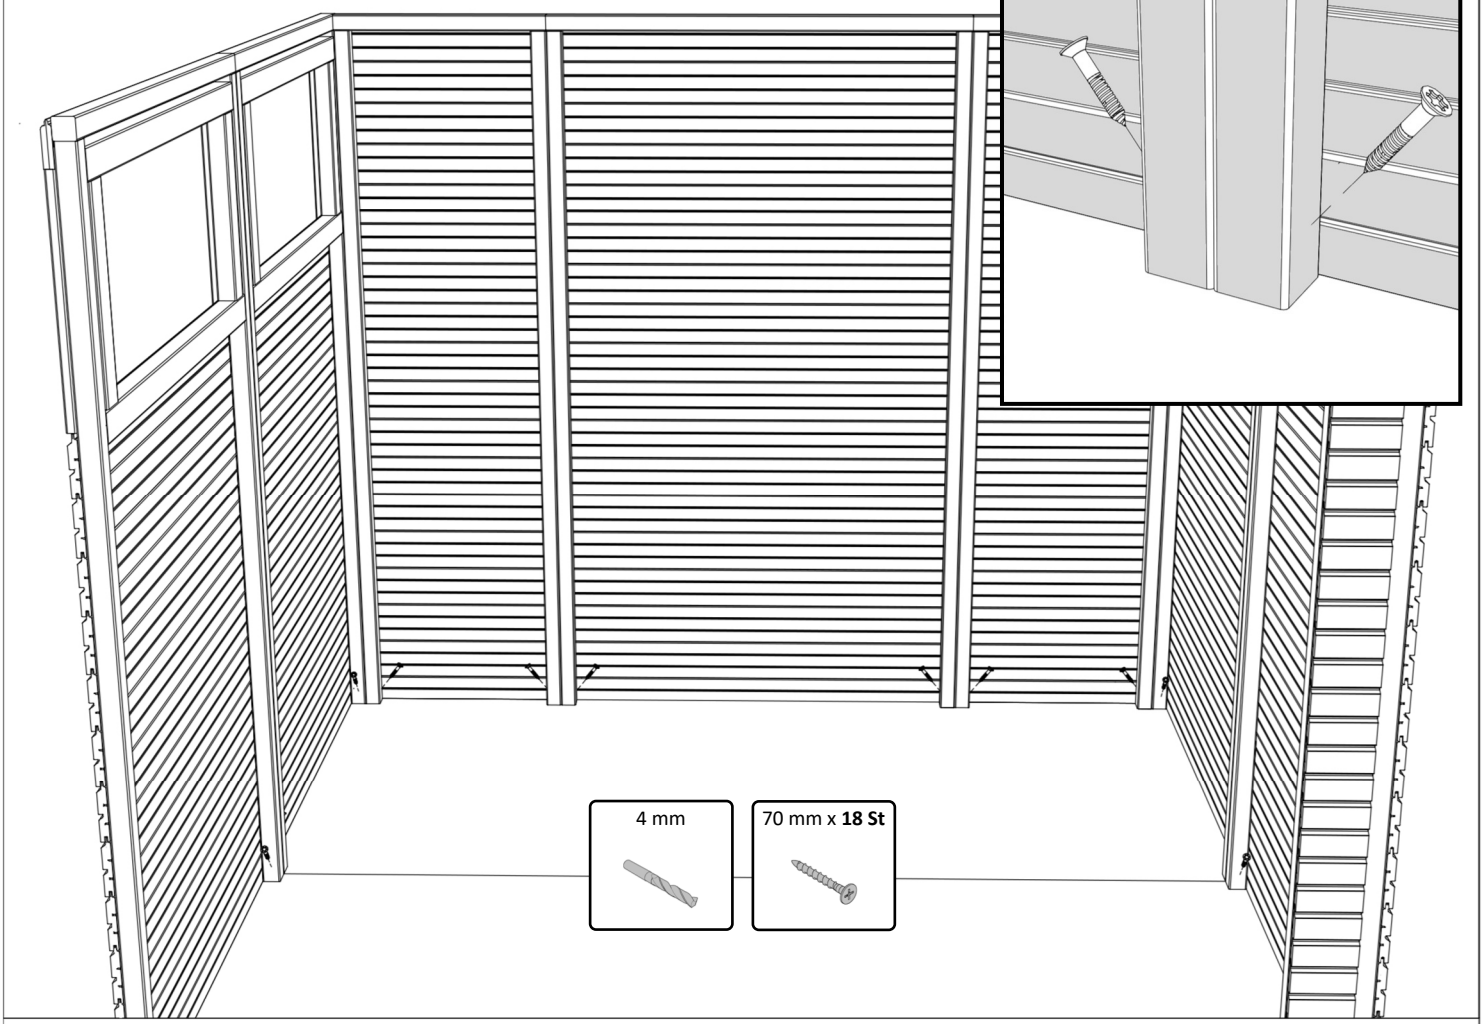

WC201210

13.

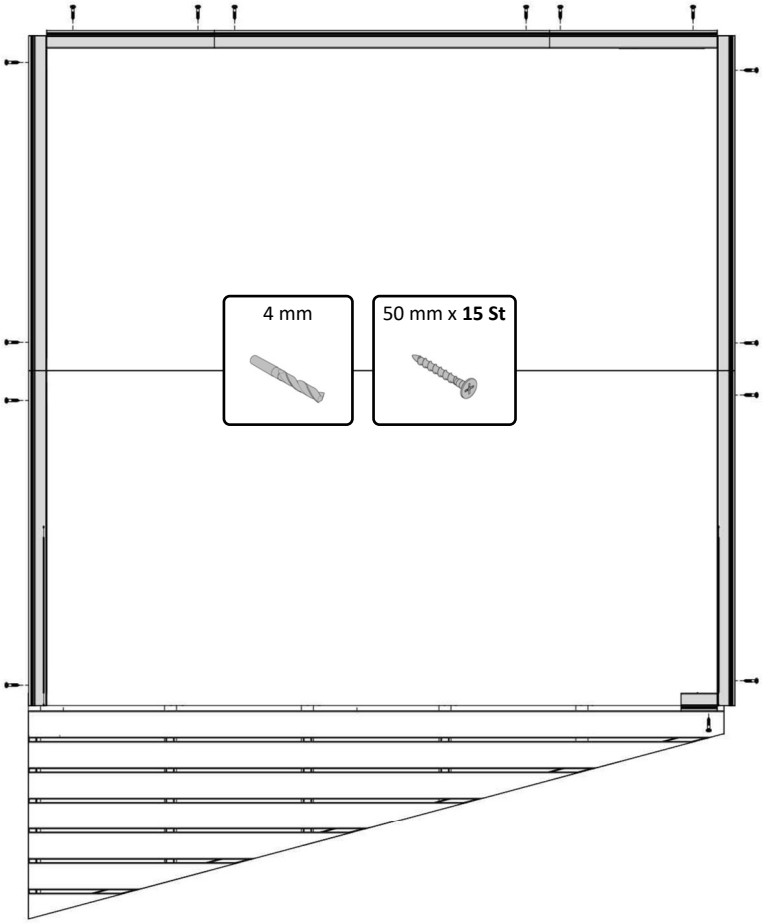

13.1

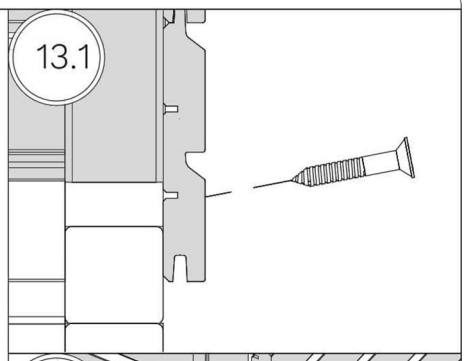

13.2

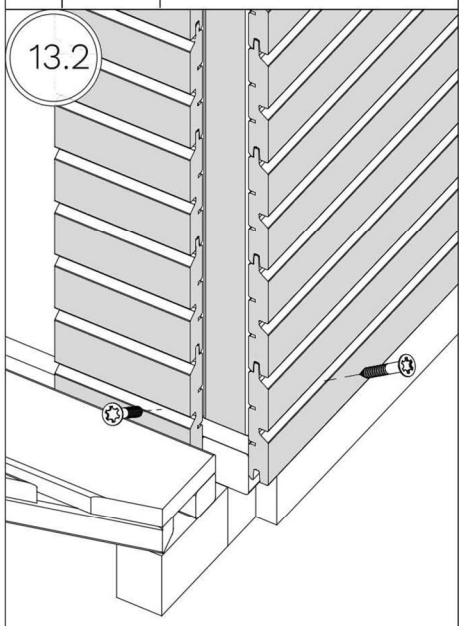

14.

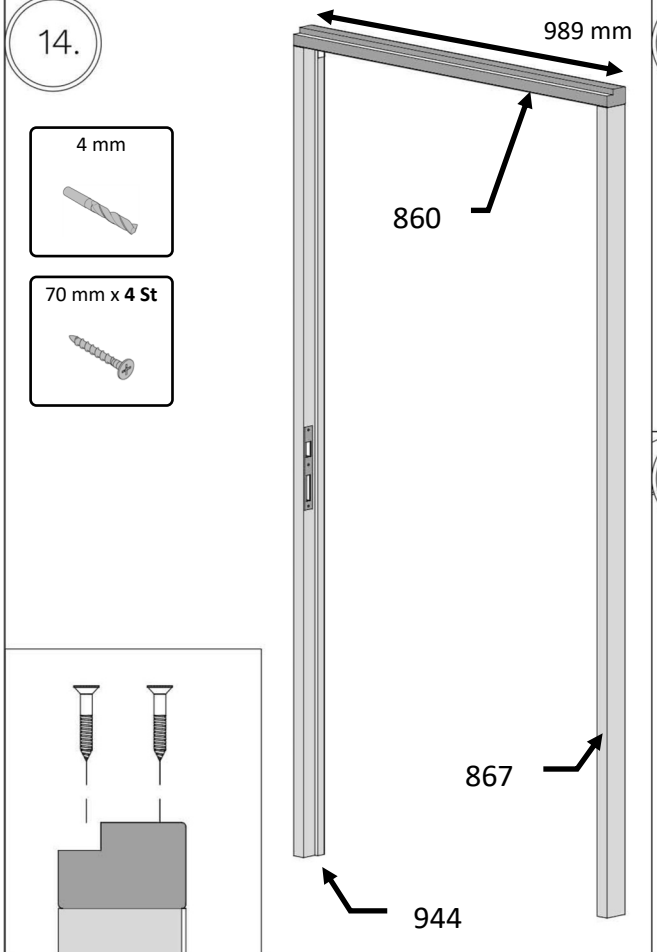

14.1

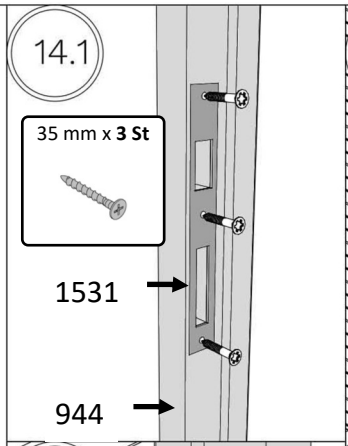

15.1

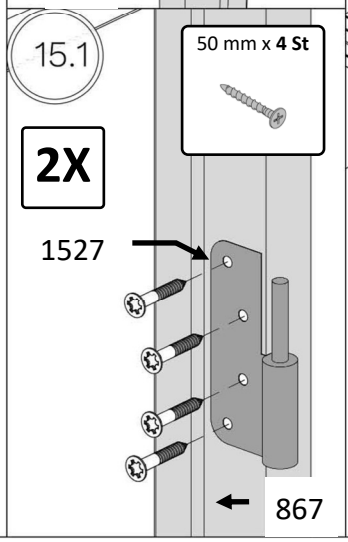

15.

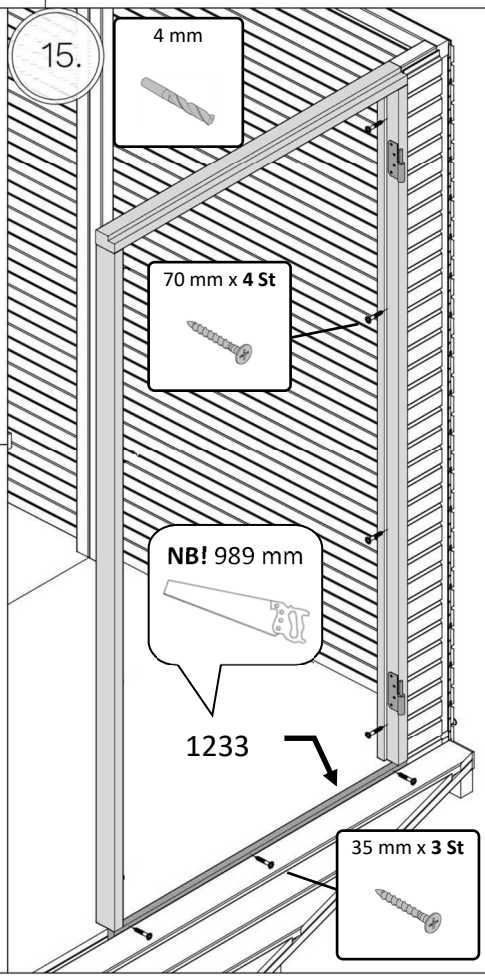

WC201210

16.

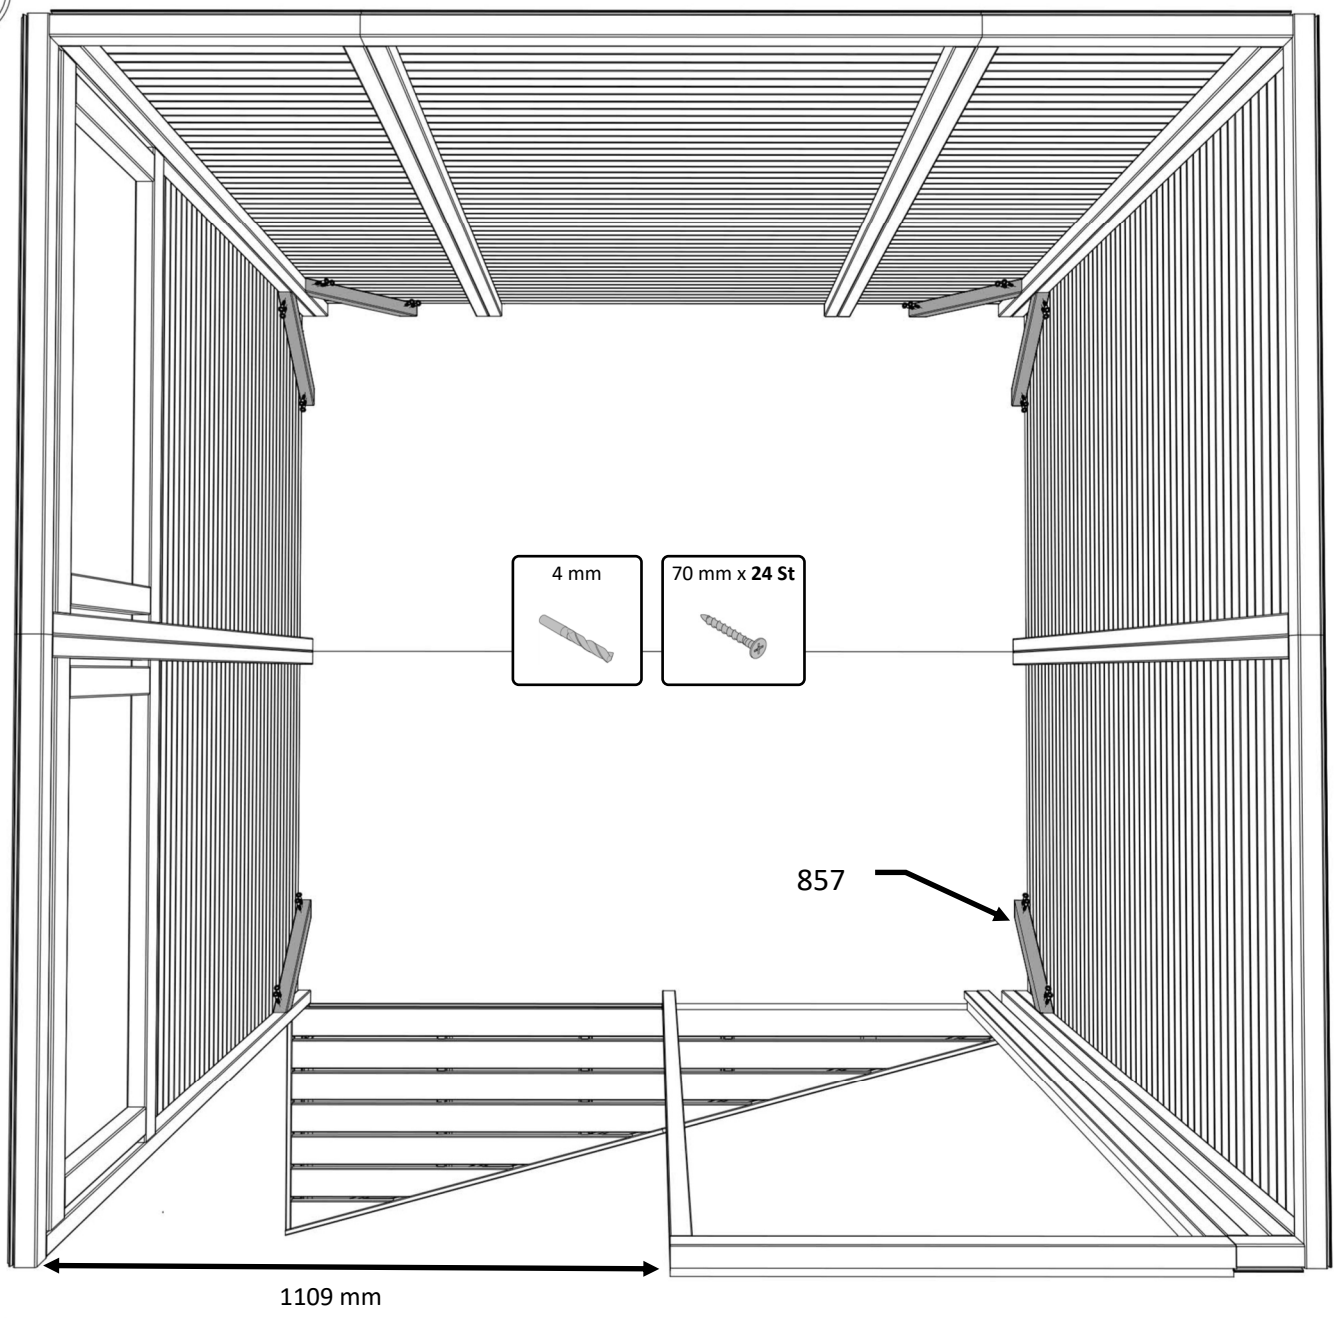

16.1

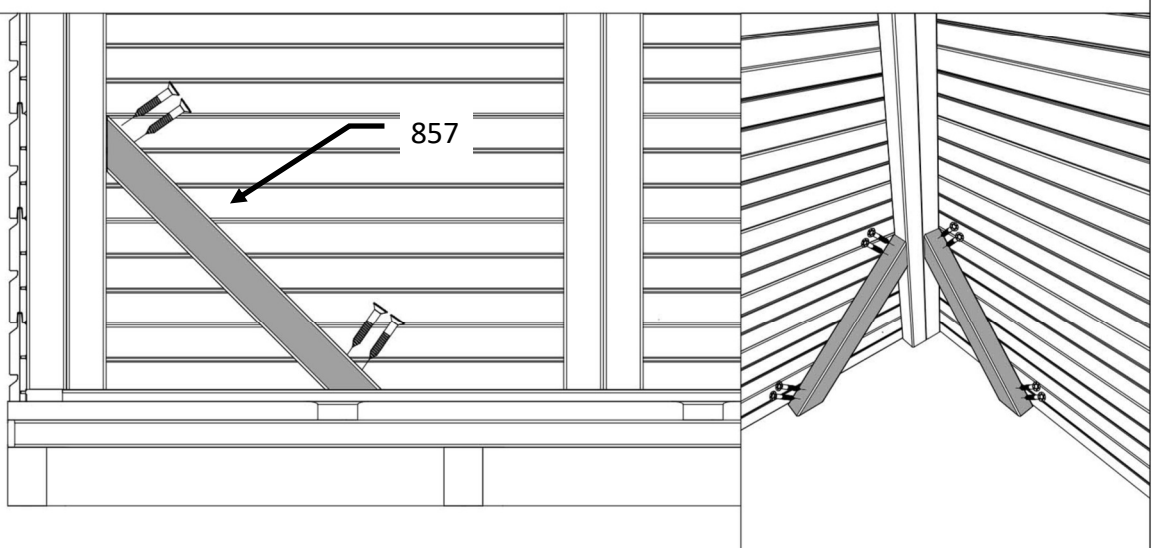

WC201210

17.

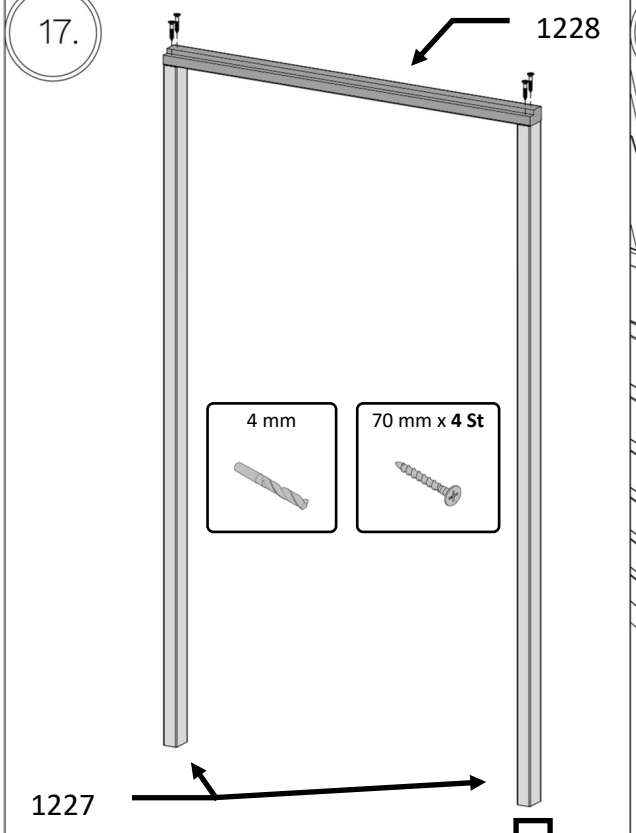

18.

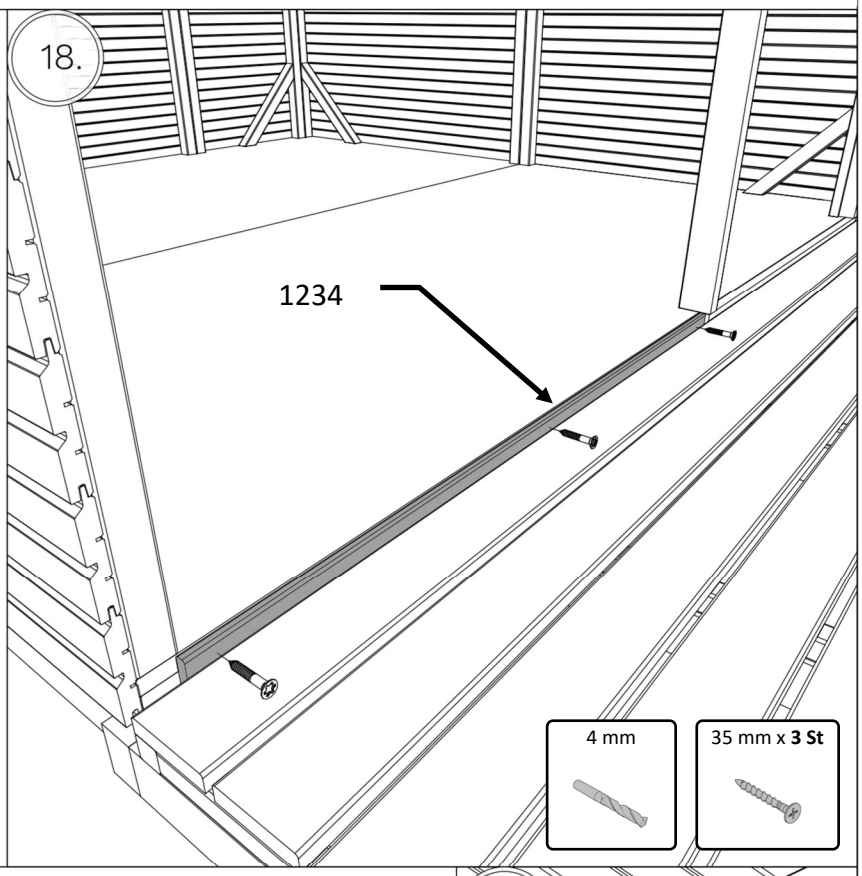

19.

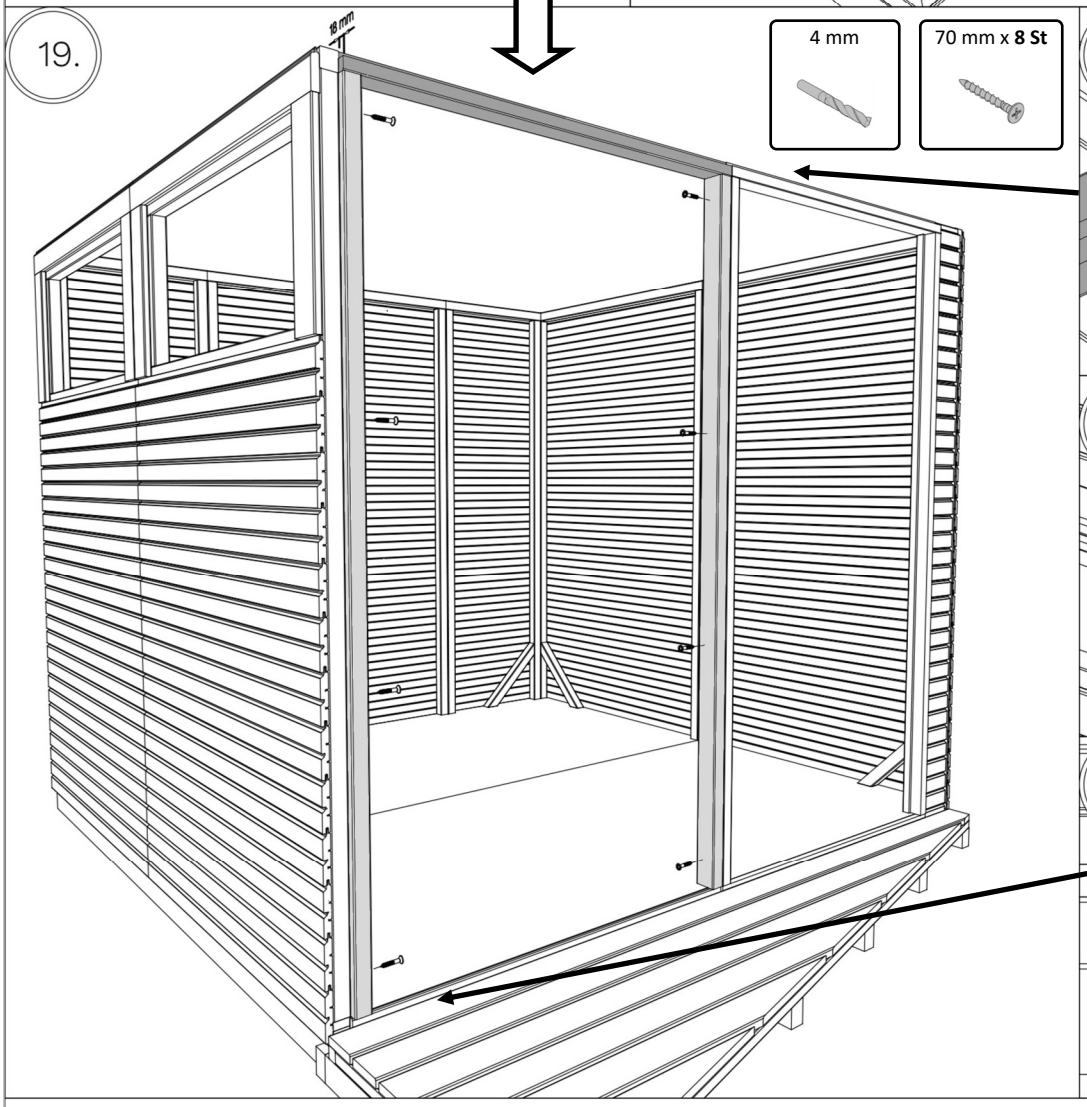

19.1

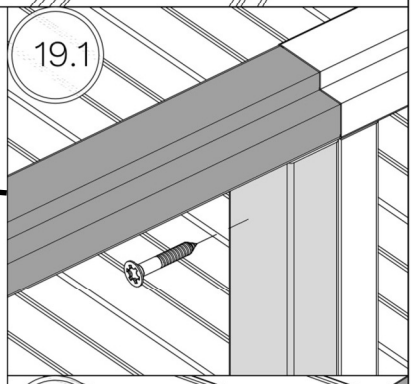

19.2

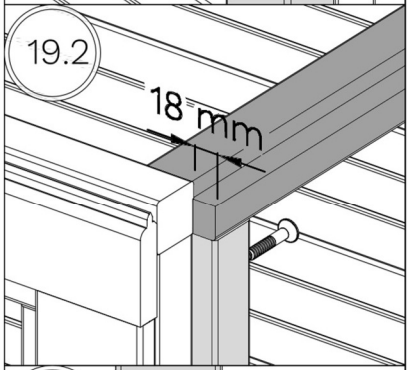

19.3

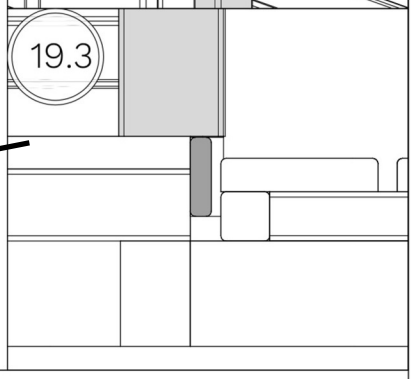

WC201210

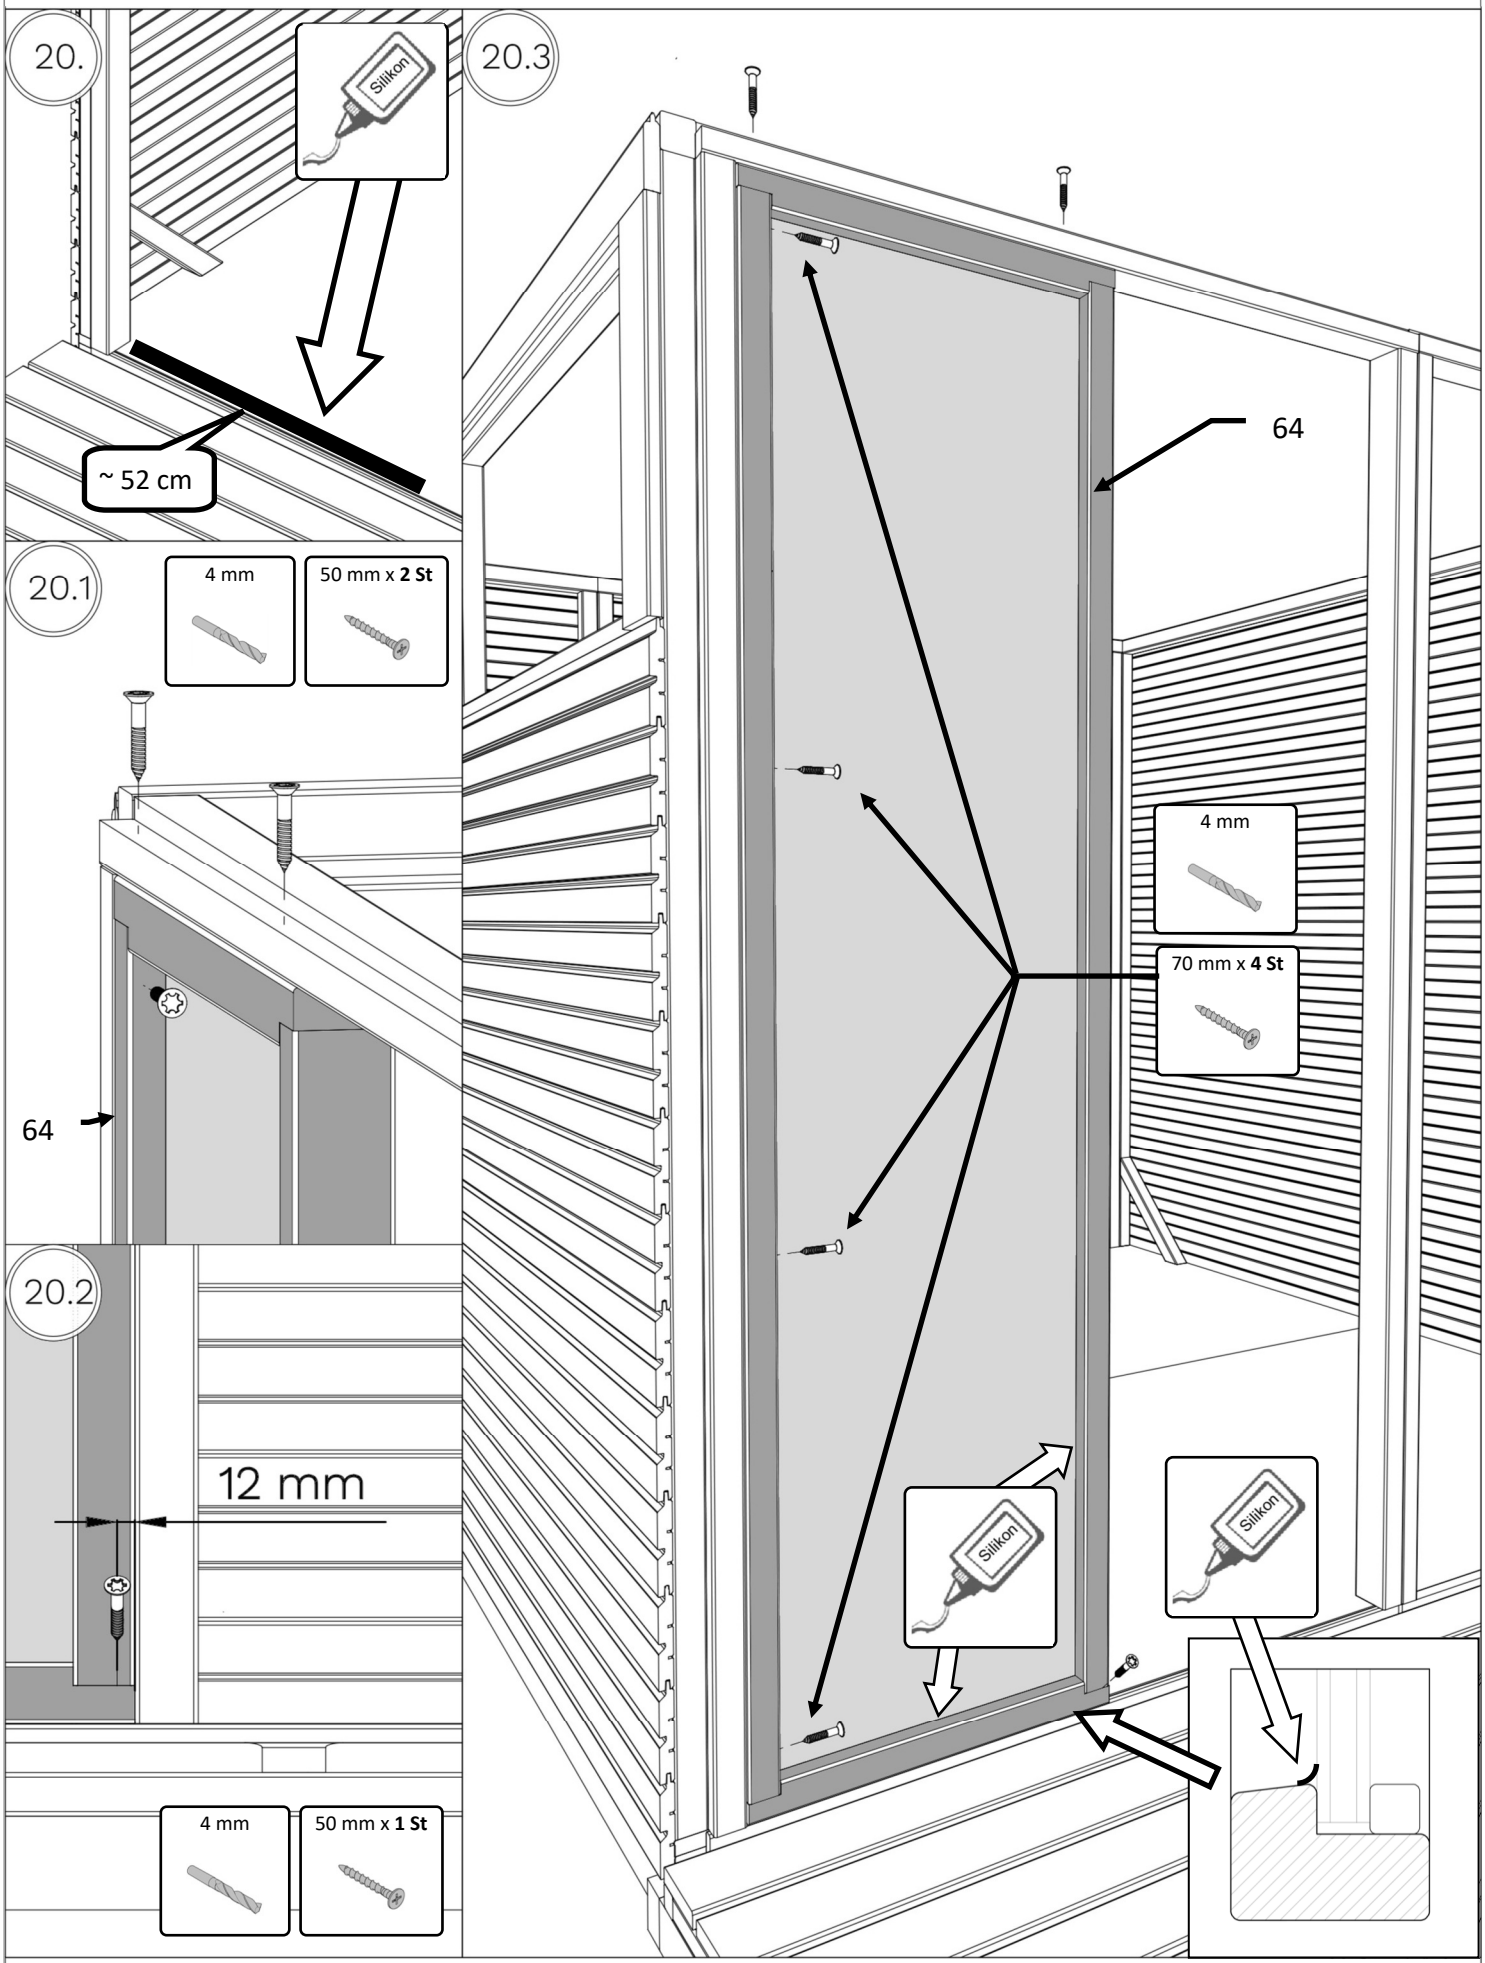
20.
Silikon
~ 52 cm
20.1
4 mm
50 mm x **2 St**
64
20.2
12 mm
4 mm
50 mm x **1 St**
20.3
64
4 mm
70 mm x **4 St**
Silikon
Silikon

WC201210

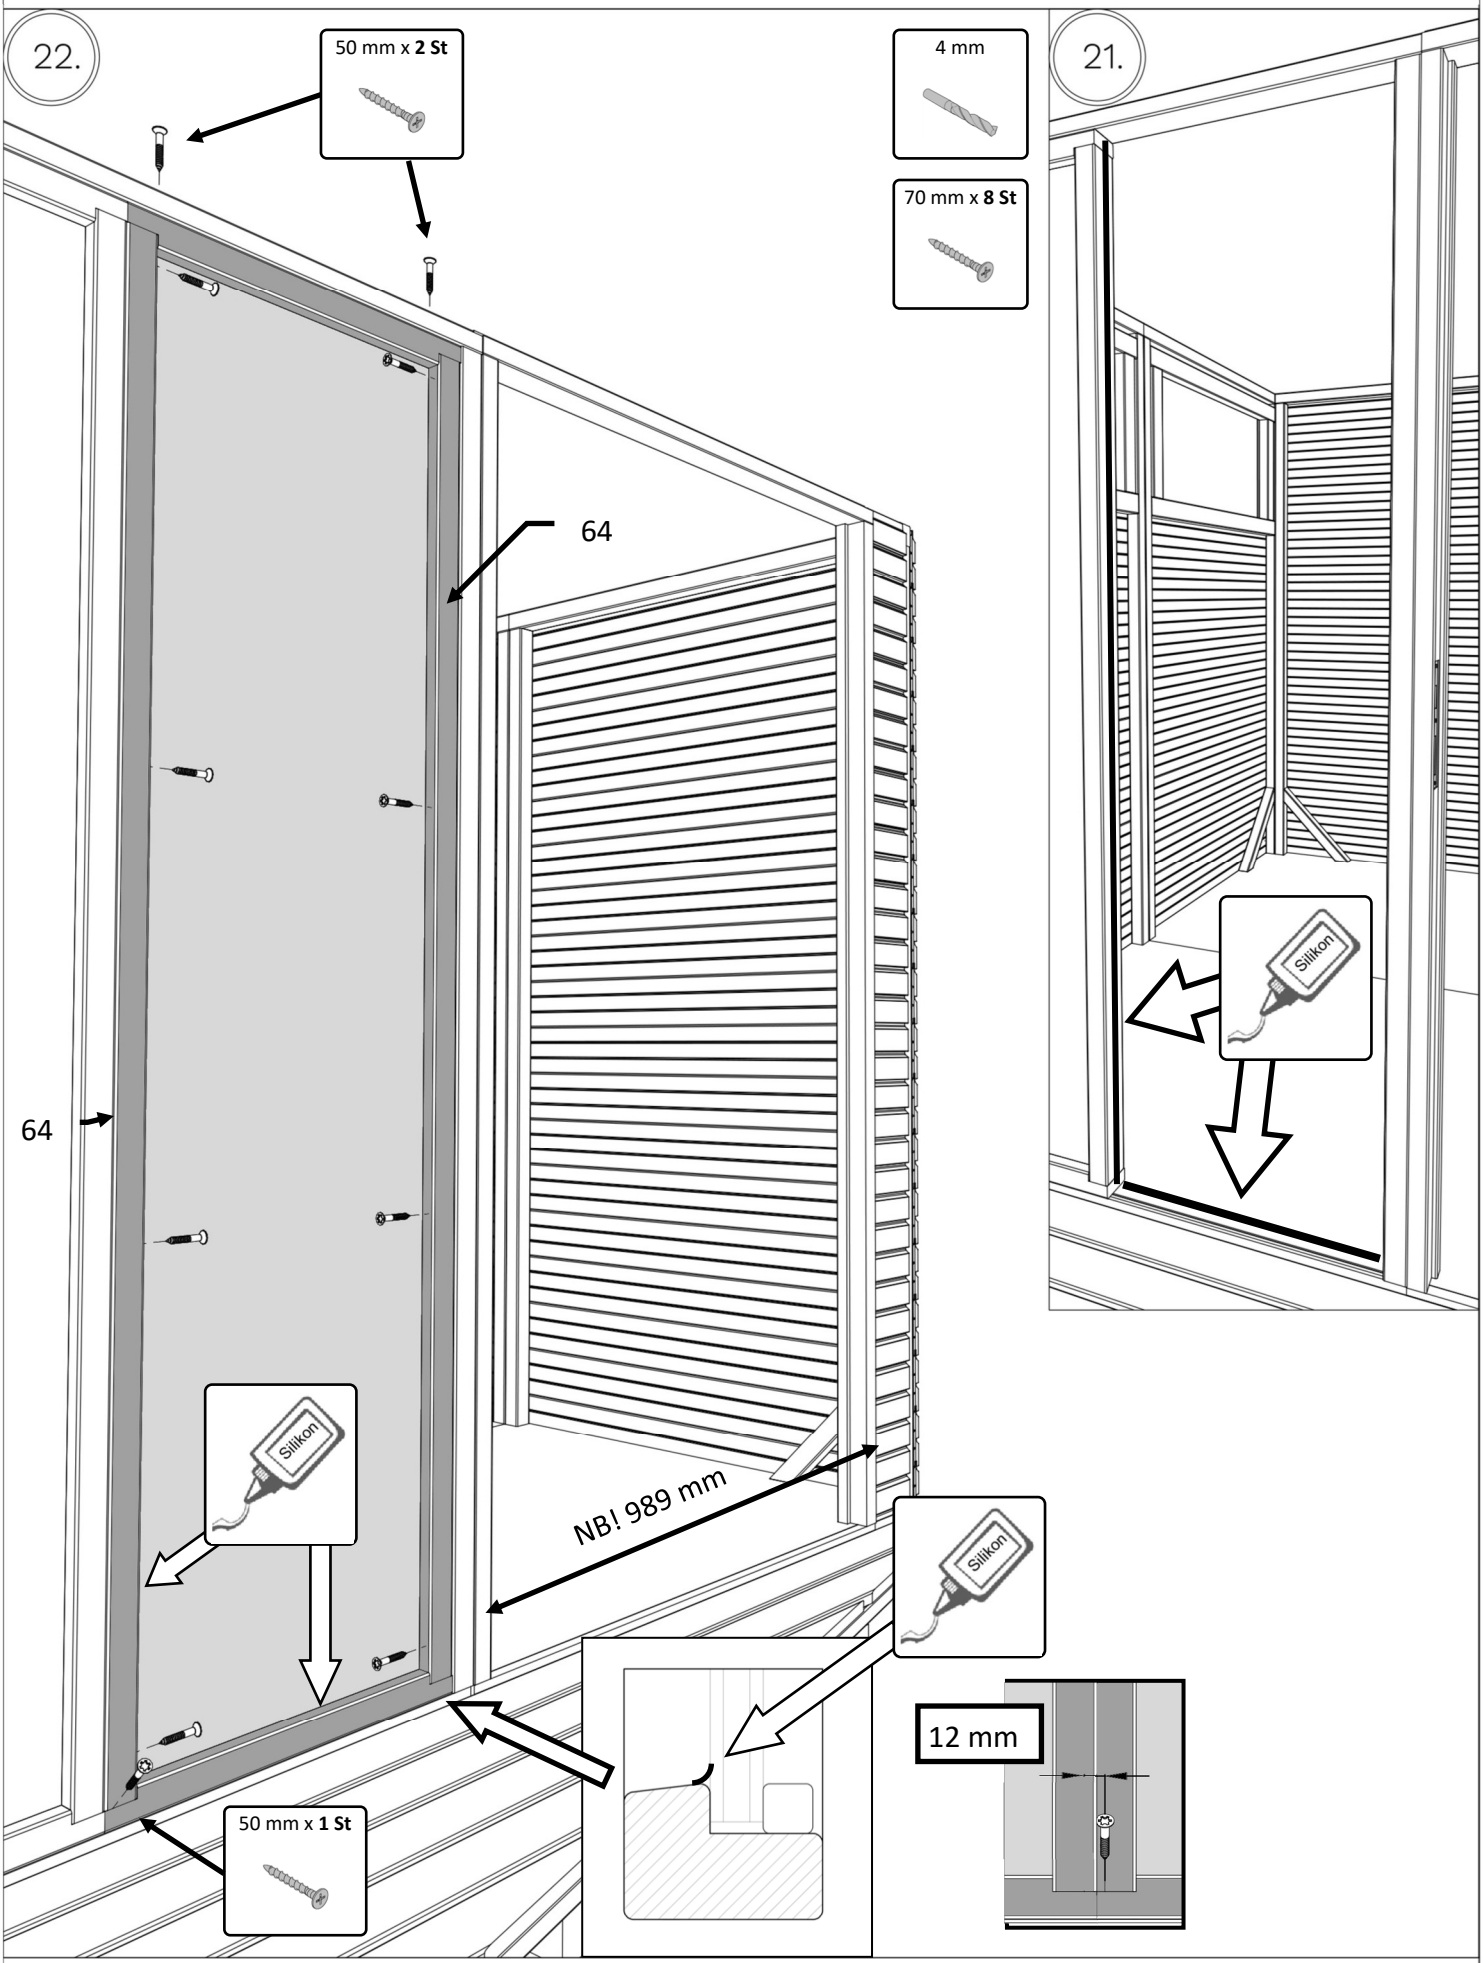
22.
50 mm x **2 St**
4 mm
70 mm x **8 St**
21.
64
64
Silikon
Silikon
NB! 989 mm
Silikon
12 mm
50 mm x **1 St**

WC201210

23.

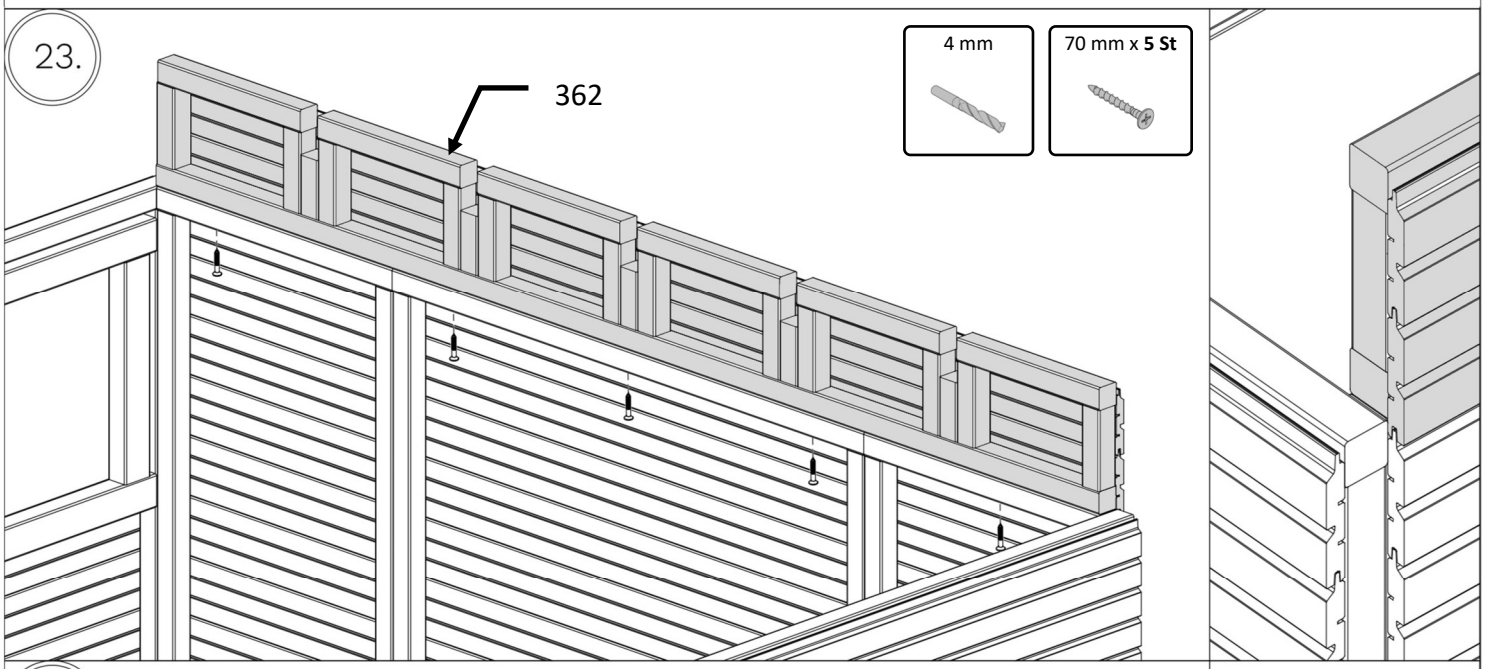

24.

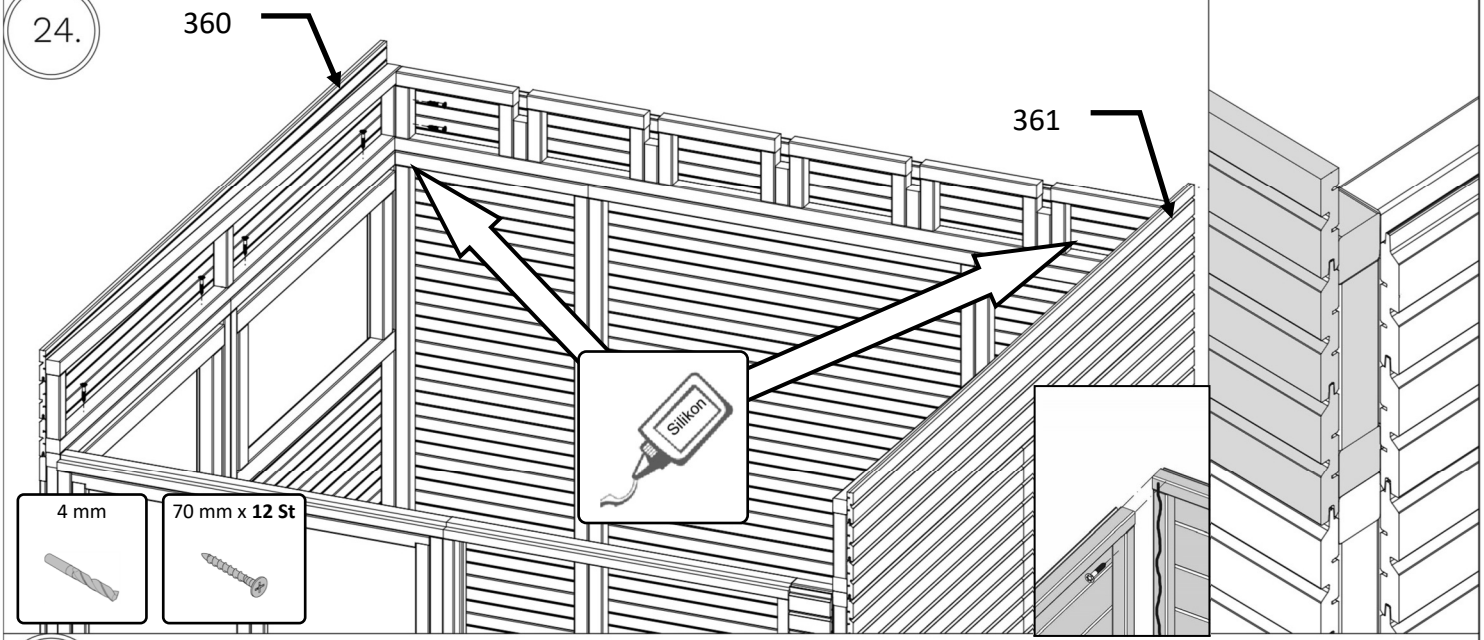

25.

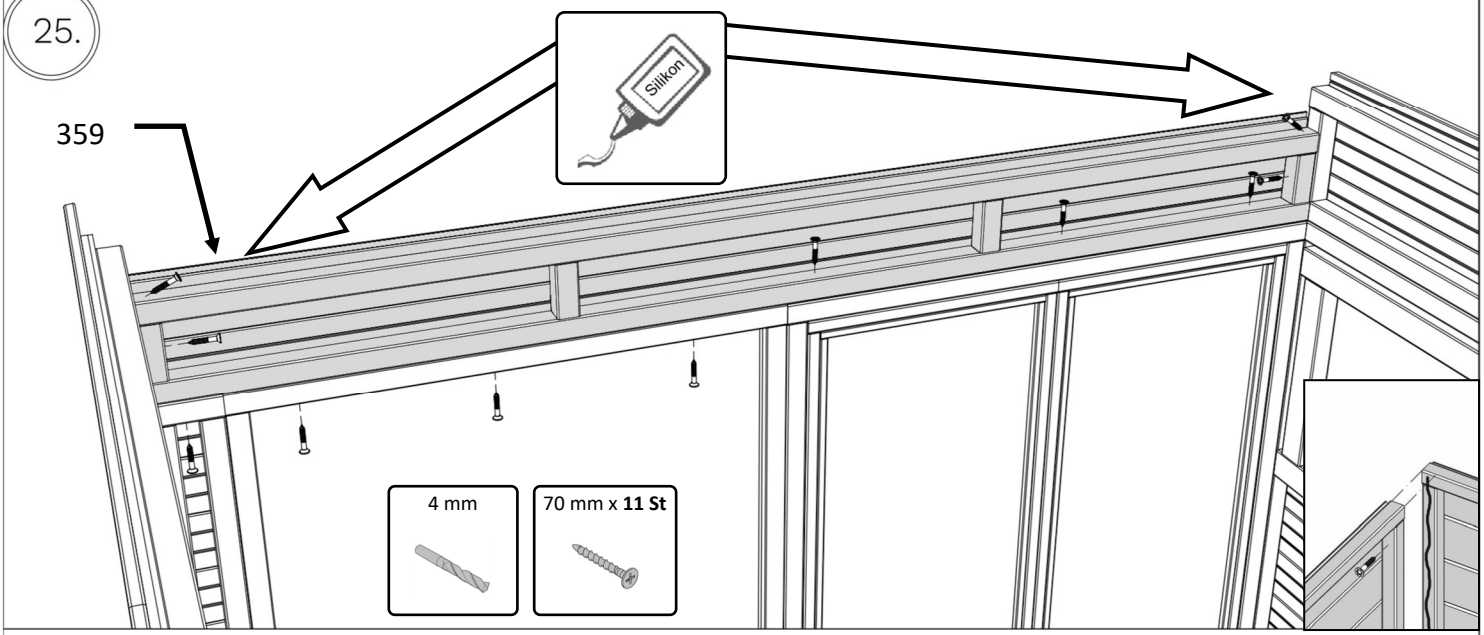

WC201210

26.

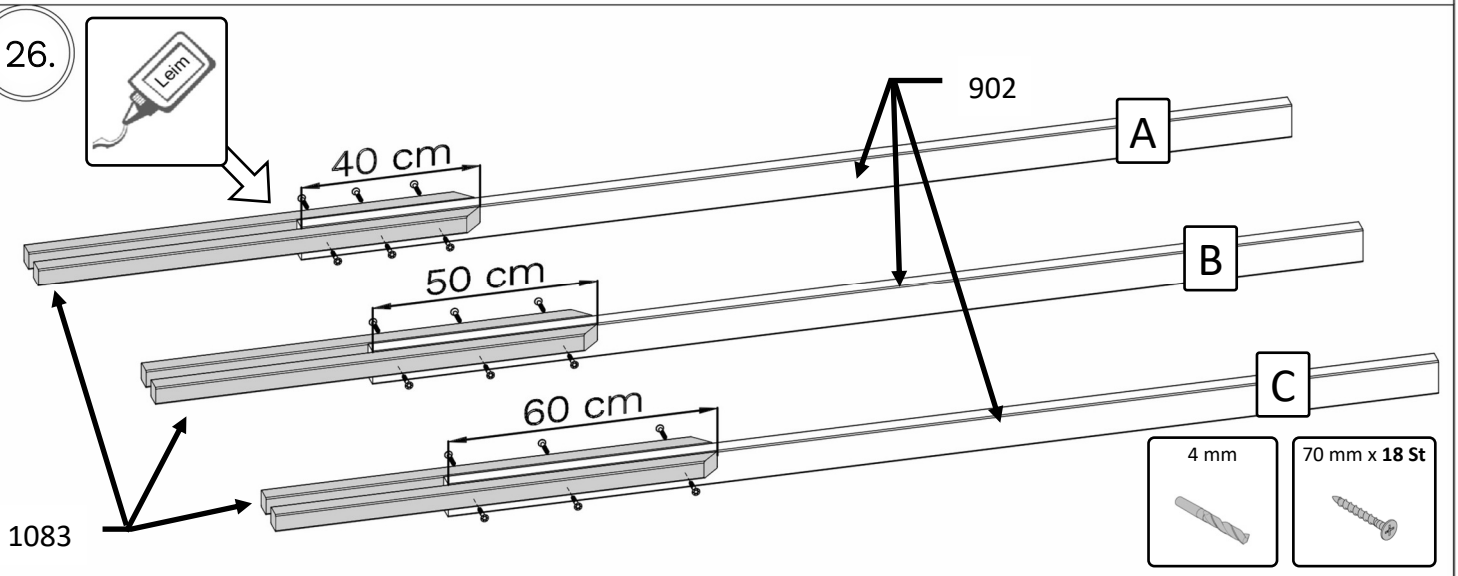

27.

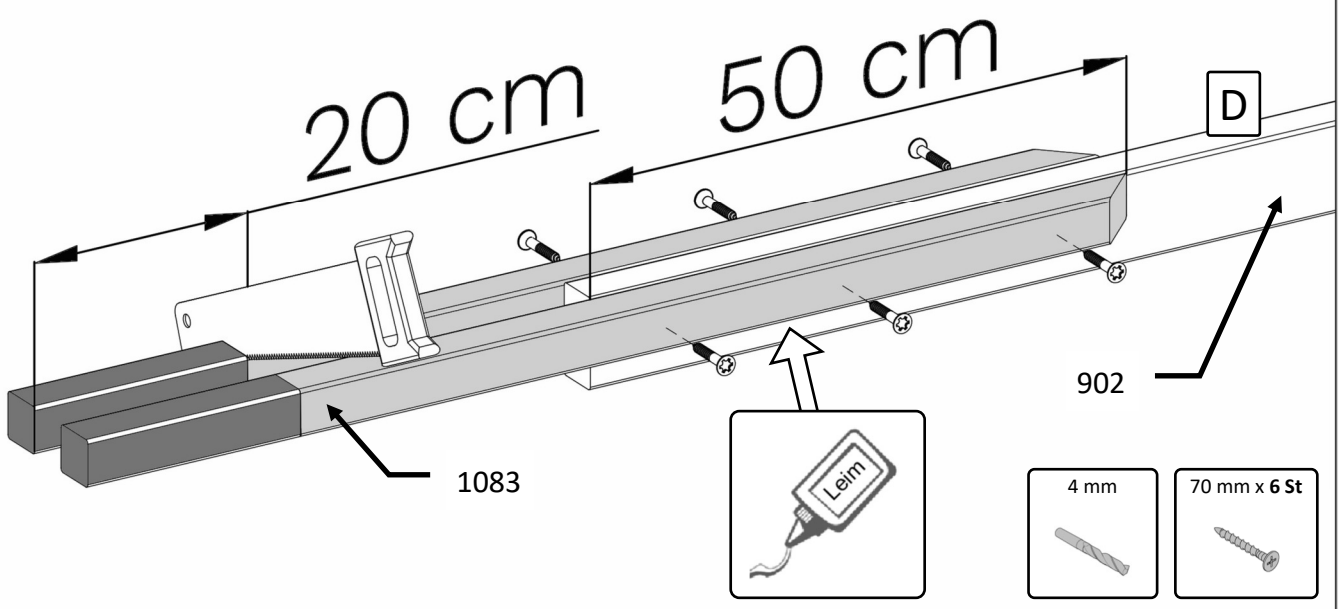

28.

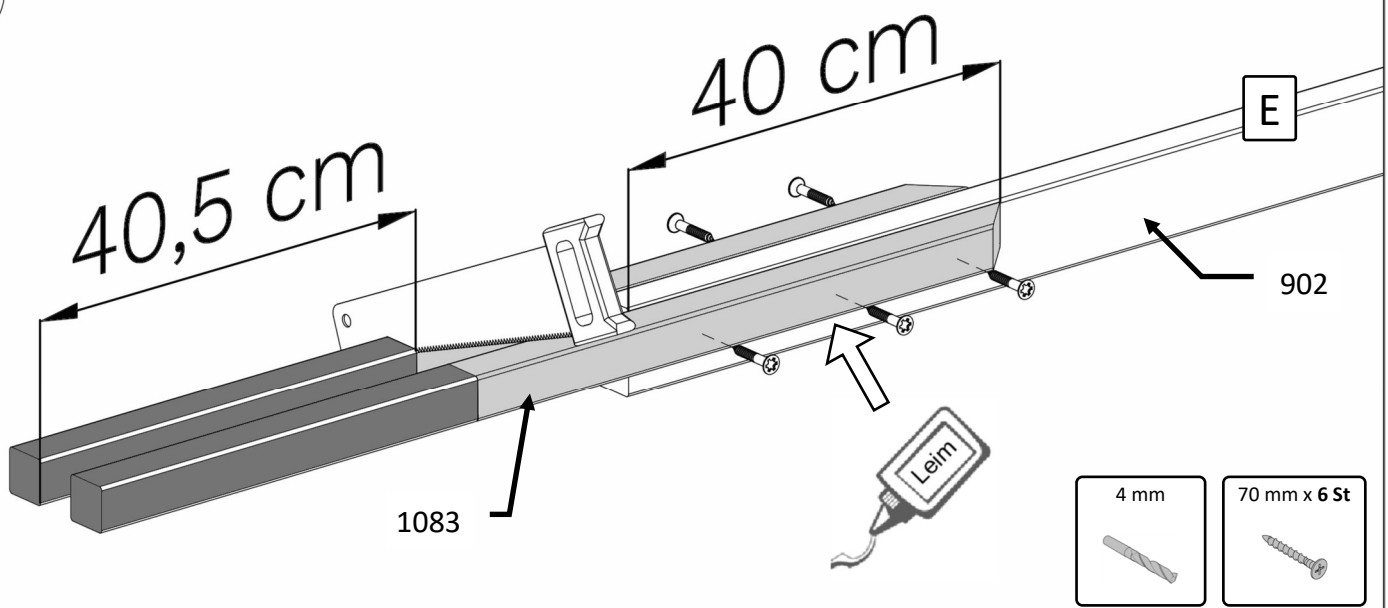

WC201210

29.

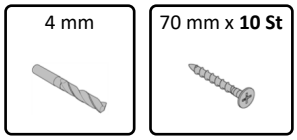

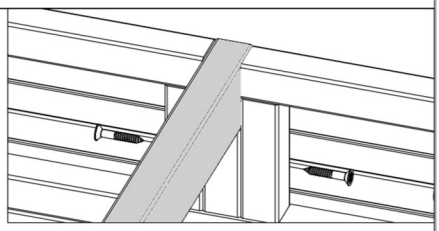

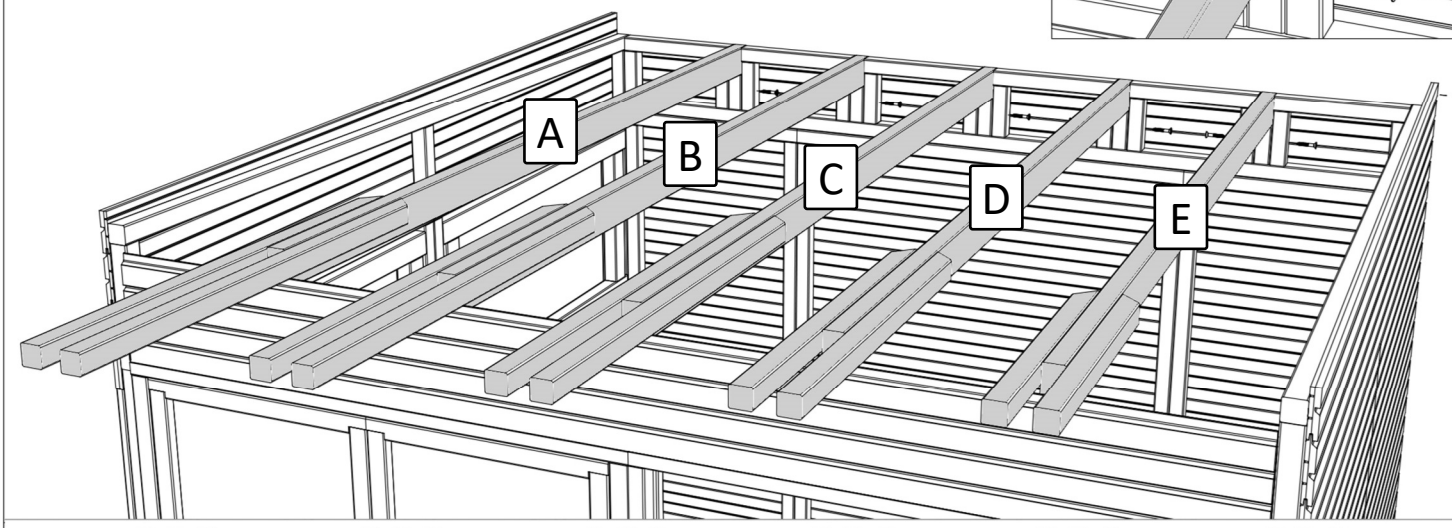

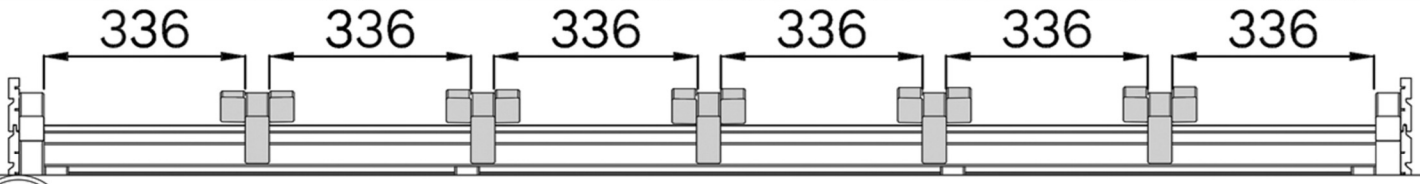

30.

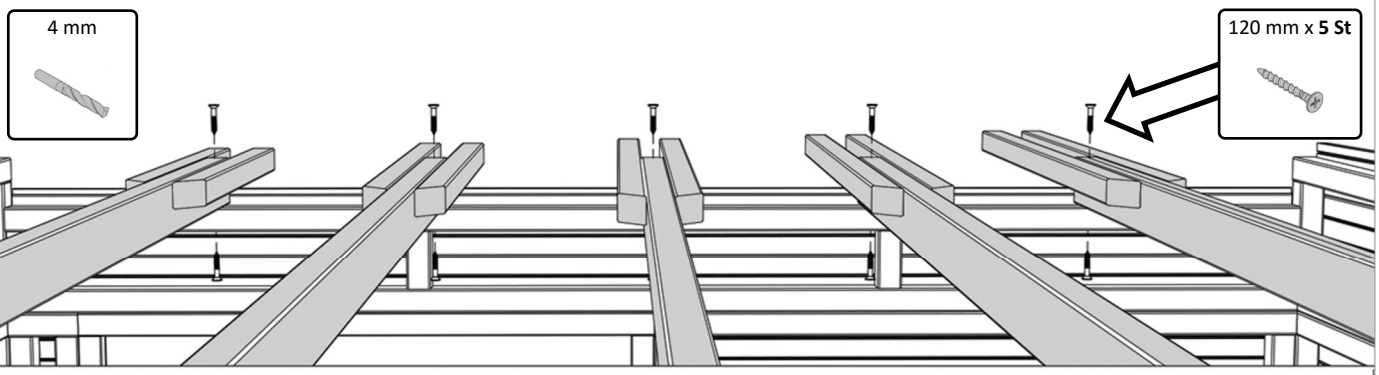

31.

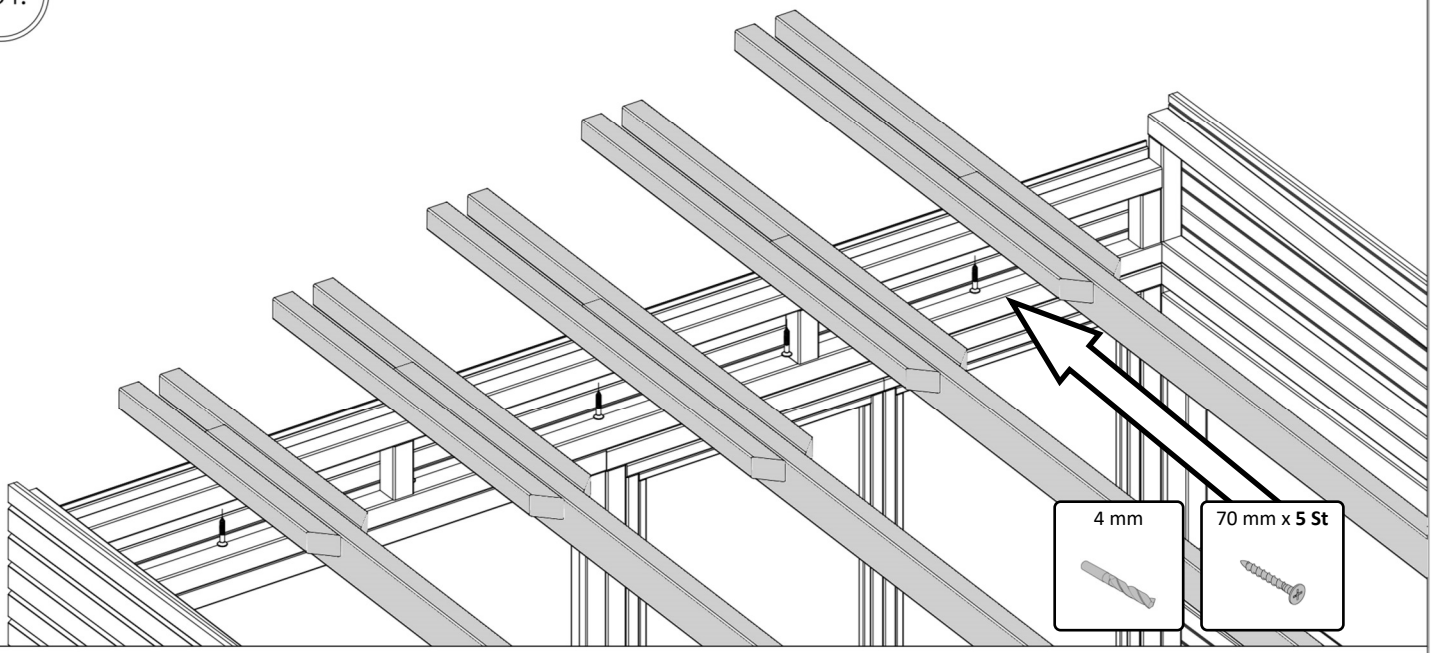

WC201210

32.

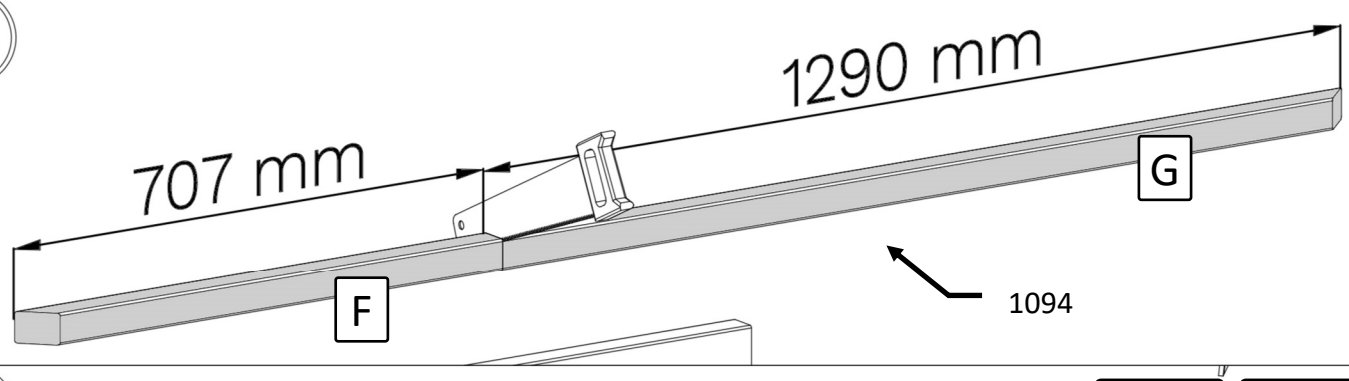

33.

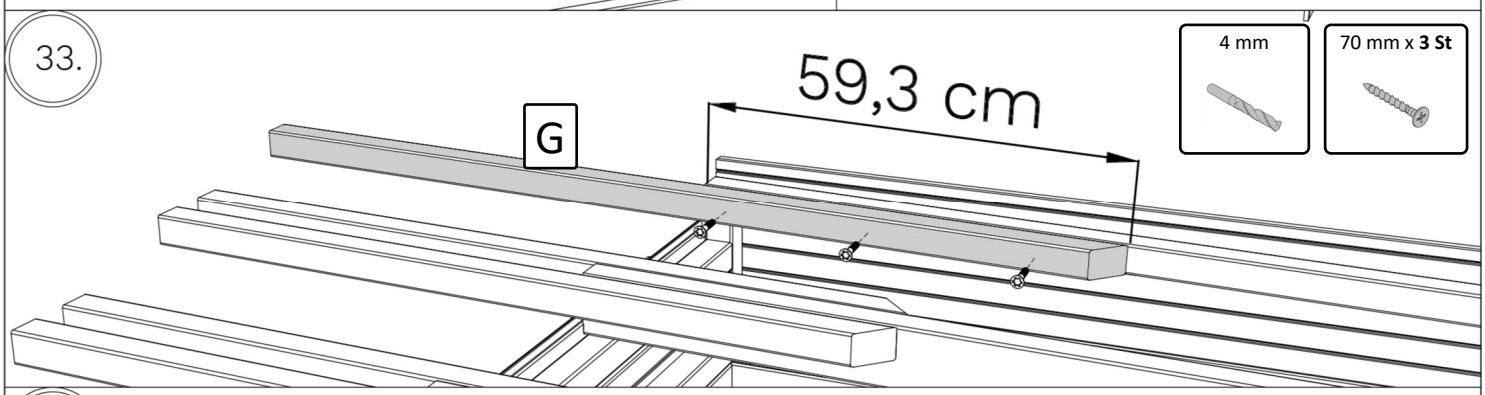

34.

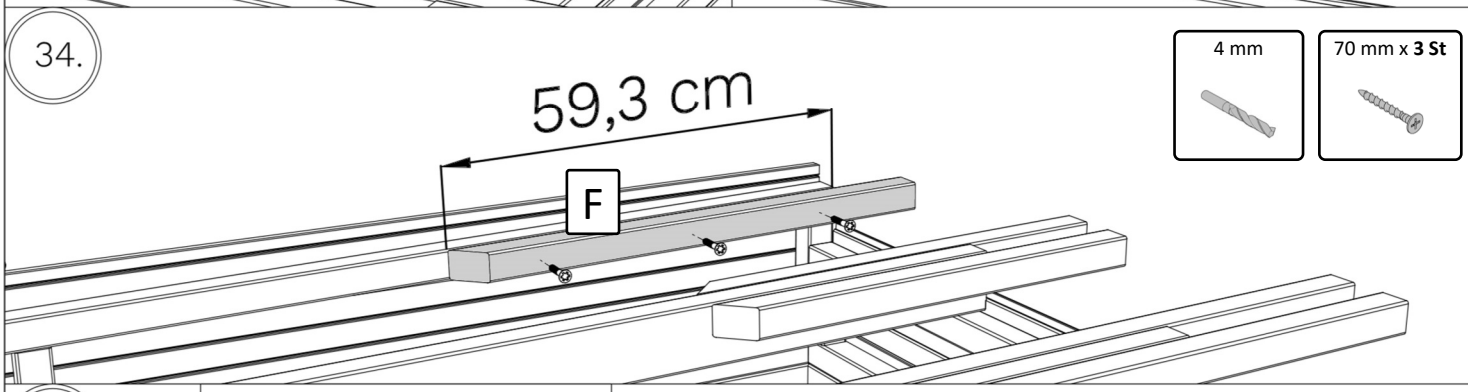

35.

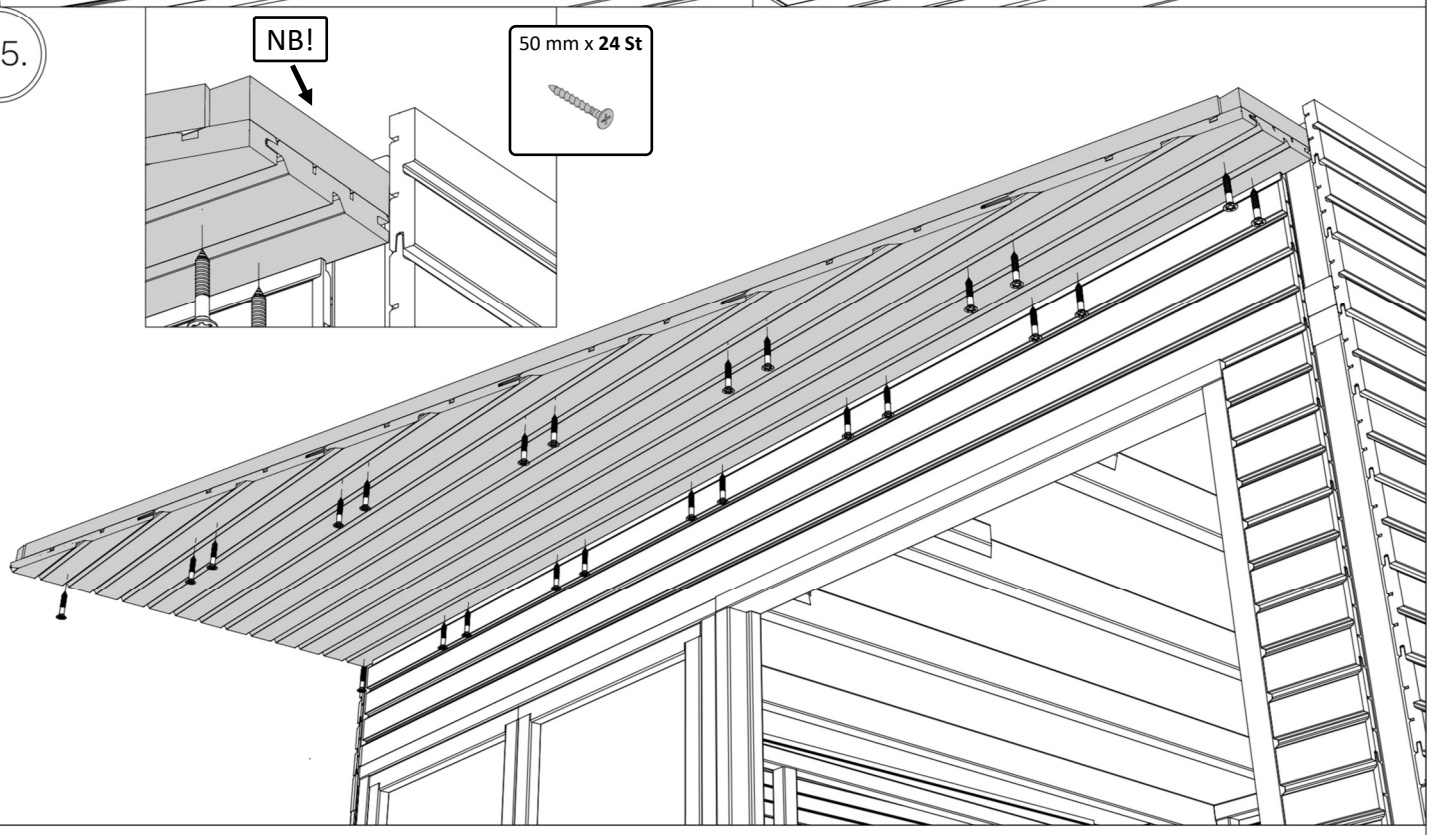

WC201210

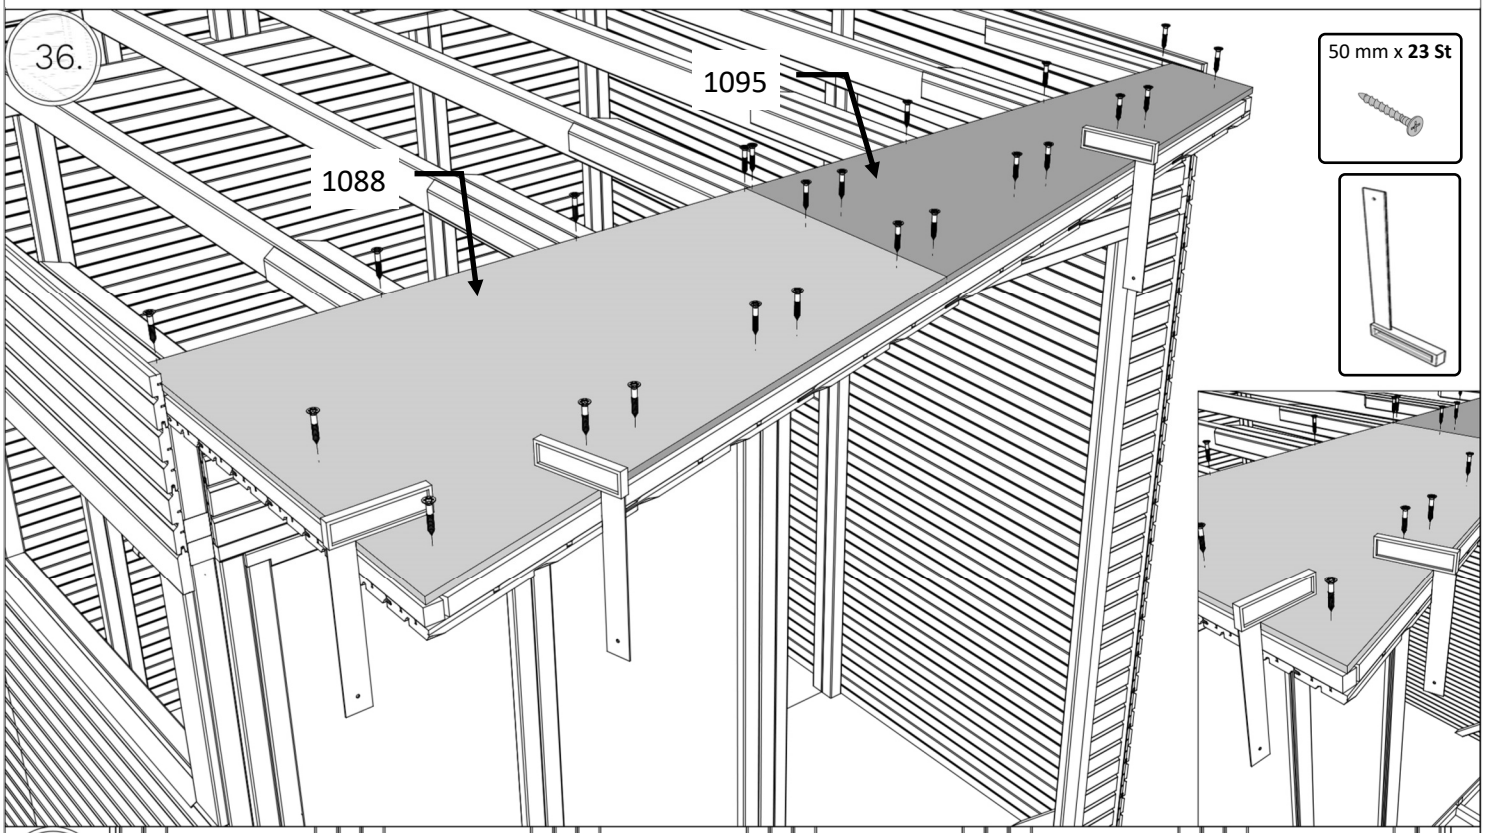

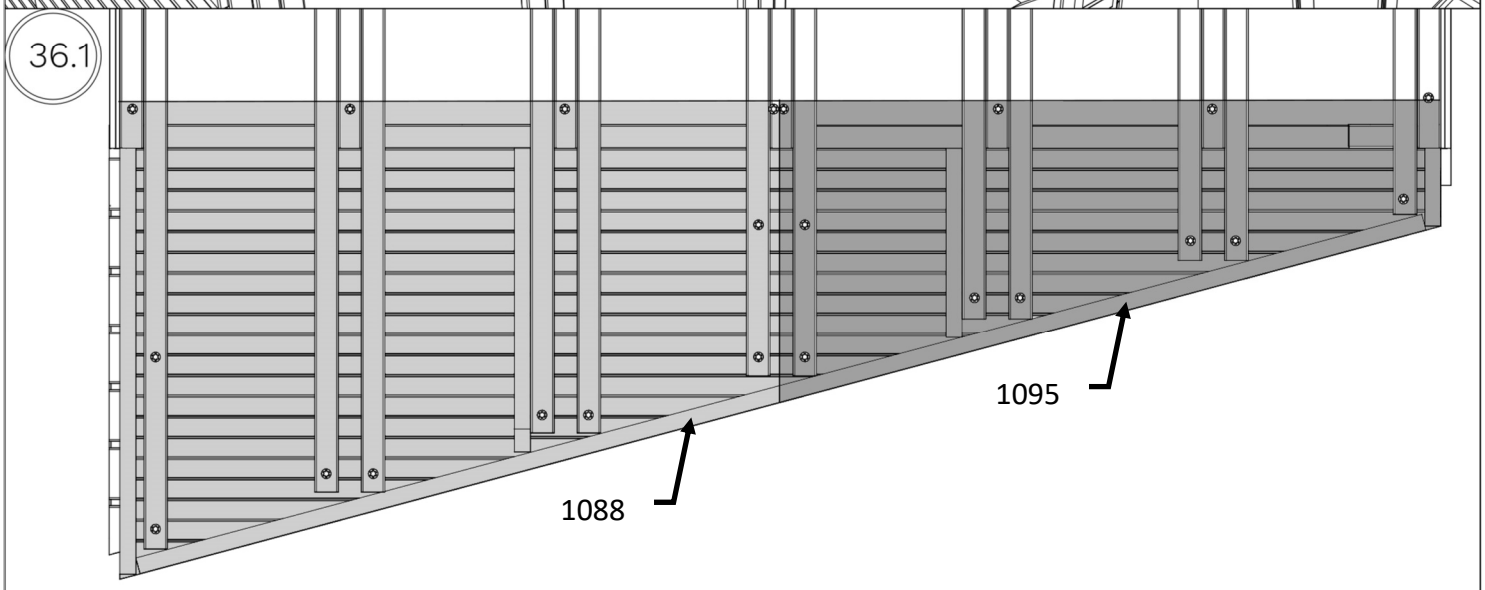

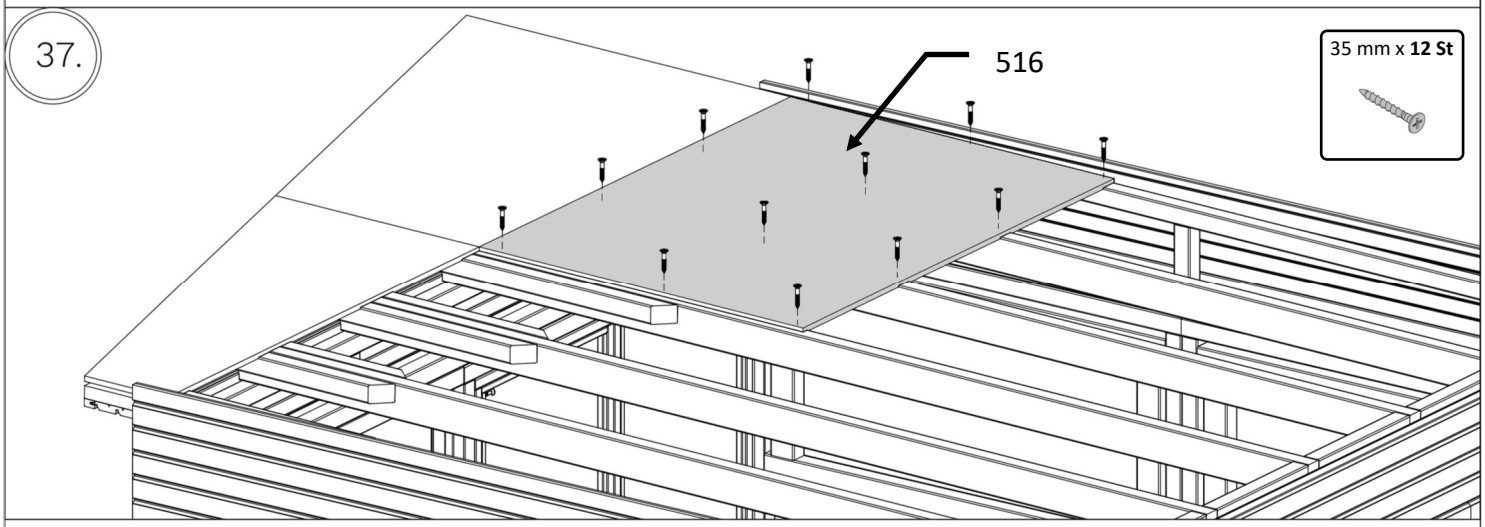

WC201210

38.

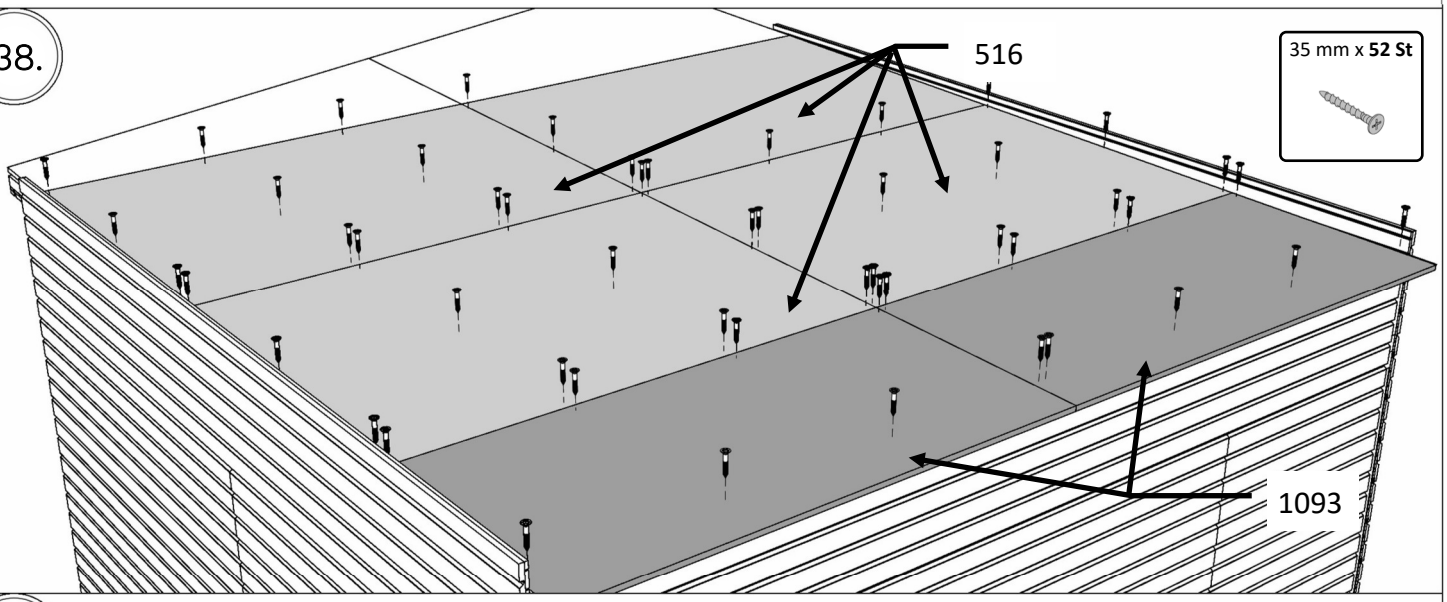

39.

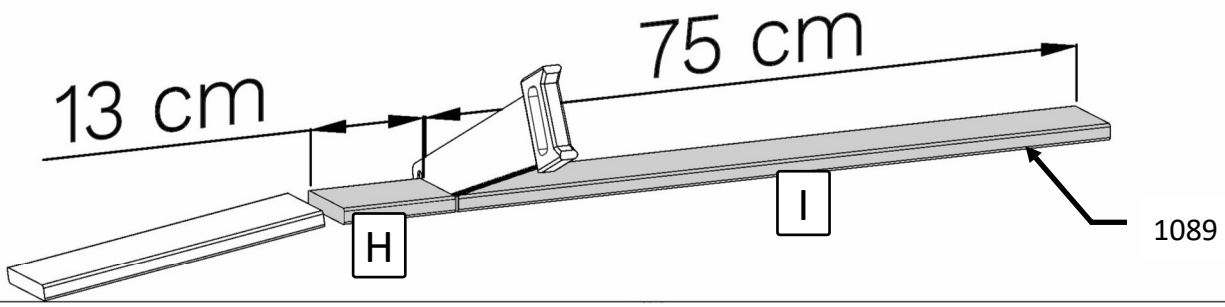

40.

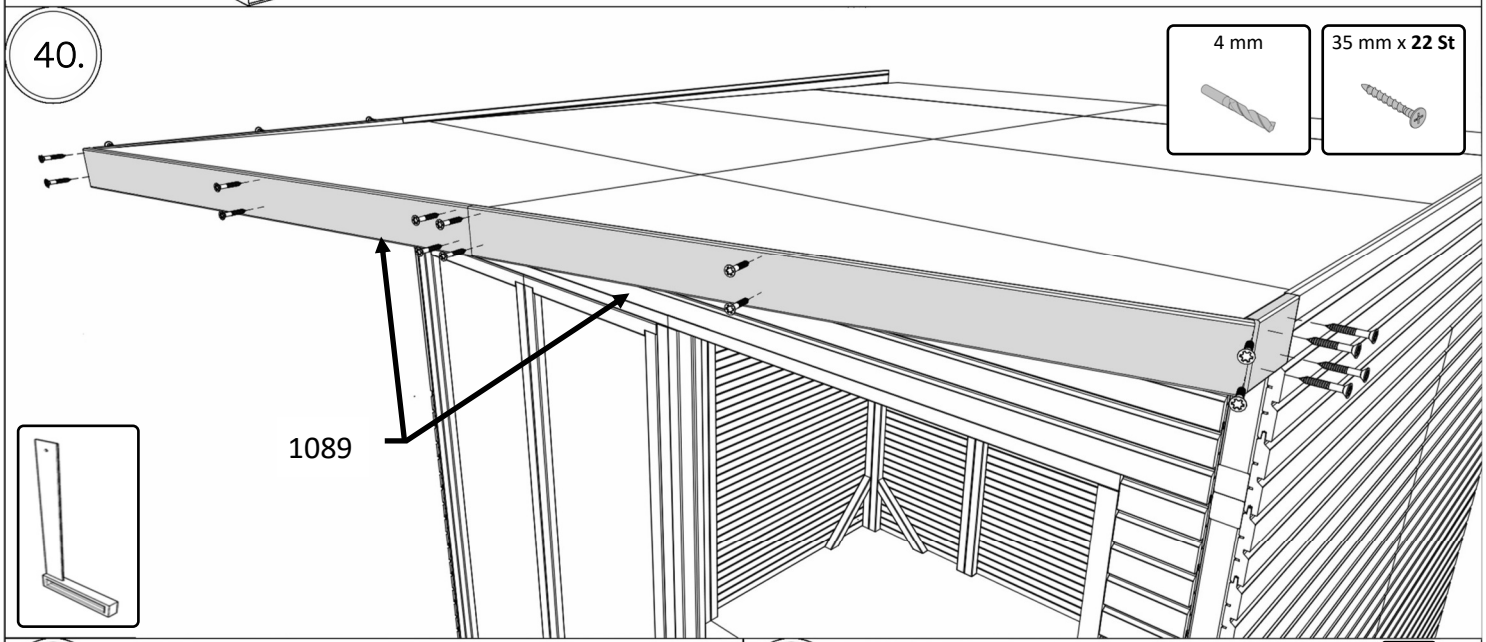

40.1

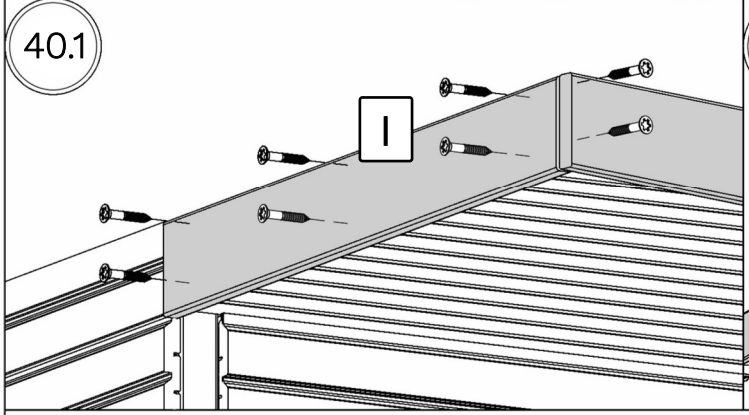

40.2

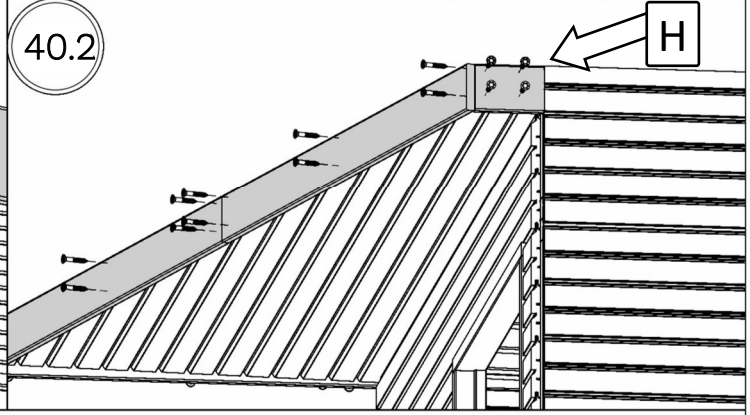

WC201210

41.

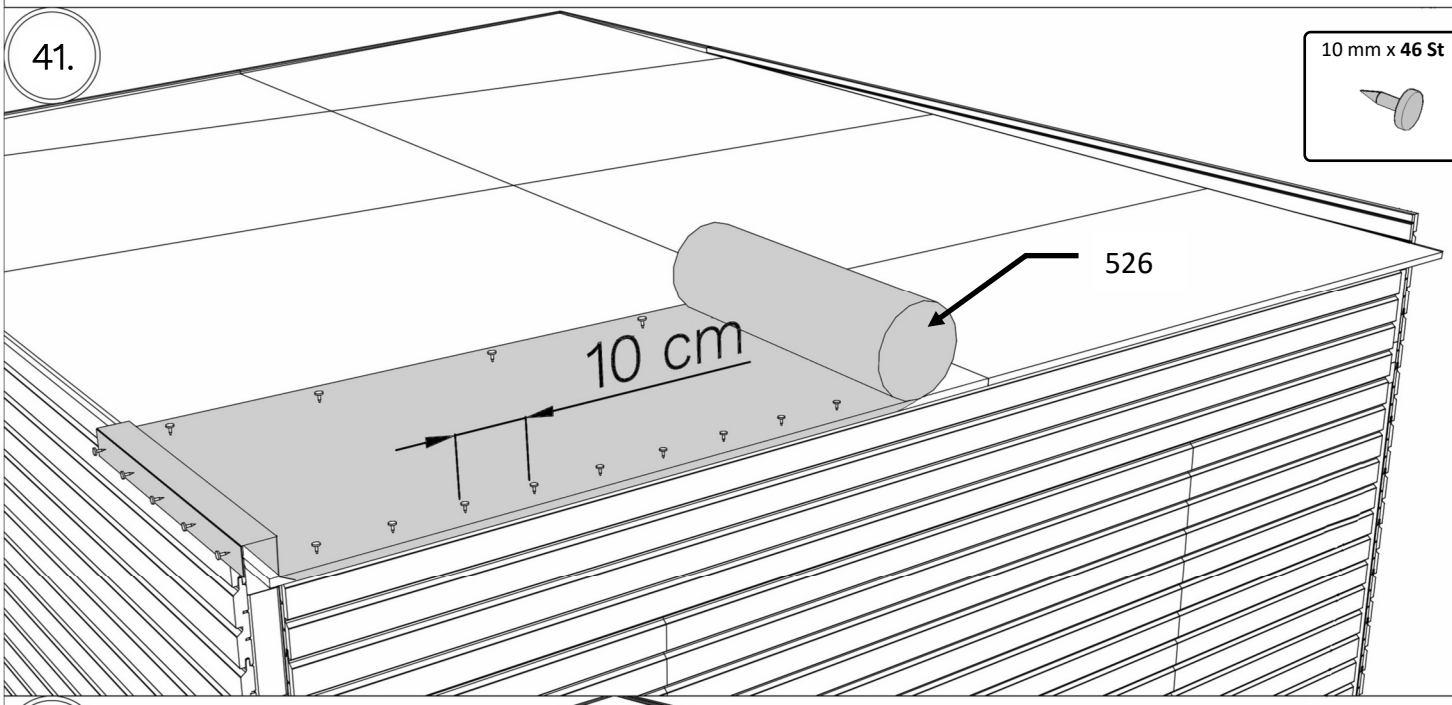

42.

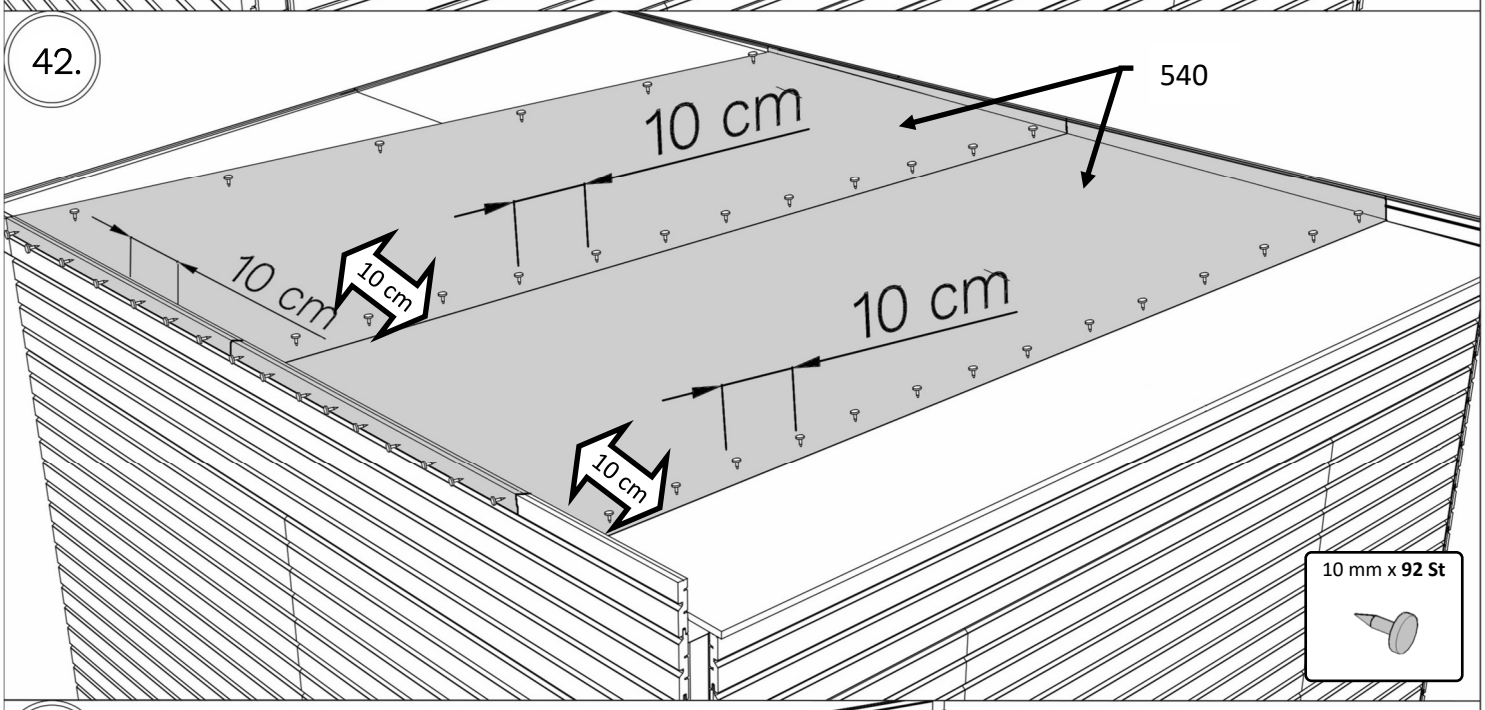

43.

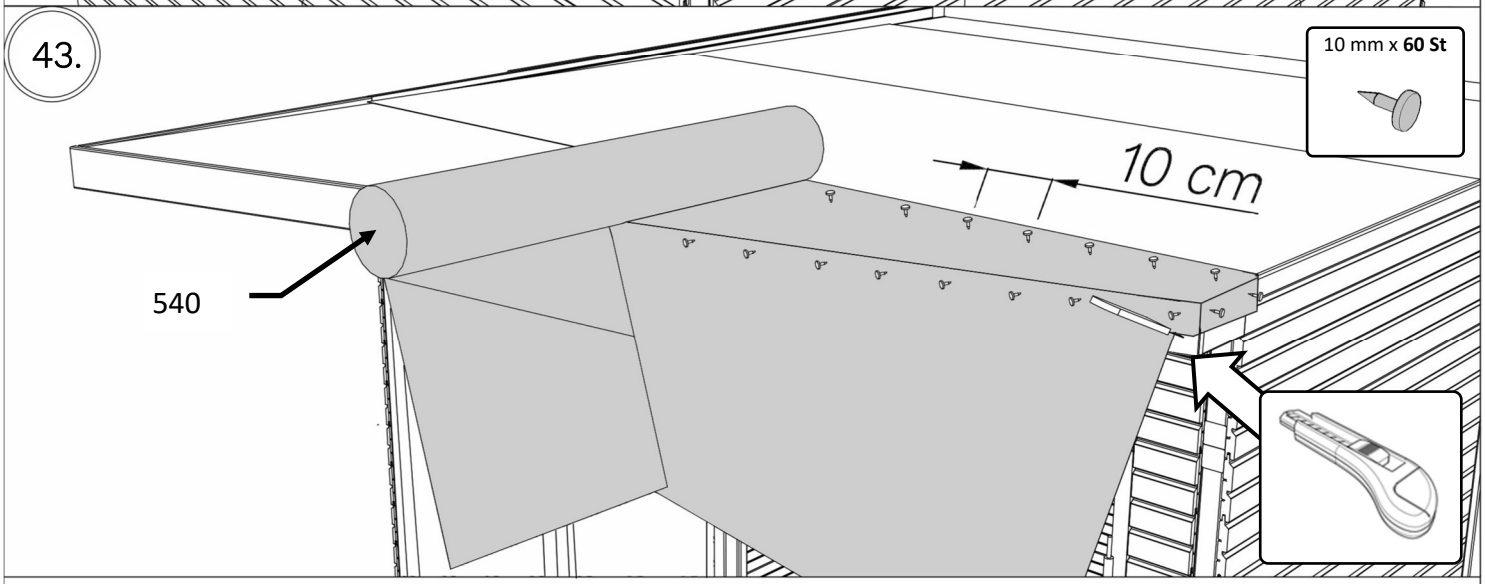

WC201210

44.

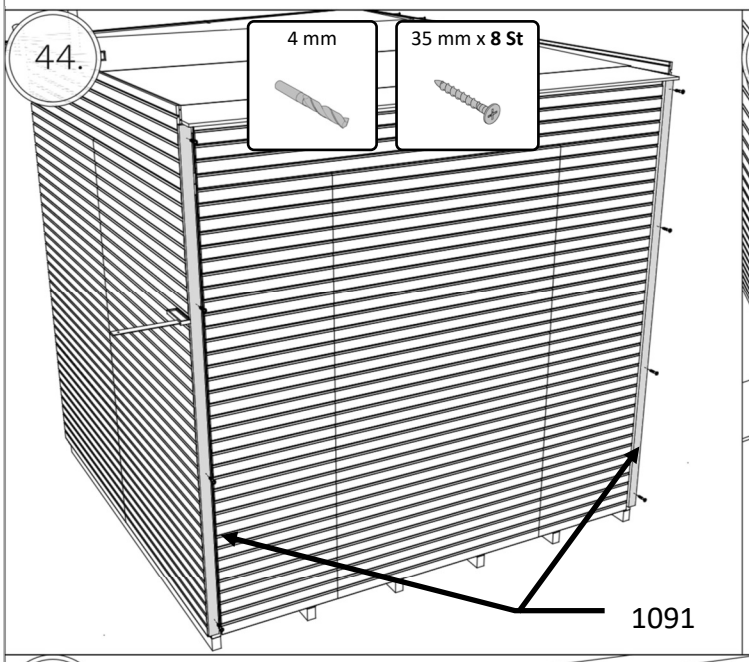

44.1

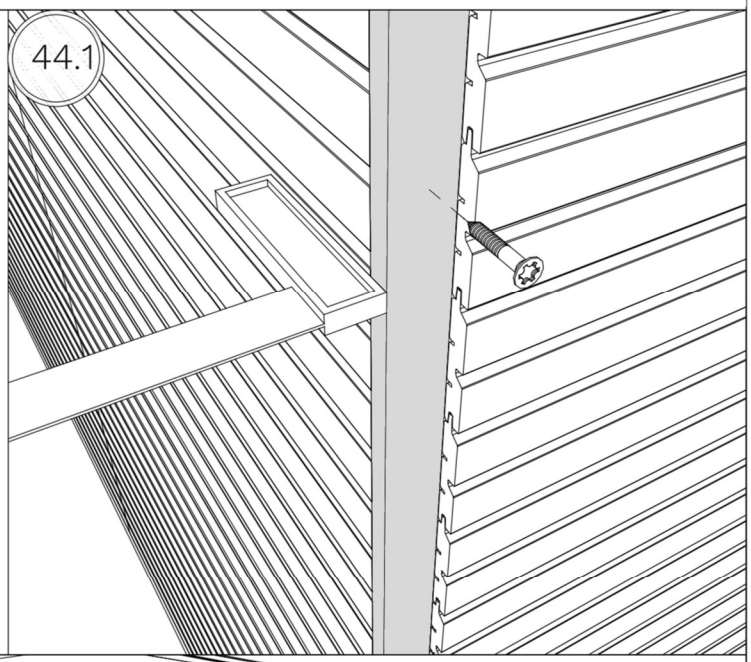

45.

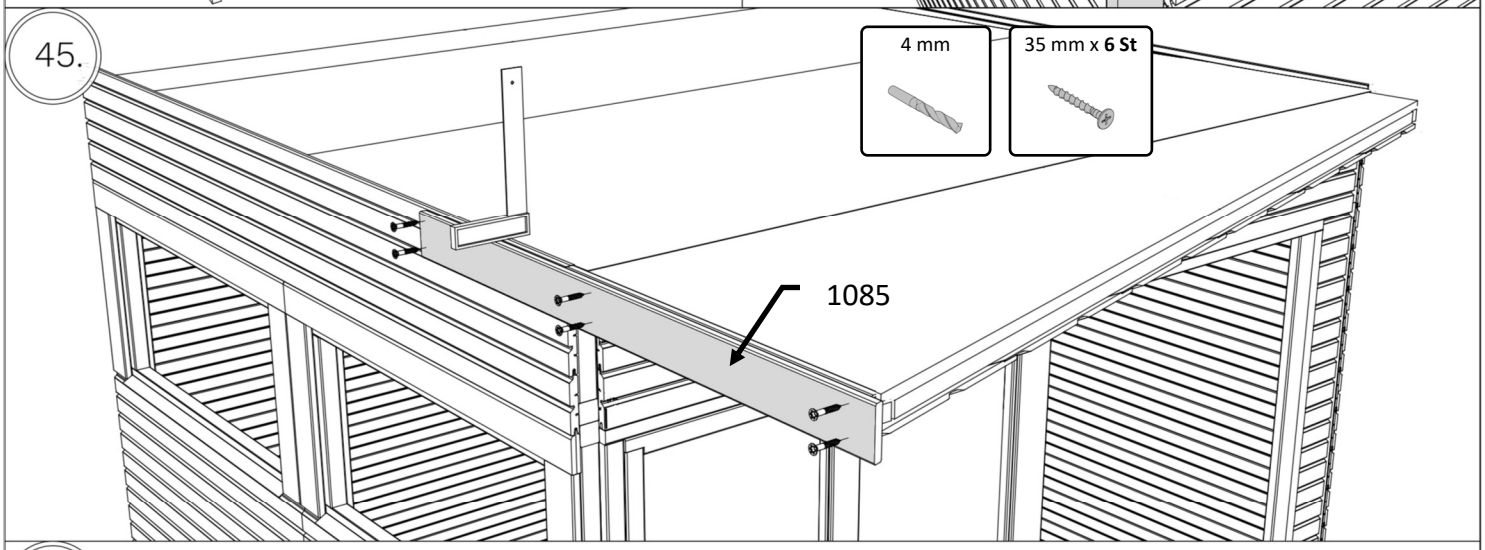

46.

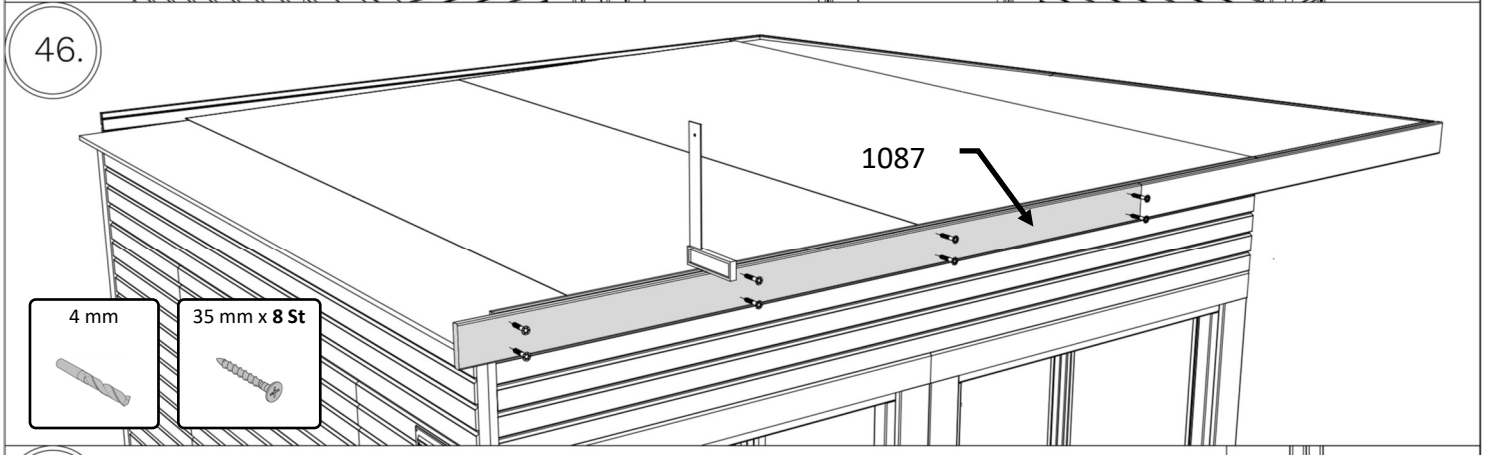

47.

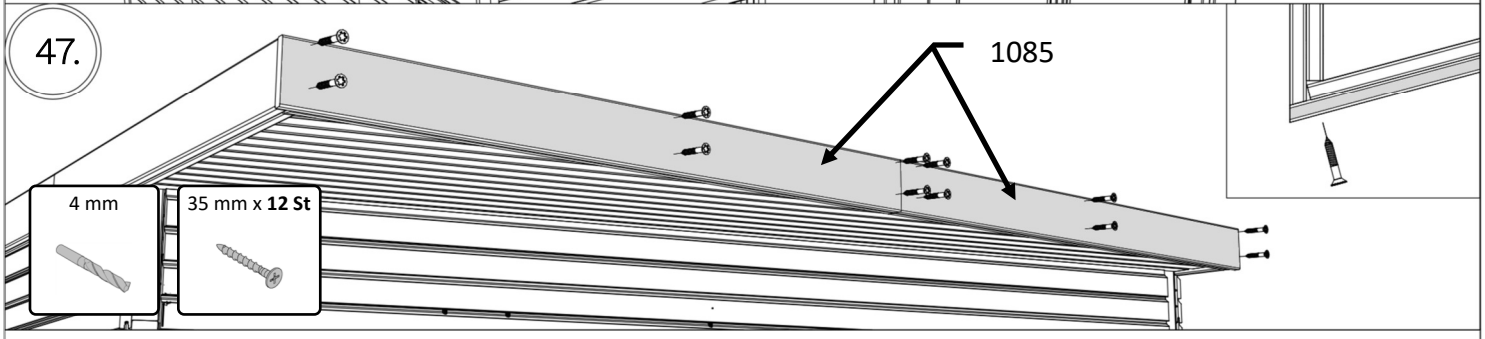

WC201210

48.

4 mm

35 mm x **12 St**

1086

1085

49.

1125

1126

4 mm

35 mm x **48 St**

1126

WC201210

50.

4 mm

50 mm x **8 St**

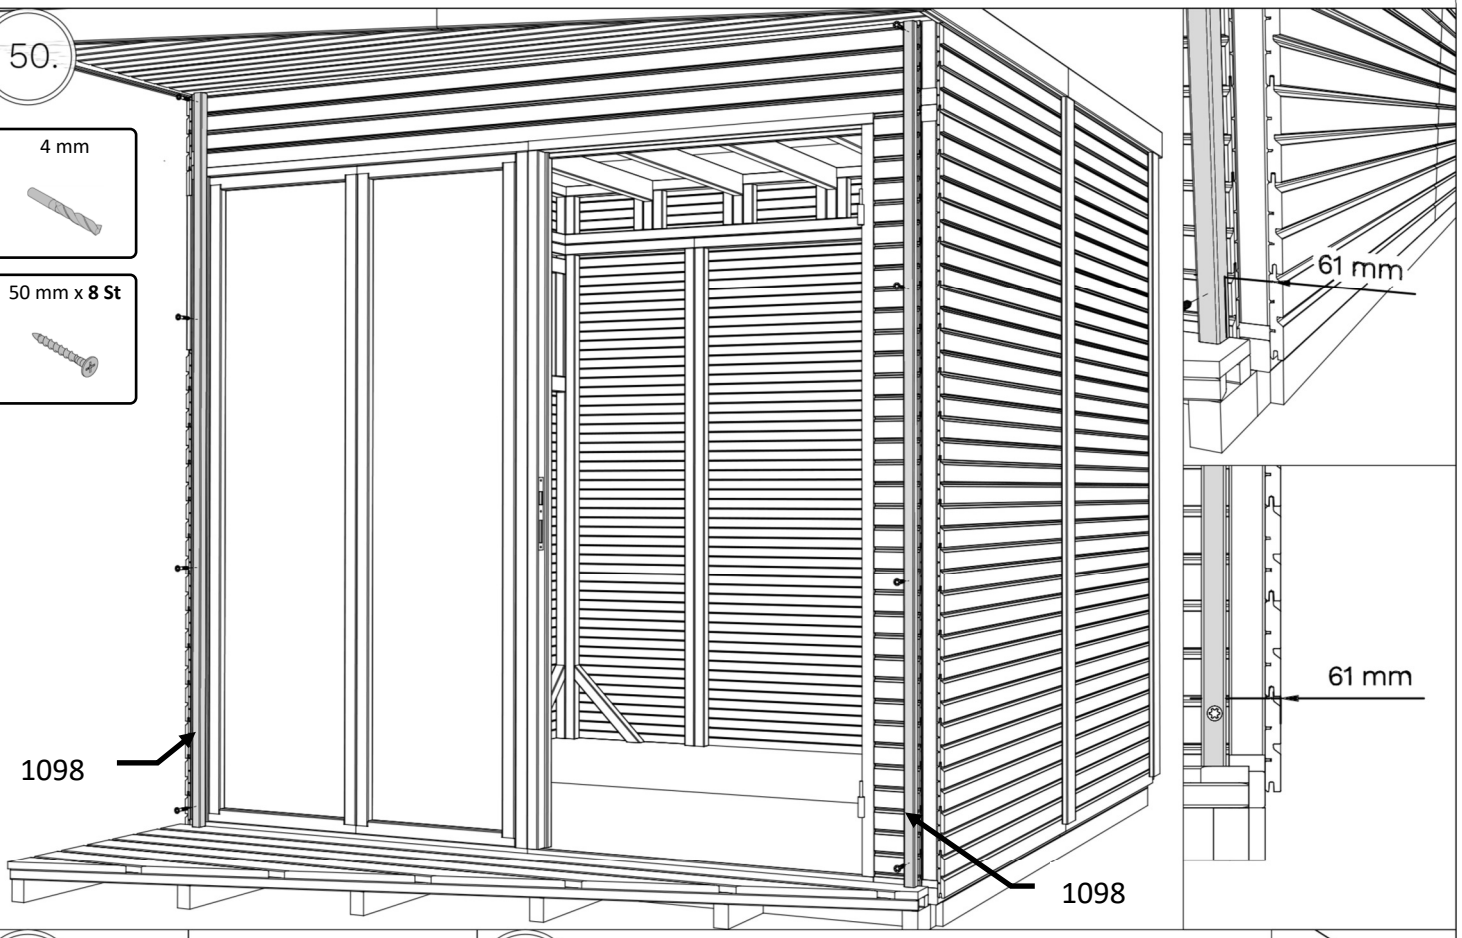

51.

2x

4 mm

35 mm x **20 St**

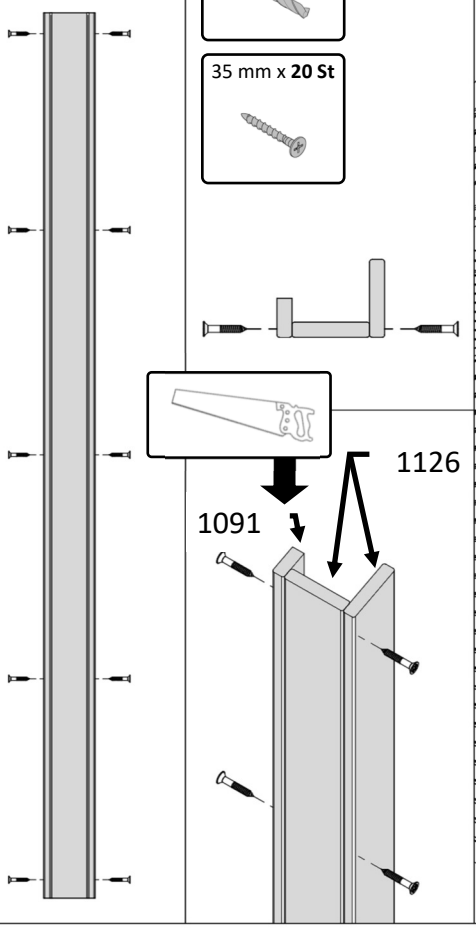

52.

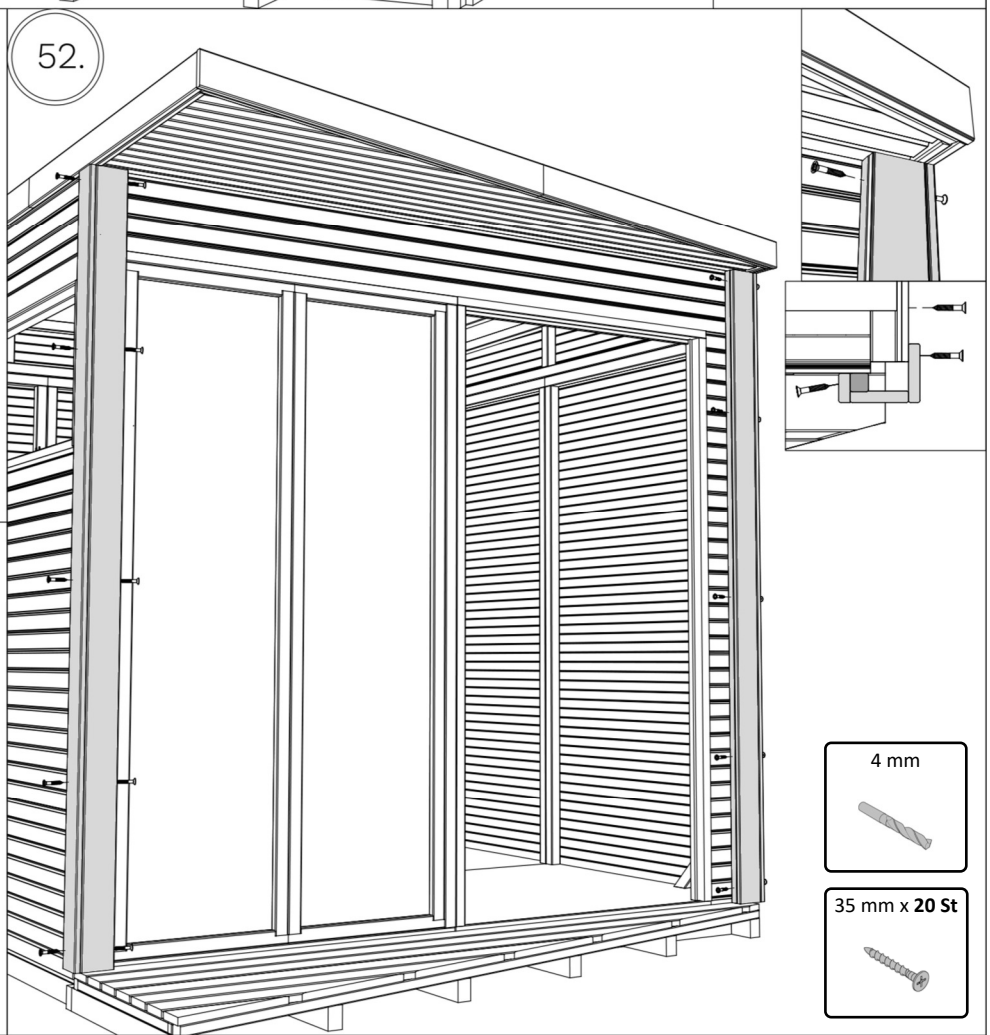

4 mm

35 mm x **20 St**

WC201210

53.

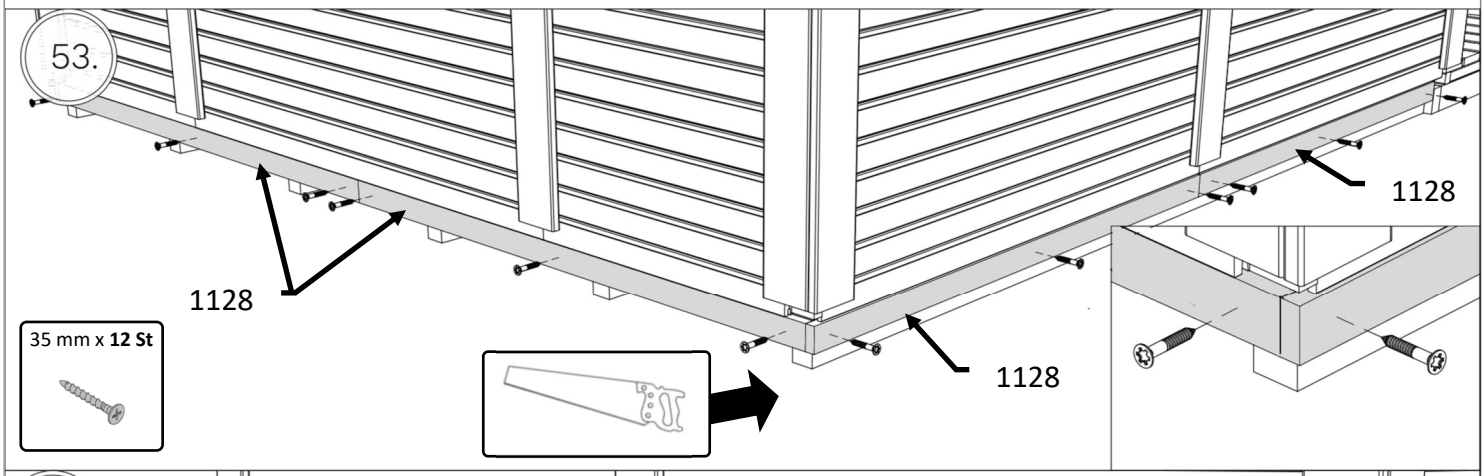

35 mm x **12 St**

54.

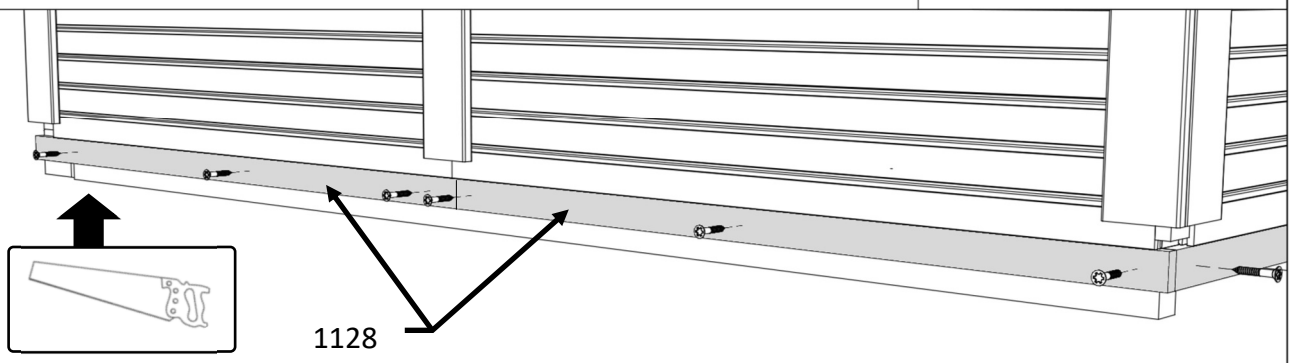

35 mm x **6 St**

55.

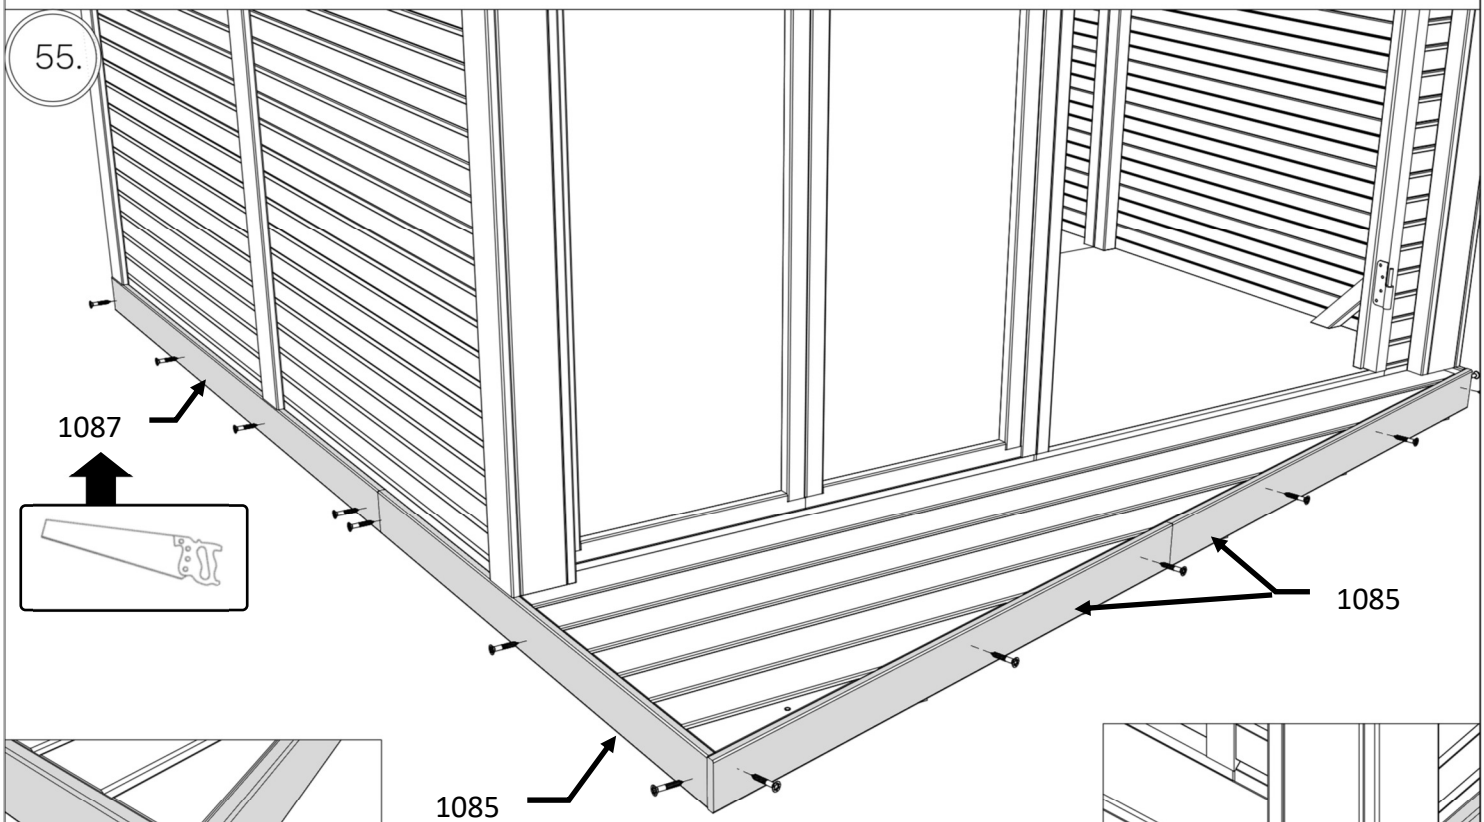

4 mm

35 mm x **13 St**

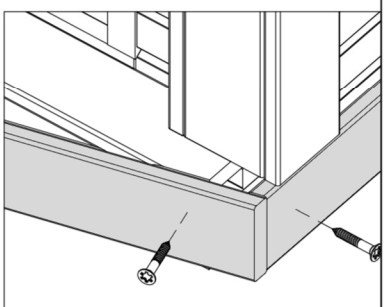

WC201210

56.

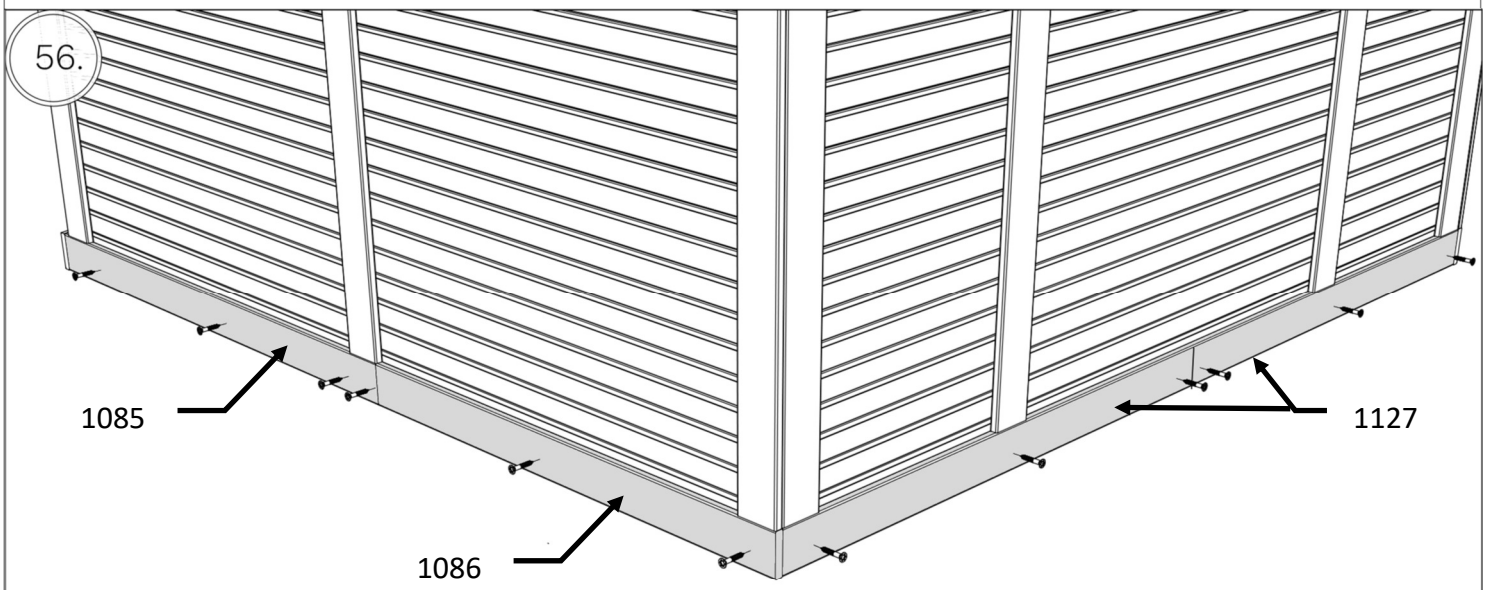

4 mm

35 mm x **12 St**

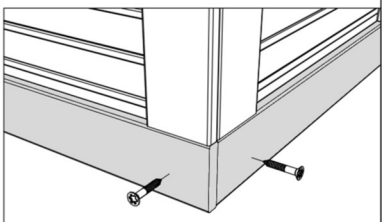

57.

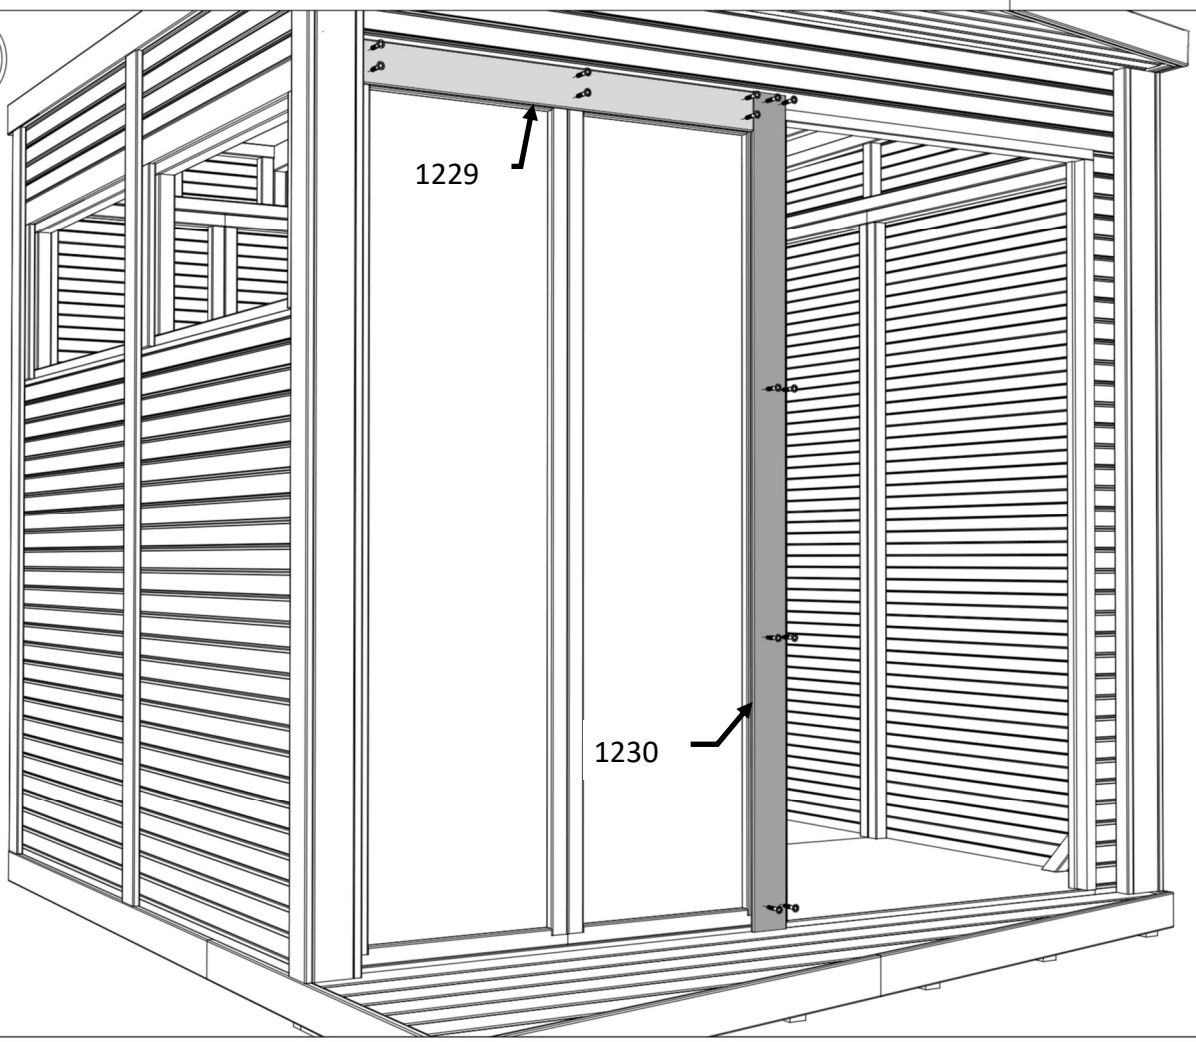

4 mm

35 mm x **14 St**

WC201210

58.

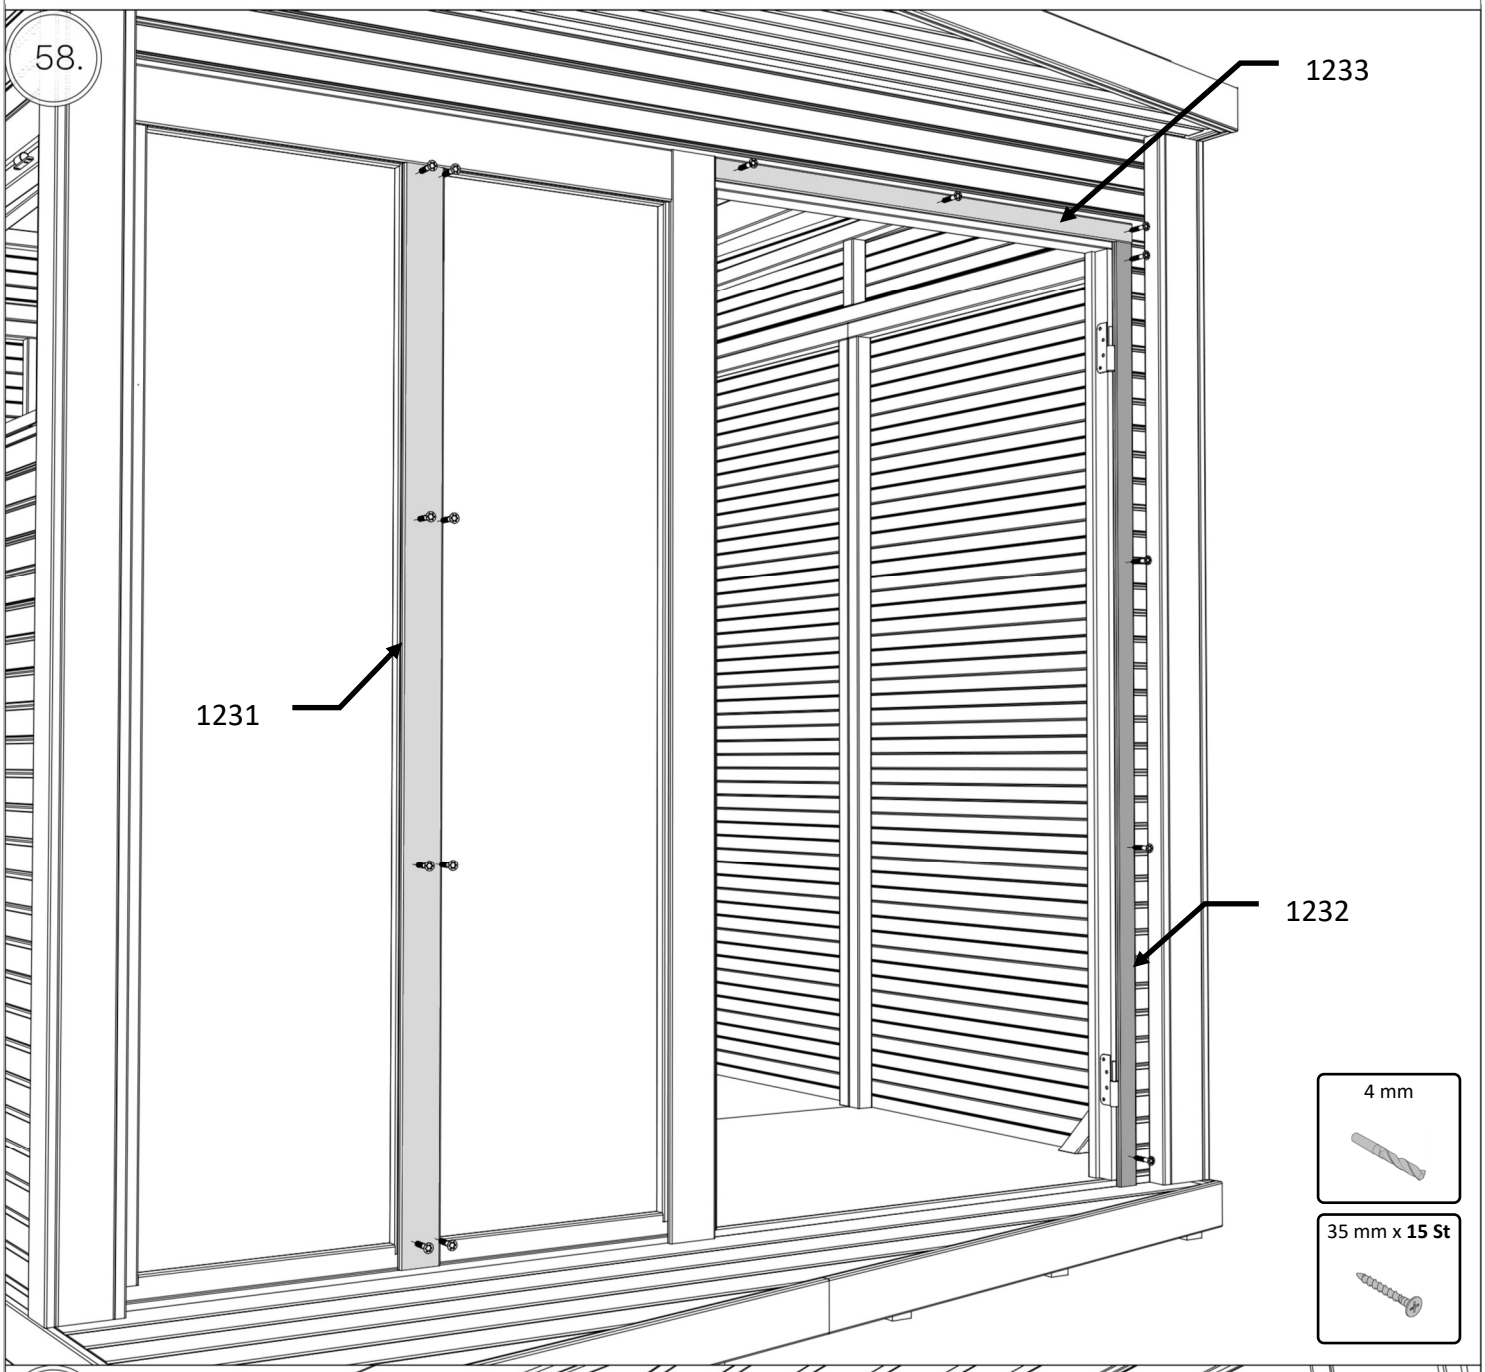

4 mm

35 mm x **15 St**

59.

4 mm

35 mm x **3 St**

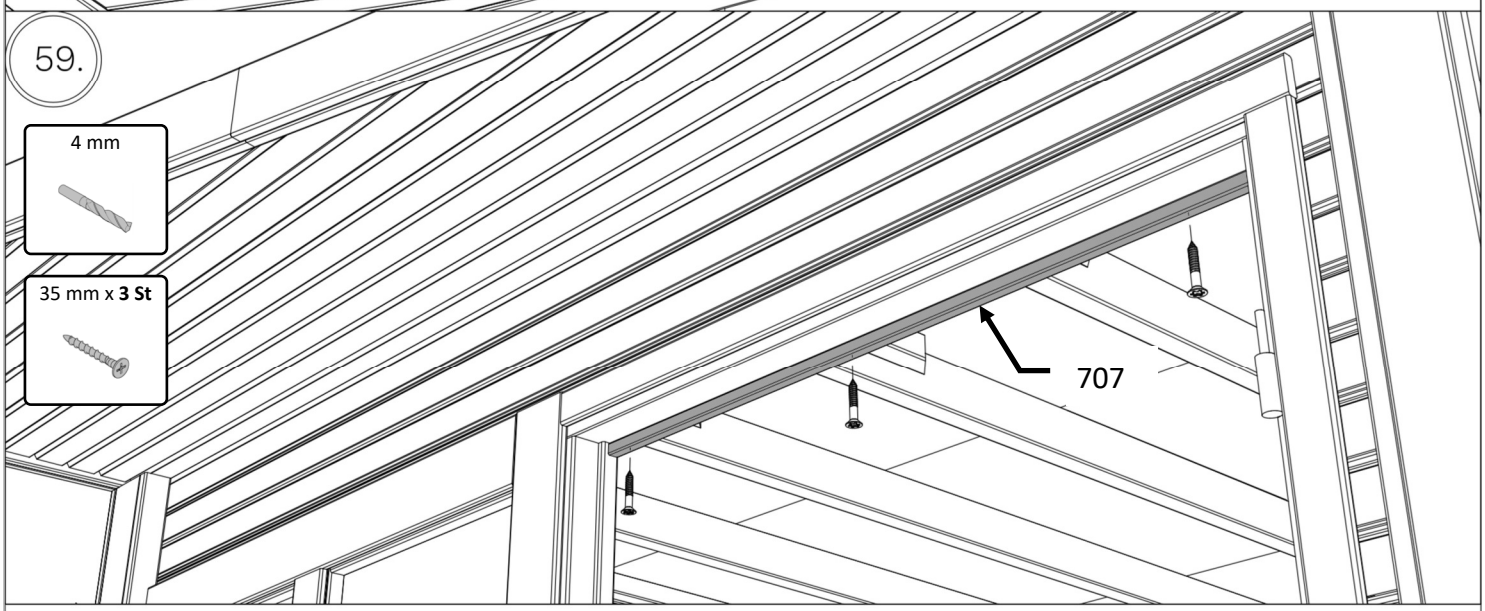

WC201210

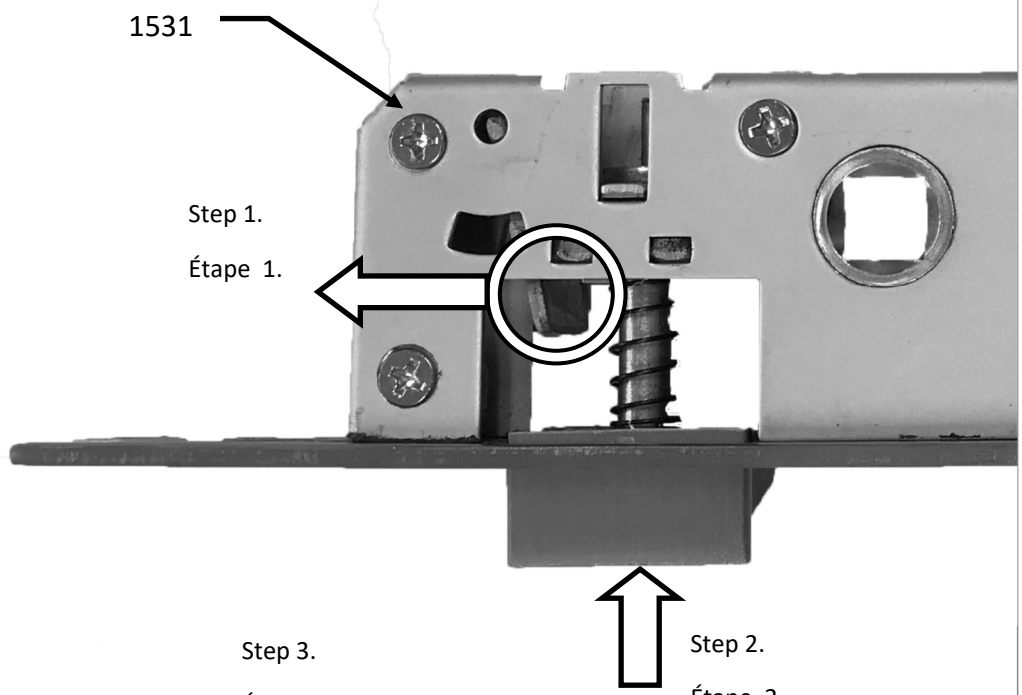

Step 3.

Étape 3.

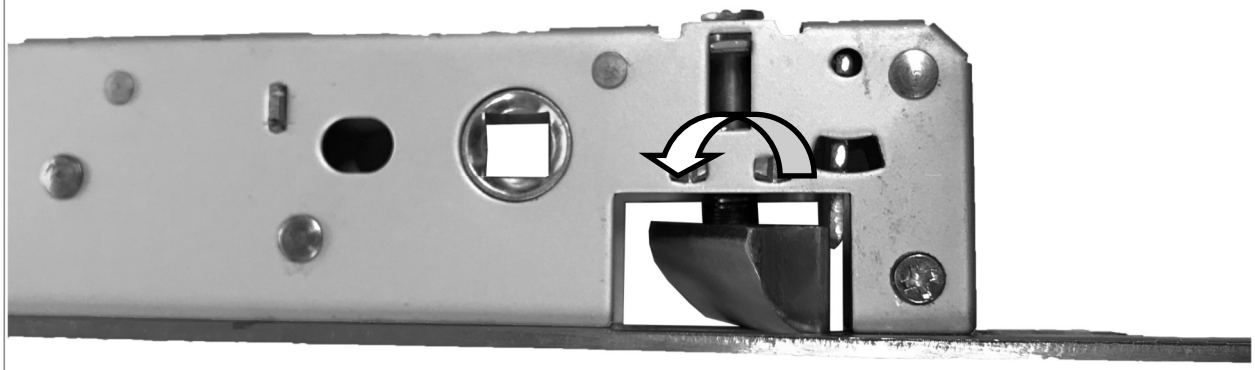

Step 4.

Étape 4.

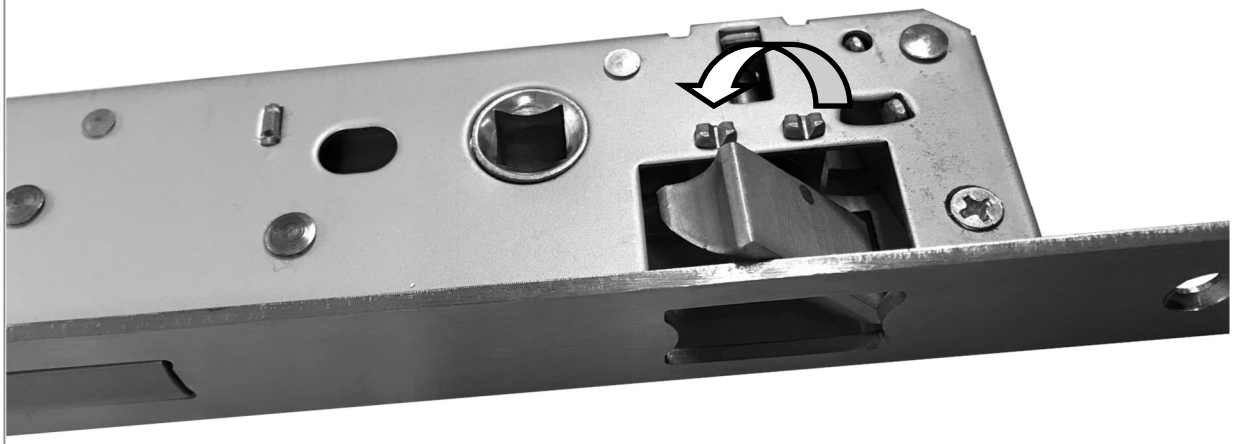

WC201210

60. NB! OFCON1NF!!!!

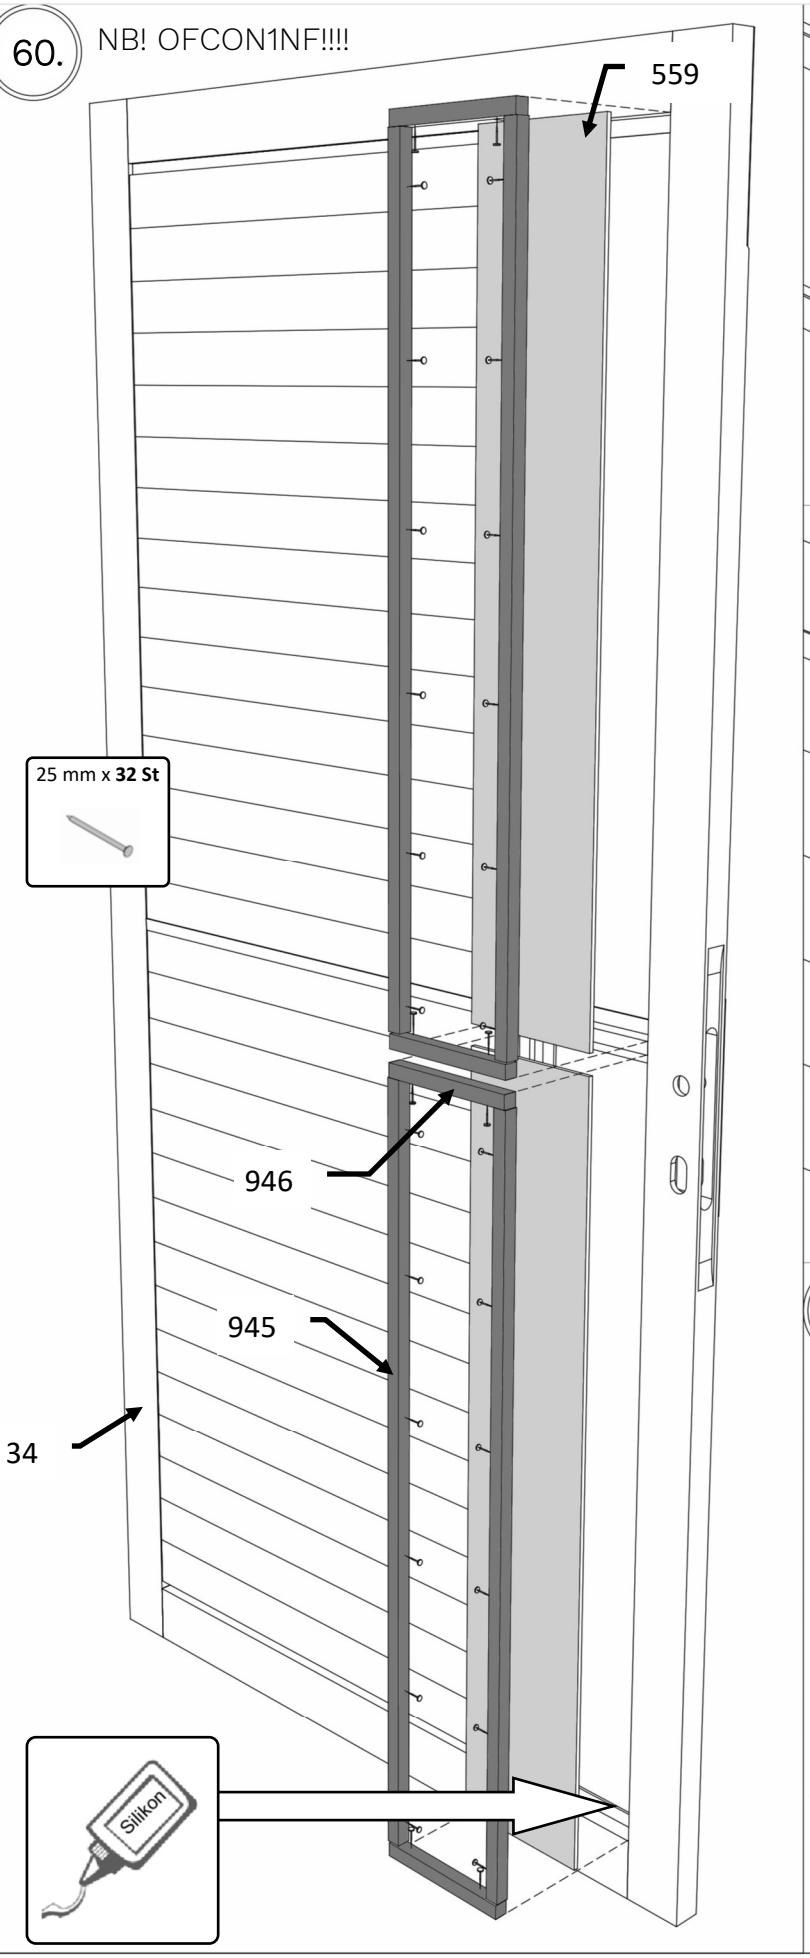

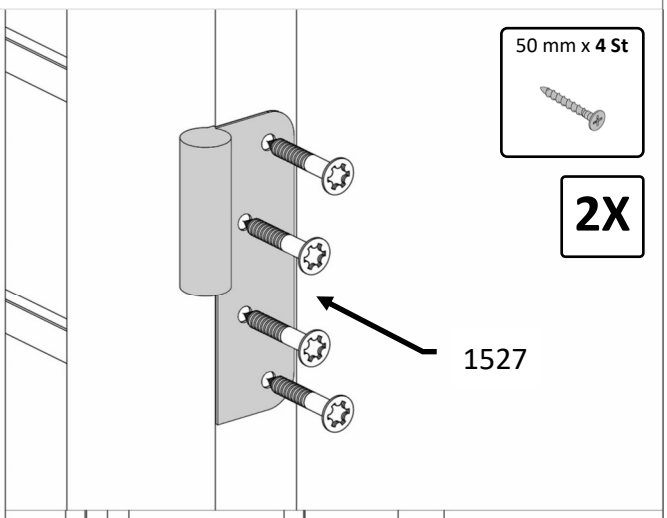

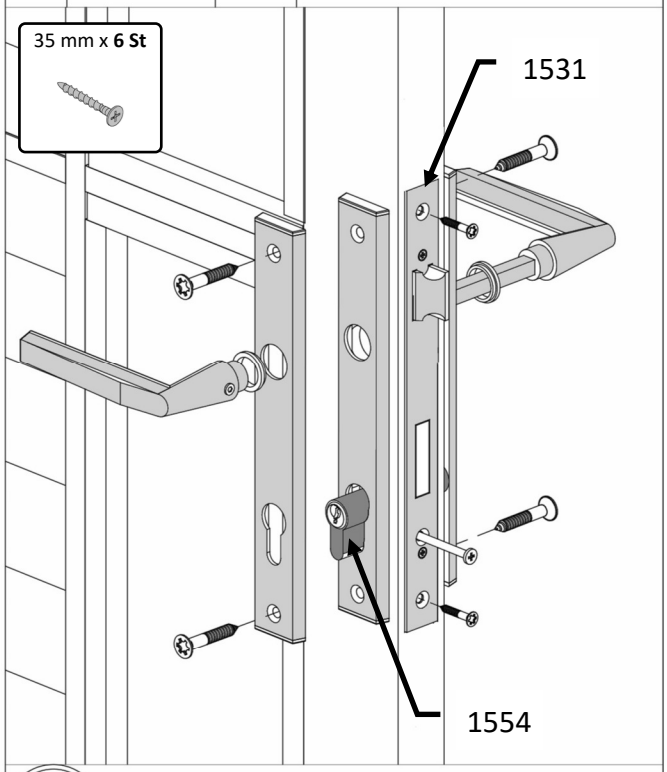

61.

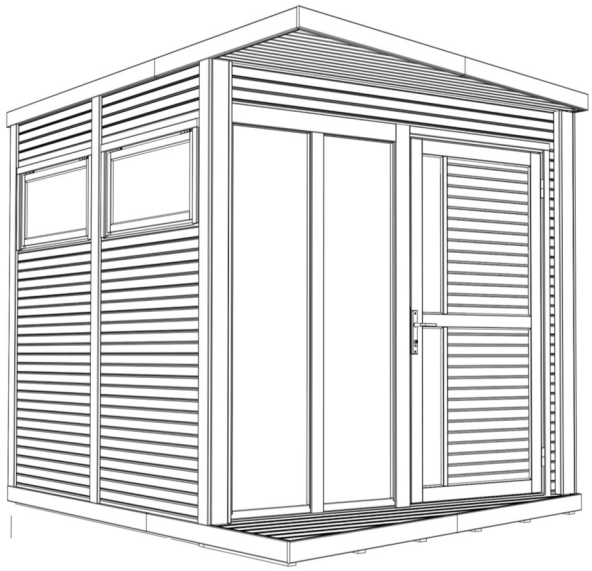

WC201210

60.*

1129/1131/1135

45°

60.1

60.2

45°

61.

1129
1131
1135

38

555

62.1

25 mm x **12 St**

3X

1135

555

45°

45°

45°

45°

1131

38

Silikon

63.*

34

1129

Silikon

1135

559

25 mm x **32 St**

WC201210

62.

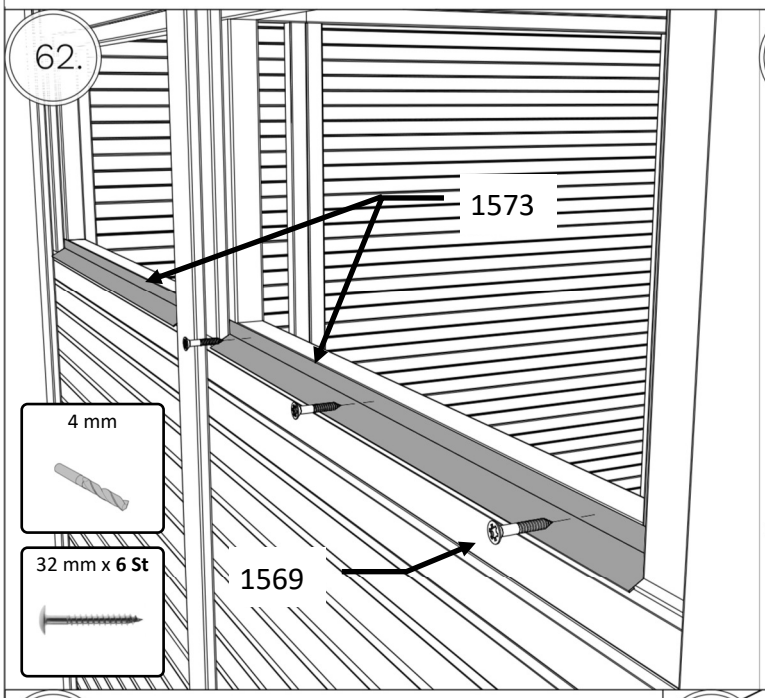

63.

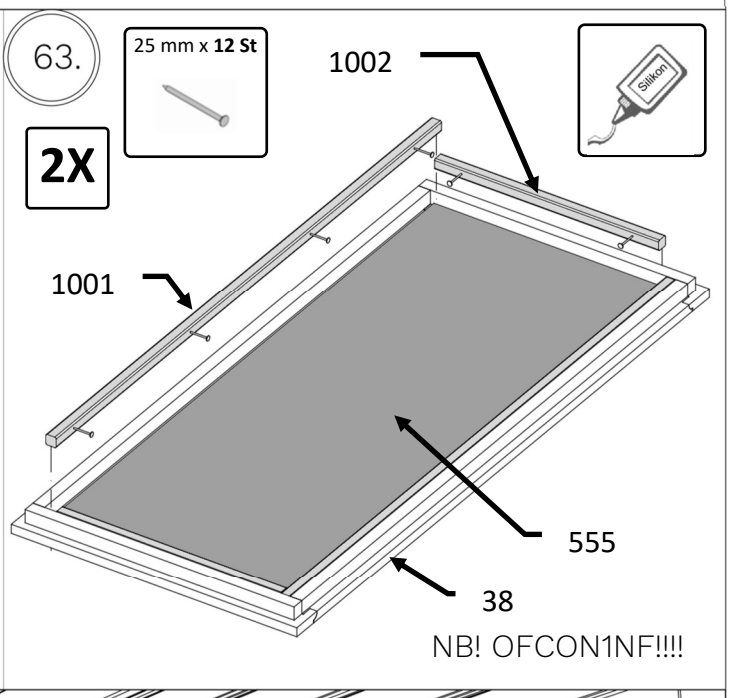

NB! OFCON1NF!!!!

64.

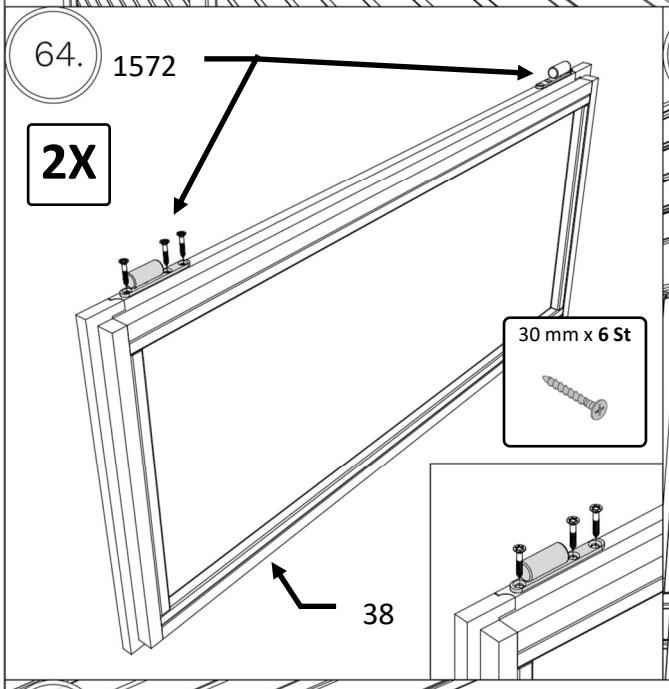

65.

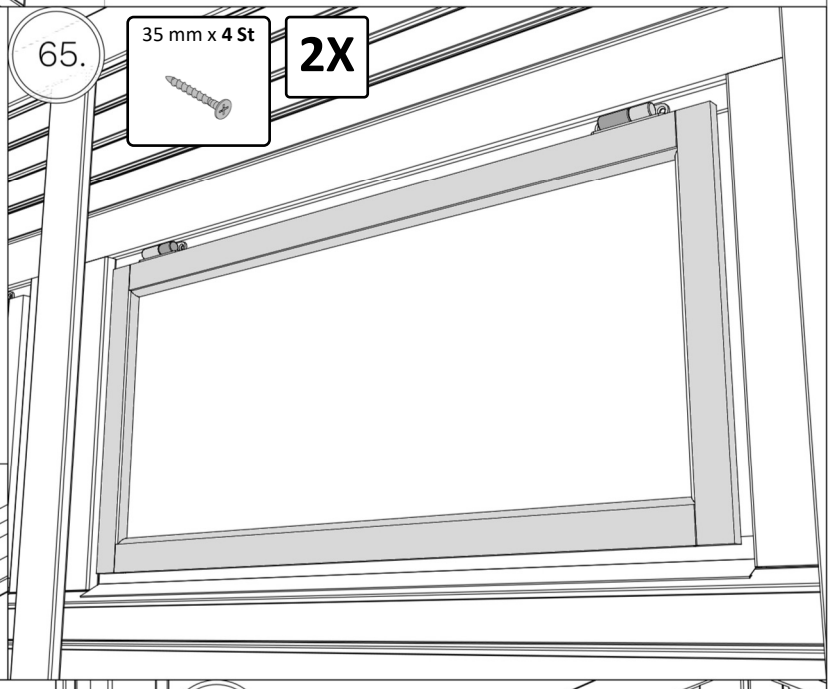

66.

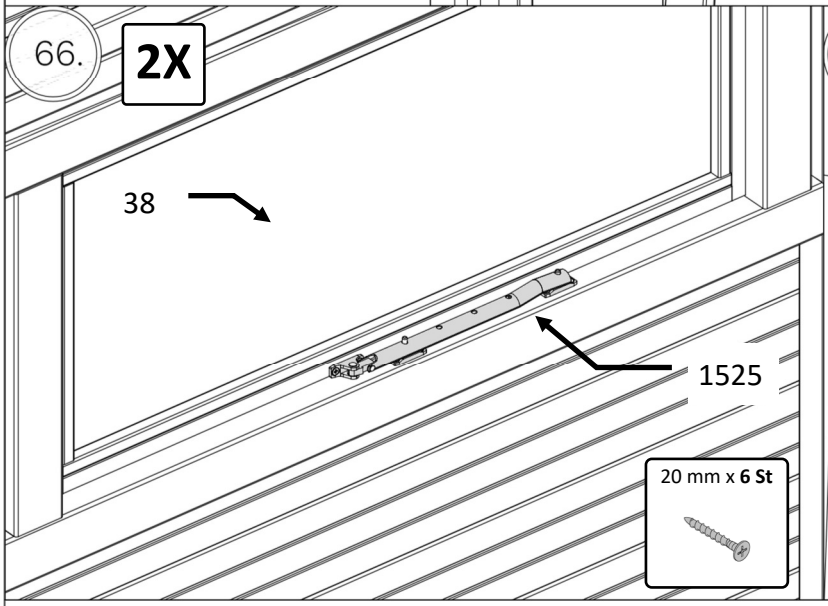

67.

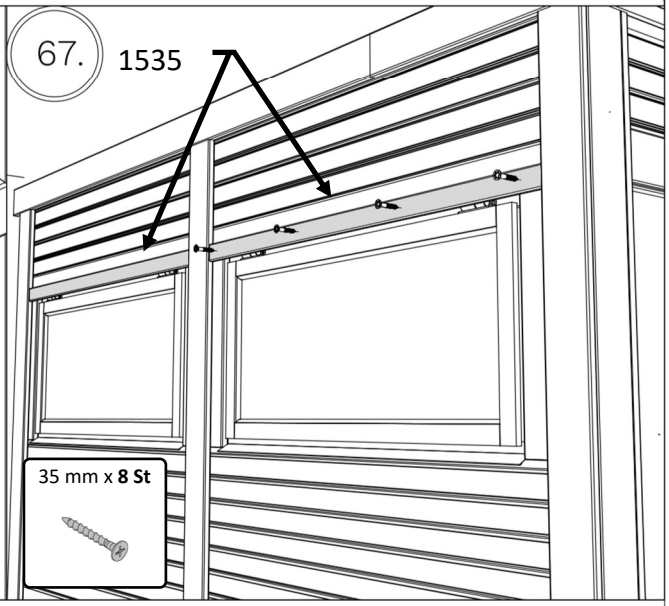

WC201210

Version 1.

1.

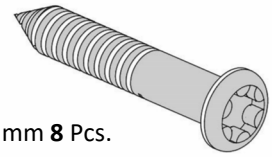

Ø3 x 19 mm **8** Pcs.

1557 **2** Pcs.

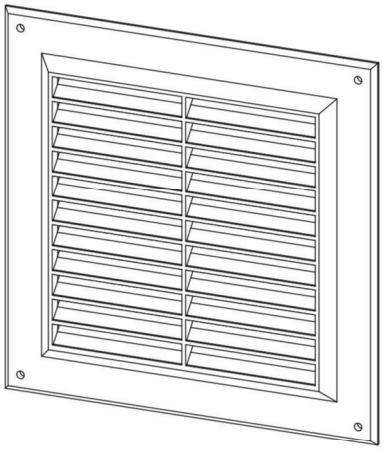

2.

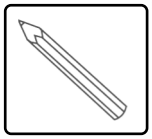

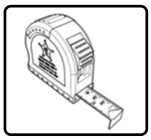

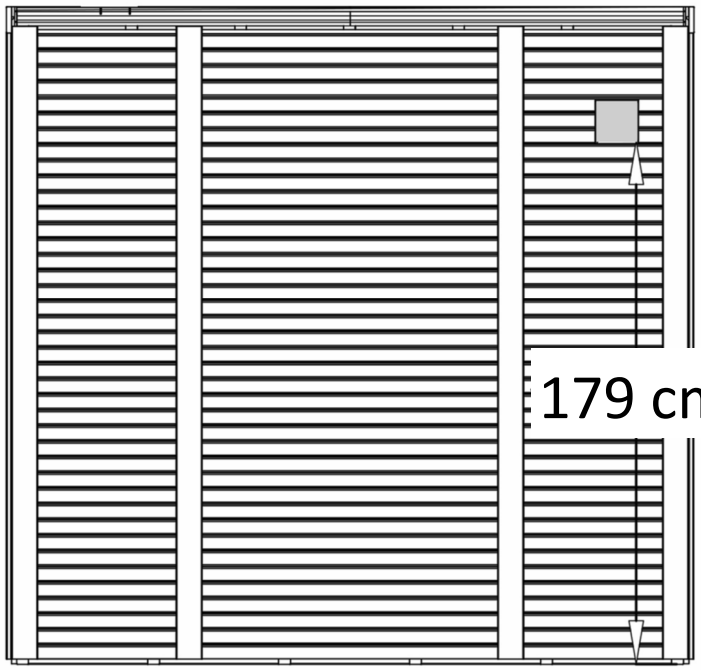

3.

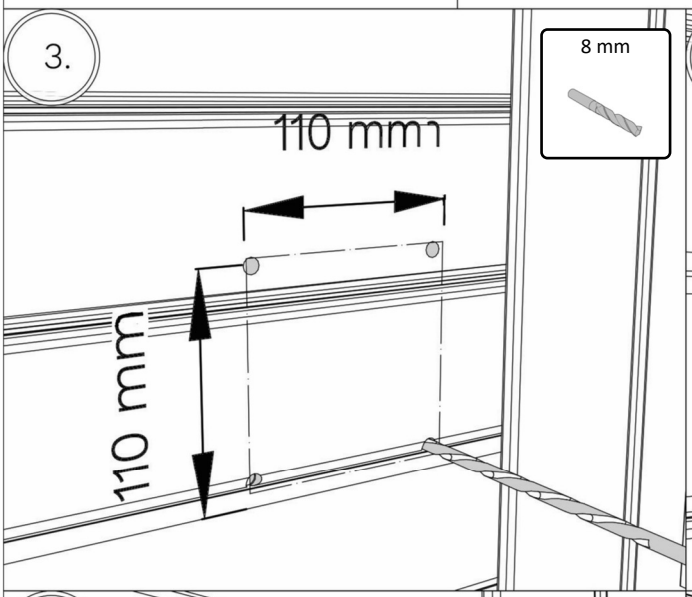

8 mm

4.

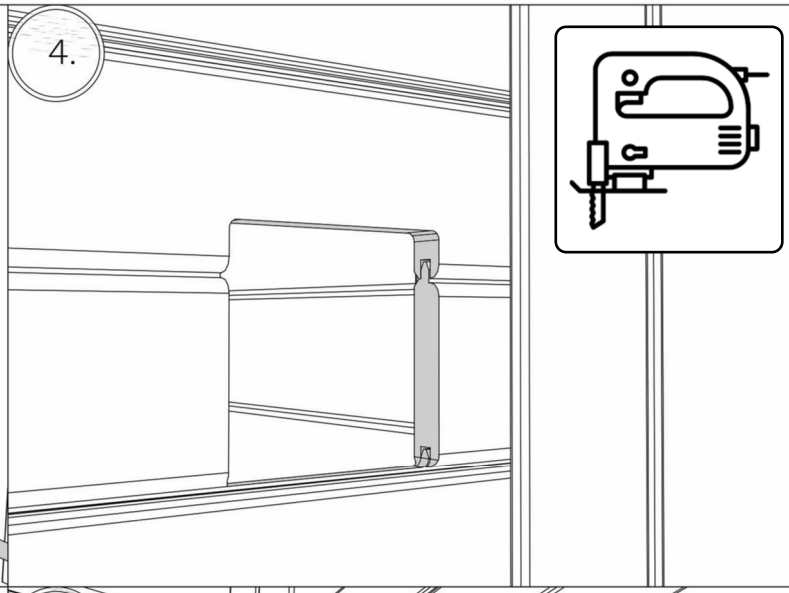

5.

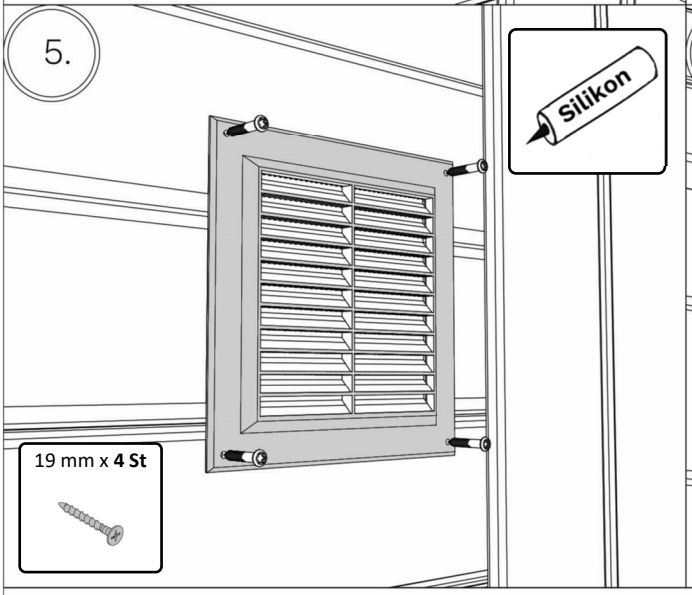

Silikon

19 mm x **4 St**

6.

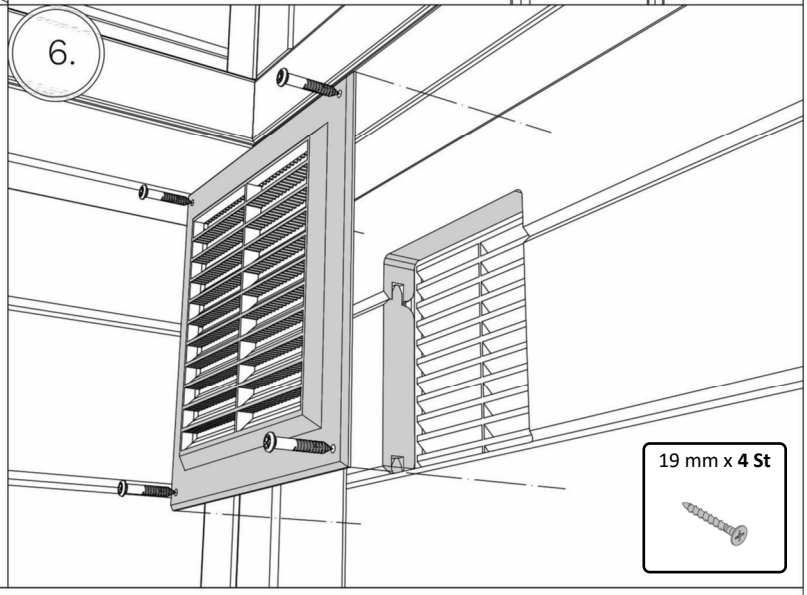

19 mm x **4 St**

WC201210

Version 2.

1.

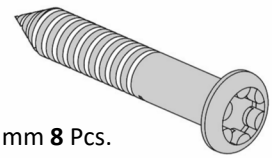

Ø3 x 19 mm **8** Pcs.

1557 **2** Pcs.

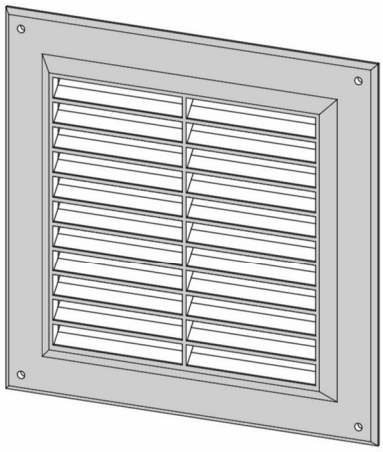

2.

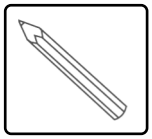

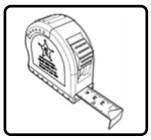

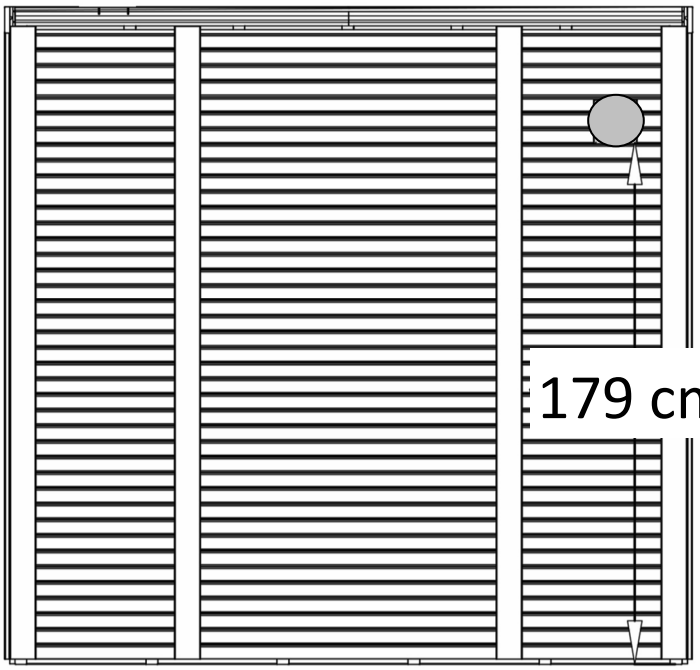

3.

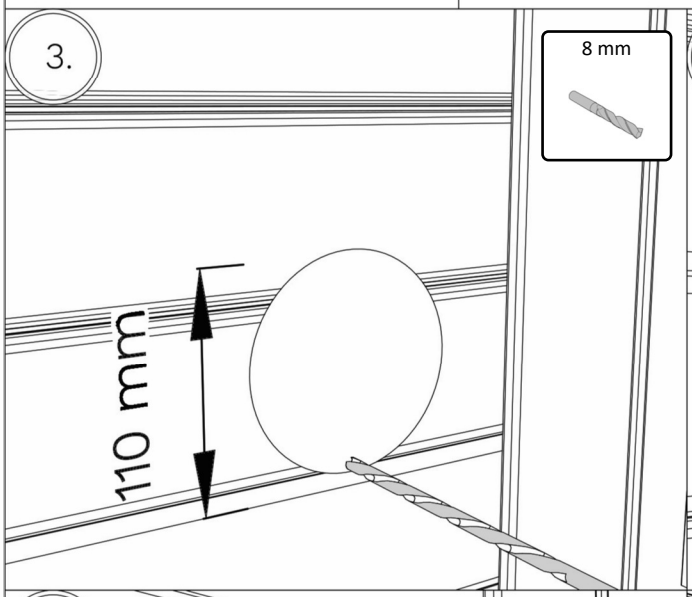

4.

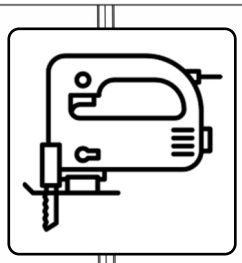

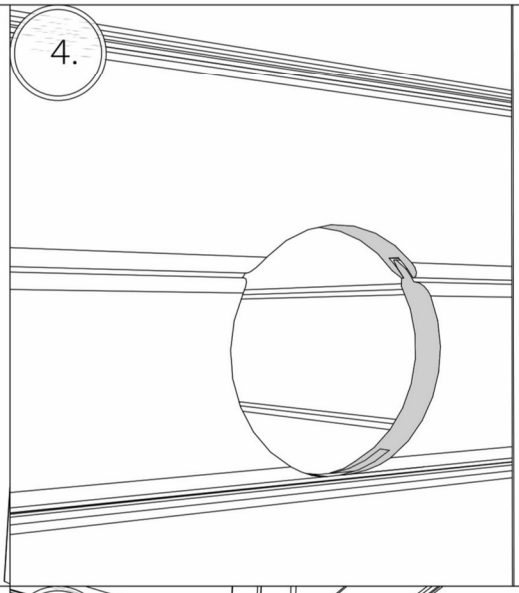

5.

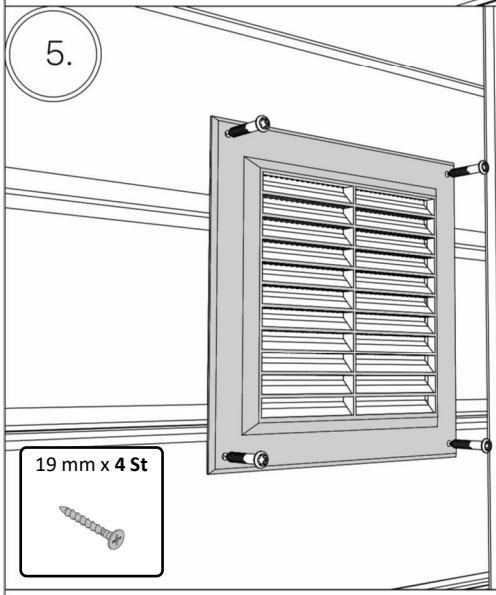
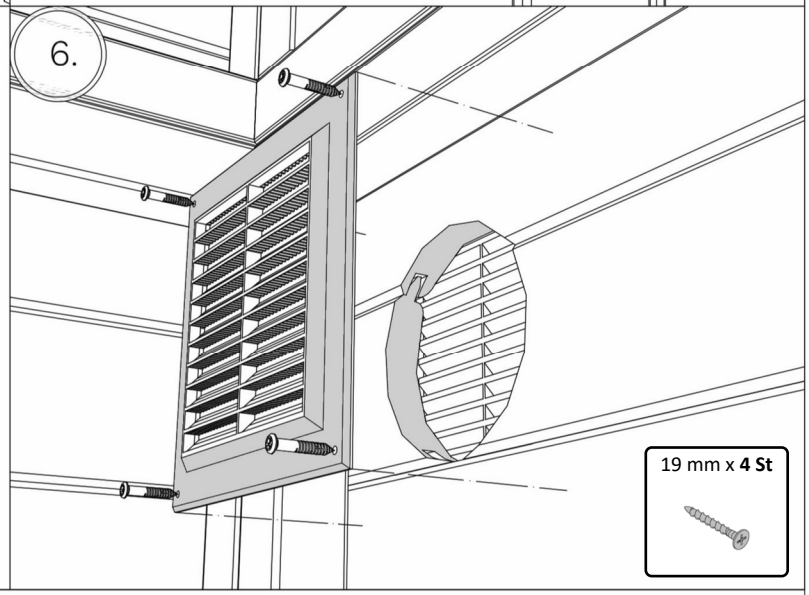
6.